


 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare candele  
di accensione su  
**ABARTH 500C / 595C /  
695C Cabrio (312)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE

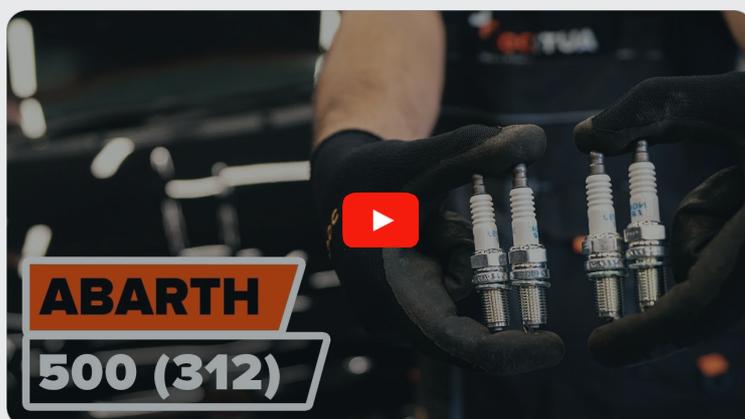

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - ABARTH  
500C / 595C / 695C CABRIO (312). ELENCO DEGLI  
ATTREZZI NECESSARI:**



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Spray per dispositivi elettronici
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 13
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite piatto
- Pinze universali
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## **ATTENZIONE! SPEGNERE IL MOTORE PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI OPERAZIONE – ABARTH 500C / 595C / 695C CABRIO (312).**


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa un giravite piatto.



**4** Scollega il collare di fissaggio del tubo di ventilazione del carter motore. Usa un giravite piatto.

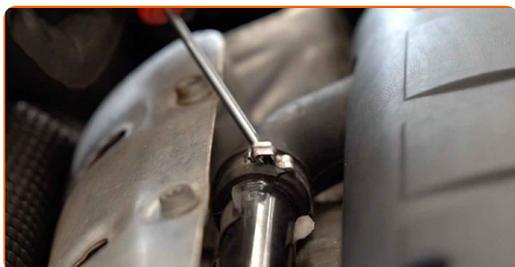

- 5** Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 6** Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.



- 7** Rimuovi il coperchio del motore assemblato con la scatola del filtro dell'aria.




- 8** Scollega il tubo flessibile del basamento del sistema di ventilazione dal condotto dell'aria.




- 9** Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.




- 10** Svita gli elementi di fissaggio del tubo di ventilazione del carter motore. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

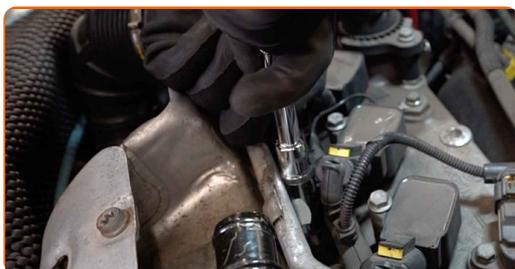

- 11** Allenta gli elementi di fissaggio di plastica dei connettori delle bobine di accensione. Usa un giravite piatto (2 pezzi).

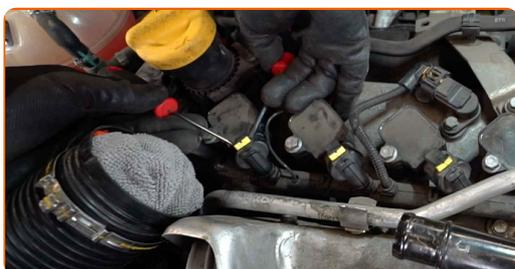


- 12** Scollega il collare di fissaggio del tubo di ventilazione del carter motore dalla valvola di distribuzione. Usa un giravite piatto. Rimuovi il tubo di ventilazione del carter motore.

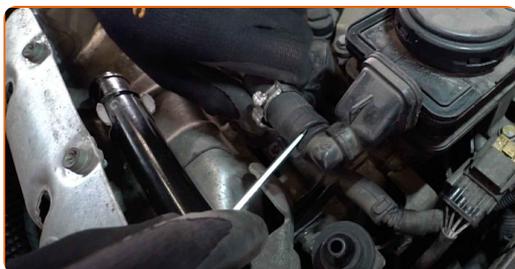


- 13** Scollega il connettore dal sensore di posizione dell'albero a camme.



- 14** Svita gli attacchi dei terminali della carrozzeria (terra) delle bobine di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10.

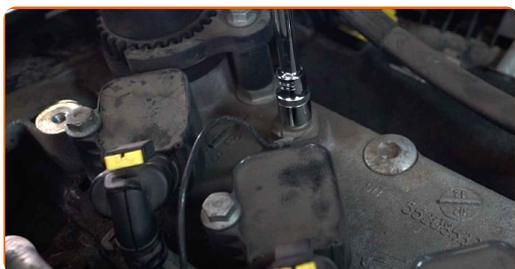


- 15** Scollega i connettori dalle bobine di accensione.

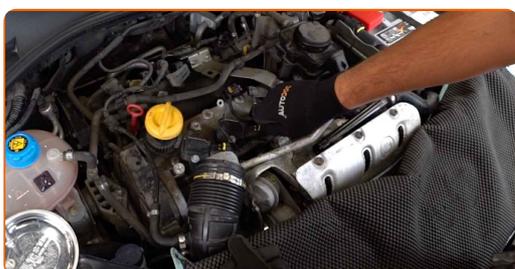

- 16** Alza un poco il cablaggio delle bobine di accensione e mettilo da parte.



- 17** Svitare la staffa della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10.

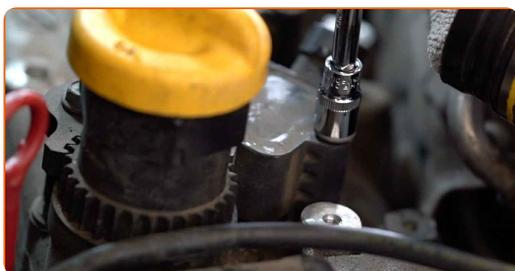

- 18** Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela.




Sostituzione: candele di accensione - ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). I professionisti raccomandano:

- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.


19

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

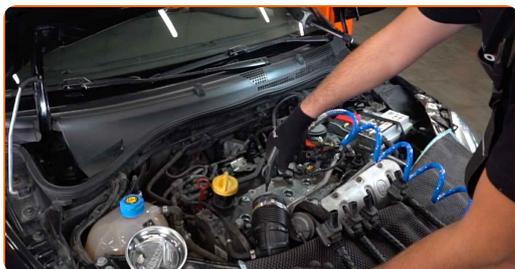

20

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

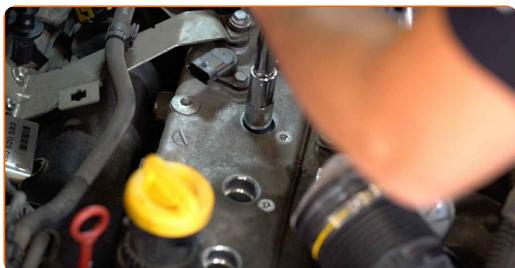


21


Togli le candele.



- 22** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove. Tratta con del prodotto la superficie dei terminali delle candele nuove. Usi uno spray per dispositivi elettronici.

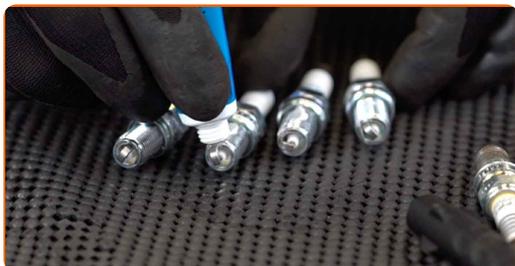

- 23** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.

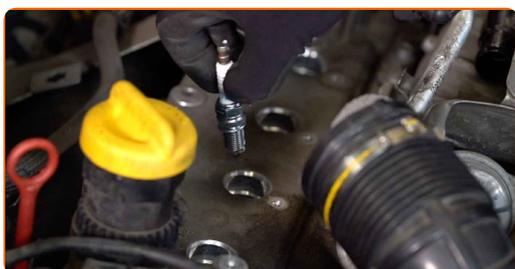

- 24** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 24 Nm.



**Sostituzione: candele di accensione - ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:**

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.


- 25** Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.




**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: candele di accensione - ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Seguire le fasi di installazione.

- 26** Serra gli elementi di fissaggio delle bobine di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 8Nm.

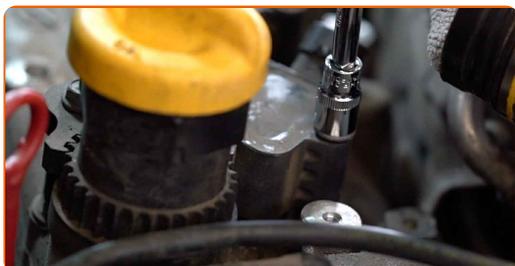

- 27** Fissa il cablaggio delle bobine di accensione nelle loro sedi di montaggio.

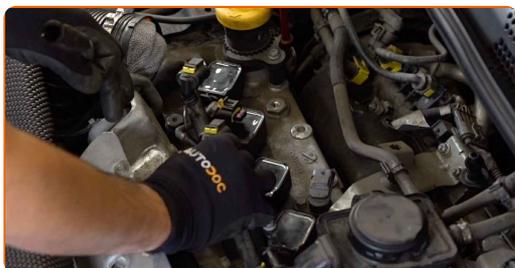

- 28** Collega i connettori delle bobine di accensione.



29

Collega il connettore nel sensore di posizione dell'albero a camme.



30

Serra i terminali della carrozzeria (terra) delle bobine di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10.




31

Avvita gli elementi di fissaggio del tubo di ventilazione del carter motore. Utilizza una chiave a bussola N°13.



32

Collega il tubo di ventilazione del carter motore alla valvola di ventilazione del carter positivo (PCV). Installa il collare di fissaggio del tubo di ventilazione del carter motore. Usa delle pinze universali.

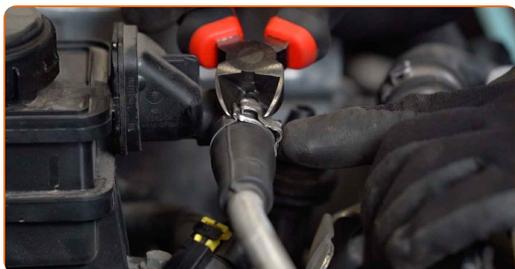

33

Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.



34

Montare il coperchio motore e fissarlo.



Sostituzione: candele di accensione - ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

35

Connetti il tubo flessibile del sistema di ventilazione del basamento al condotto dell'aria.



36

Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Utilizza una chiave a bussola N°10.




37

Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.




38

Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Usa delle pinze universali.

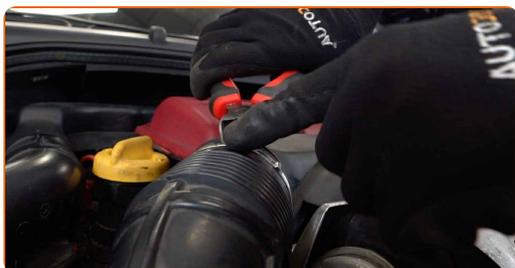

39

Fissa il collare di fissaggio al tubo di ventilazione del carter motore. Usa delle pinze universali.

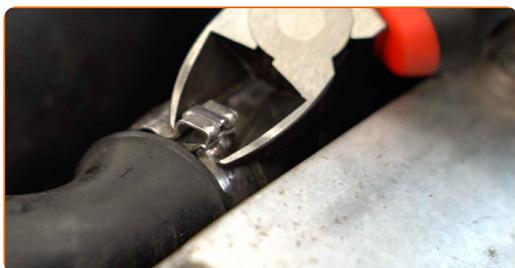

40

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

41

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

42

Spegni il motore.

43

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.