



Come cambiare filtro
antipolline su **ALPINA B3**
Station wagon (E36) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per
ALPINA B3 Station wagon (E36) 3.0, ALPINA B3 Station wagon (E36) 3.2

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

**SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - ALPINA B3
STATION WAGON (E36). ELENCO DEGLI ATTREZZI
NECESSARI:**



- Giravite phillips
- Strumento per estrazione clip
- Giravite piatto

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro antipolline - ALPINA B3 Station wagon (E36). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - ALPINA B3 Station wagon (E36) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Sposta il sedile passeggero completamente all'indietro.

2 Aprire il vano portaoggetti.



3 Svitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa un cacciavite Phillips. Usa un giravite piatto.



4 Rimuovere la presa d'aria.



5 Svitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa un cacciavite Phillips. Usa un giravite piatto.



6 Scollega il connettore della lampadina dalla scatola a guanti.



7 Rimuovere il vano portaoggetti.



Sostituzione: filtro antipolline - ALPINA B3 Station wagon (E36). I professionisti raccomandano:

- Fai attenzione ed evita di danneggiare gli elementi di fissaggio del vano portaoggetti.


8 Scollega il connettore della lampadina dalla scatola a guanti.



9 Rimuovi gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del condotto dell'aria. Usa uno strumento per estrazione clip.



10 Rimuovere l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.

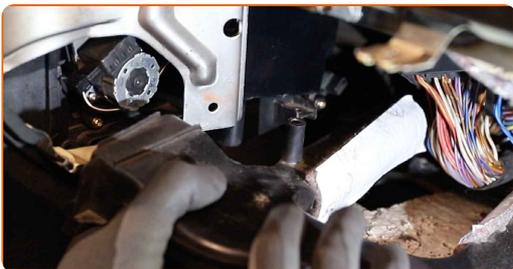

11 Togliere il coperchio inferiore del vano portaoggetti.



12 Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo. Usa un cacciavite Phillips.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - ALPINA B3 Station wagon (E36). Per evitare di danneggiare il pezzo durante la rimozione, non esercitare eccessiva forza.

13

Rimuovere il filtro dell'abitacolo.



Sostituzione: filtro antipolline - ALPINA B3 Station wagon (E36). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

14

Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



Sostituzione: filtro antipolline - ALPINA B3 Station wagon (E36). Consiglio:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - ALPINA B3 Station wagon (E36).

- 15** Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente. Usa un cacciavite Phillips.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - ALPINA B3 Station wagon (E36). Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.

- 16** Reinstallare l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.



- 17** Installa gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del condotto dell'aria.

18 Montare il coperchio inferiore del vano portaoggetti.



19 Collega il connettore della lampadina alla scatola a guanti.



20 Installare il vano portaoggetti.



21 Avvitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa un cacciavite Phillips.



22 Collega il connettore della lampadina alla scatola a guanti.



23 Installare la presa d'aria.



24 Avvitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa un cacciavite Phillips.



25 Chiudere il vano portaoggetti.



26 Riponi il sedile passeggero alla sua posizione iniziale.

27 Innesca l'accensione.

28 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

29 Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.