




Come cambiare filtro aria  
su **ALPINA B3 Station**  
**wagon (E46)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE

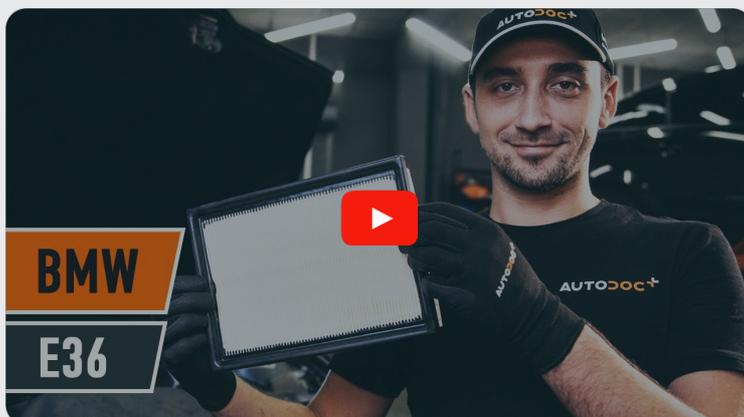

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per ALPINA B3 Station wagon (E46) 3.3, ALPINA B3 Station wagon (E46) 3.3 Trazione integrale, ALPINA B3 Station wagon (E46) 3.4 S

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - ALPINA B3 STATION  
WAGON (E46). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE  
NECESSARI:



• Panno in microfibra

• Copertura parafango

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: filtro aria - ALPINA B3 Station wagon (E46). AUTODOC raccomanda:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.



**4** Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - ALPINA B3 Station wagon (E46). Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.

5

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



6

Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



7

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



Sostituzione: filtro aria - ALPINA B3 Station wagon (E46). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

**8** Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.



**9** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - ALPINA B3 Station wagon (E46). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

**10** Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.



## AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - ALPINA B3 Station wagon (E46). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

11 Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.

12 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

13 Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.