

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare candele
di accensione su **AUDI**
100 C1 Sedan - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI 100 C1 Sedan 1.6

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - AUDI 100 C1 SEDAN. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Chiave a bussola per candele nr. 21
- Chiave a cricchetto
- Tenaglie
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - AUDI 100 C1 Sedan. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - AUDI 100 C1 Sedan - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Staccare i cavi delle candele dalle candele di accensione. Utilizzare tenaglie.



Sostituzione: candele di accensione - AUDI 100 C1 Sedan. Consiglio:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.

4 Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

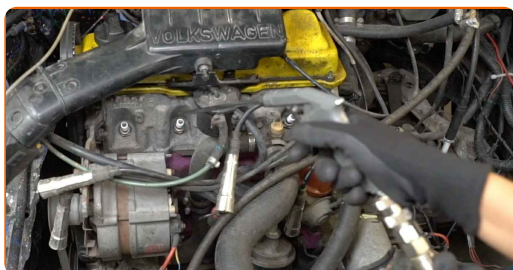

5 Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 21. Usa una chiave a cricchetto.



6 Togli le candele.



7 Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.




8 Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 21.



9

Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 21. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

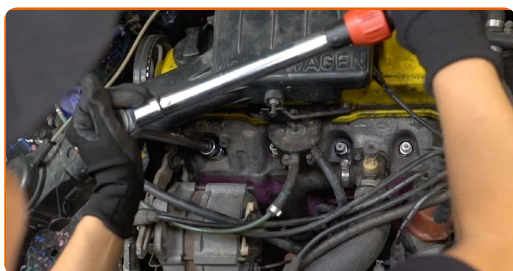


Sostituzione: candele di accensione - AUDI 100 C1 Sedan. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

10

Collegare i cavi delle candele alle candele di accensione.

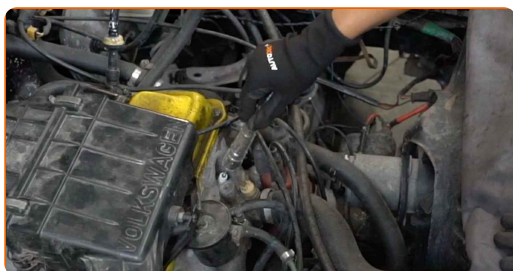

Sostituzione: candele di accensione - AUDI 100 C1 Sedan. I professionisti raccomandano:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

11

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

12 Spegni il motore.

13 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

14 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.