



Come cambiare olio
motore e filtro su **AUDI**
200 C3 Avant (44, 44Q) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
AUDI 200 C3 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE E FILTRO - AUDI 200 C3
AVANT (44, 44Q). ATTREZZI CHE SARANNO
NECESSARI:**



- Cap del filtro dell'olio
- Bussola nr. 19
- Chiave poligonale nr. 19
- Chiave dinamometrica
- Coppa drenaggio olio
- Imbuto
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

AUTODOC raccomanda:

- Sostituisci il filtro dell'olio ogniqualvolta cambi l'olio del motore.
- Indossare guanti per evitare il contatto con il liquido caldo.
- Durante l'installazione, usare solo anelli di tenuta nuovi.
- Attenzione! Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – AUDI 200 C3 Avant (44, 44Q).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

AUTODOC raccomanda:


- Il veicolo deve essere posizionato orizzontalmente. Se la sua posizione è inclinata, il tappo di scarico deve trovarsi nel punto più basso.

- 4 Svita il tappo del serbatoio dell'olio.



5 Allenta gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio.

6 Poni un contenitore per gli oli esausti di una capacità di almeno 5 litri al di sotto del foro di drenaggio.

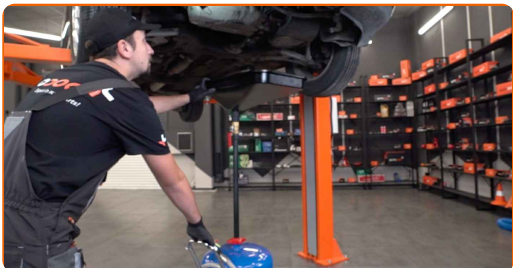

7 Svitare il tappo di scarico. Usa una chiave a bussola n.19 o una chiave poligonale n.19.


8 Far scorrere l'olio usato.

Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI 200 C3 Avant (44, 44Q). AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! L'olio potrebbe essere caldo.
- Attendi finchè l'olio è stato completamente drenato dal foro di drenaggio.

9 Sposta il contenitore sotto il filtro dell'olio.

10 Svita il filtro dell'olio. Usa la bussola 65/67-14F.

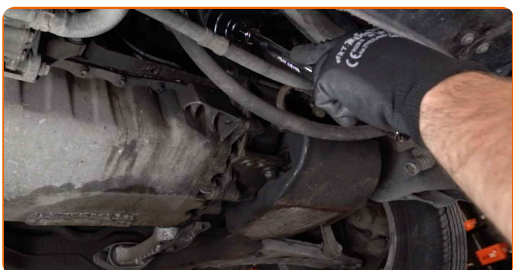


Fai attenzione!

- Potresti aver bisogno di altri attrezzi.

11 Prepara un contenitore per il filtro dell'olio vecchio.



12 Rimuovere il filtro dell'olio. Metti il vecchio filtro dell'olio nel contenitore.

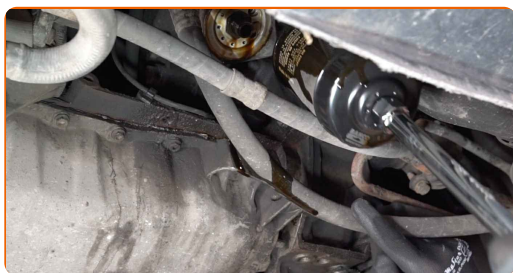

Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI 200 C3 Avant (44, 44Q). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sposta il contenitore. L'olio inizia a scolare dal foro di drenaggio subito dopo che il filtro dell'olio è stato rimosso.

13 Pulisci la sede del del filtro dell'olio.



14 Lubrifica la guarnizione di gomma del filtro nuovo con una piccola quantità di olio fresco.



- 15** Avvitare il nuovo filtro nella posizione di lavoro. Serralo fino alla coppia di torsione di 20 Nm. Usa una chiave dinamometrica. Usa la bussola 65/67-14F.



Fai attenzione!

- Potresti aver bisogno di altri attrezzi.

- 16** Avvita il nuovo tappo di drenaggio e stringerlo. Utilizza una chiave a bussola N°19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.



- 17** Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio.



- 18** Rimuovere il tappo bocchettone di riempimento olio.

- 19** Introduci l'imbuto. Versare l'olio nuovo nel motore nella quantità raccomandata dal produttore dell'auto.

Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI 200 C3 Avant (44, 44Q). I professionisti raccomandano:

- Utilizzare l'olio raccomandato dal costruttore.

20

Controlla il livello dell'olio usando l'astina di livello. Aggiungi dell'olio se necessario.

Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.

21

Stringi il tappo del serbatoio dell'olio. Far funzionare il motore per qualche minuto. Dopo che la spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio sarà spenta, spegni il motore.



22

Controllare il livello dell'olio 5 minuti dopo l'arresto del motore, utilizzando un'asta, e aggiungere olio, se necessario.

Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.
- Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'olio sia avvitato bene.
- Controlla l'aderenza del tappo filettato del foro di drenaggio e la guarnizione del filtro dell'olio. Se necessario, riavvitarli accuratamente.

- 23 Reinstalla il coperchio inferiore della coppa dell'olio. Serra gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio.
- 24 Abbassare l'automobile.
- 25 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.
- 26 Chiudere il cofano.

Sostituzione: olio motore e filtro - AUDI 200 C3 Avant (44, 44Q). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Fai attenzione alla spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio nel sistema di lubrificazione, forse resterà accesa più a lungo del solito. Dopo qualche secondo, l'olio riempirà tutti i canali, e la luce sparirà.
- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO OLIO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.