



Come cambiare pinza de
freno della parte
posteriore su **AUDI A1
Sportback (8XA, 8XF)** -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**SOSTITUZIONE: PINZA DE FRENO - AUDI A1
SPORTBACK (8XA, 8XF). ATTREZZI CHE SONO
NECESSARI:**

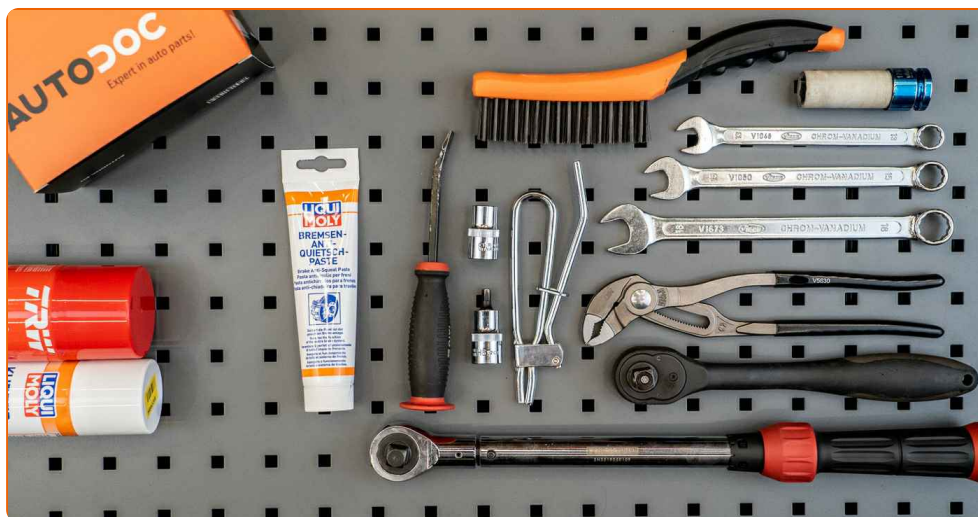

- Spazzola metallica
- Chiave combinate N°13
- Chiave combinate N°15
- Chiave combinate N°18
- Bussola nr. 13
- Punta HEX N.H6
- Chiave a cricchetto
- Pulitore freni
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave dinamometrica
- Piede di porco
- Pasta antifischio per freni
- Pinze per pompa ad acqua
- Contenitore di liquido
- Clip di fissaggio tubo del freno
- Grasso al rame
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: pinza de freno - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è identica per le pinze freno di destra e di sinistra sullo stesso asse.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

2 Serra le ruote con i cunei.



3 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



4 Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5

Svita i bulloni delle ruote.



Sostituzione: pinza de freno - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.

6

Smonta le ruote.



7


Scollegare il connettore elettrico del sensore ABS. Staccare la presa del sensore di usura delle pastiglie dei freni. Rimuovi il connettore del sensore ABS. Rimuovere il connettore del sensore di usura delle pastiglie freno.

Fai attenzione!

- Alcune auto non sono dotate di sensore di usura delle pastiglie freno.


8

Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

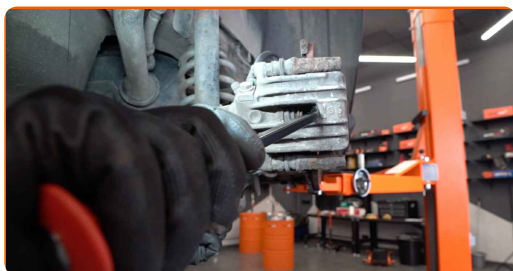

9

Pulisci l'area nella quale il tubo del freno è connesso alla pinza, e la zona dei perni guida. Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.

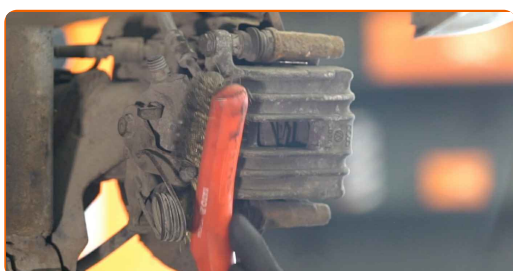


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pinza de freno - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

10

Stringi il tubo del freno usando una fascetta di fissaggio del tubo freni.

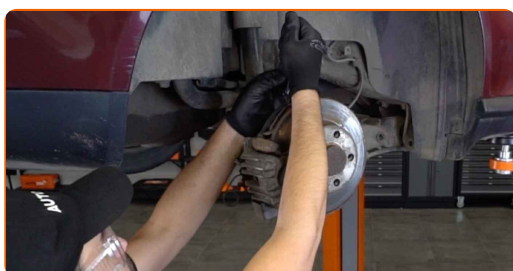


11 Metti un contenitore per la raccolta del fluido freni al di sotto.




12 Svitare il tubo flessibile del freno dalla pinza del freno. Utilizza una chiave combinata N°18.




13 Metti da parte il tubo flessibile del freno. Lega il tubo flessibile del freno alla carrozzeria dell'auto con un gancio o un pezzo di filo.

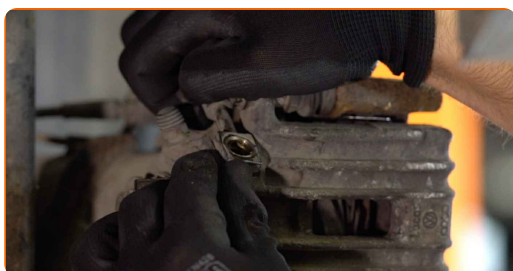


14 Scollega la molla di ritorno del freno di stazionamento. Usa le pinze per pompa ad acqua.

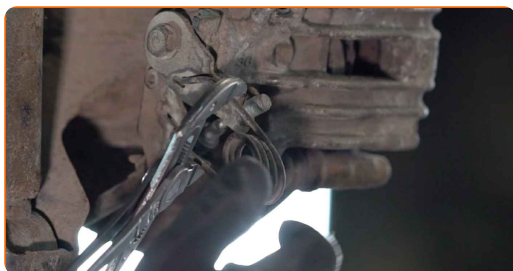

15 Rimuovi il clip di fissaggio del cavo del freno a mano. Usa un piede di porco.

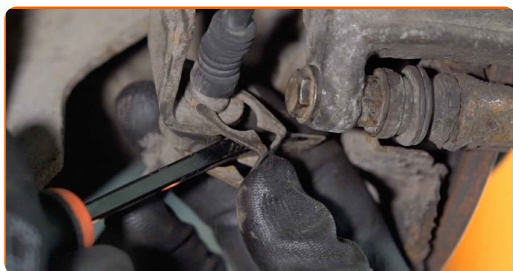

16 Scollegare il cavo freno di stazionamento dalla pinza. Usa le pinze per pompa ad acqua.

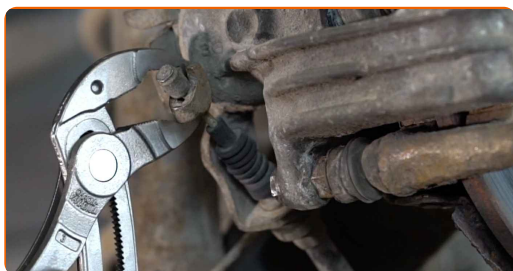


17 Sgancia il cavo del freno di stazionamento.

18 Svitare l'attacco della pinza freno. Utilizza una chiave combinata N°13. Utilizza una chiave combinata N°15. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.




19 Rimuovere la pinza del freno.

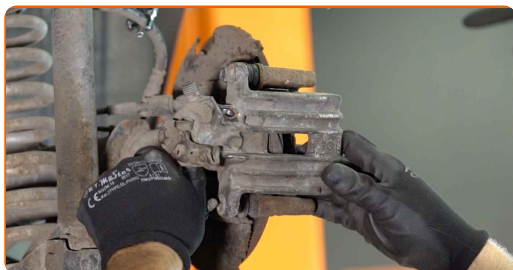

20

Rimuovere le pastiglie del freno.

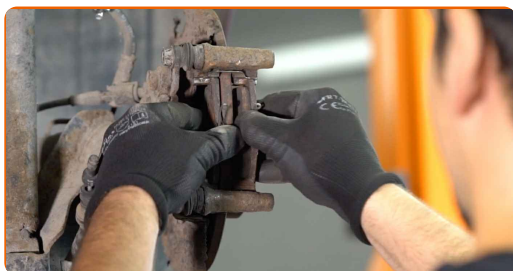


Sostituzione: pinza de freno - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Consiglio:

- Durante la sostituzione della pinza del freno, si raccomanda cambiare anche le pastiglie, nonché di verificare lo stato dei dischi e, se necessario, sostituirli.

21

Se userai le pastiglie dei freni vecchie, puliscile. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.

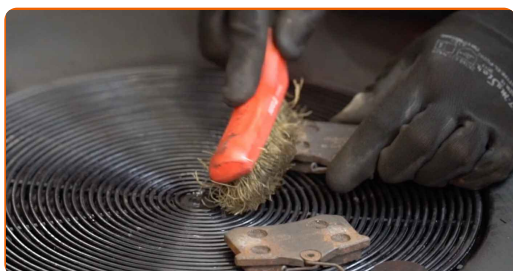


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pinza de freno - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOC raccomanda:

22

Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.

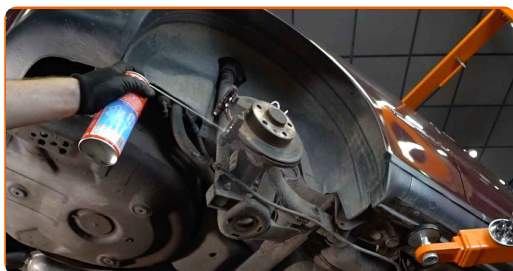


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pinza de freno - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.


23

Tratta le superfici dei contatti tra le pastiglie freno e la staffa della pinza freno. Usa una pasta antifischio.

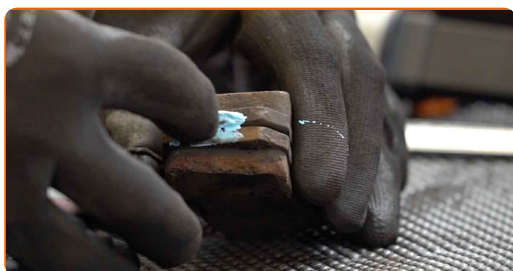


24

Installare le pastiglie del freno.

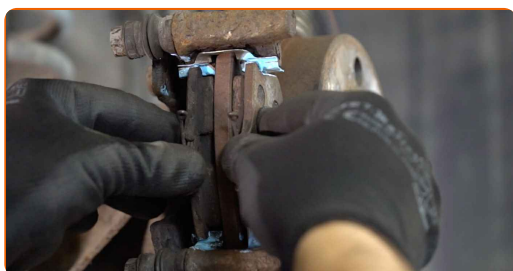

25

Montare la pinza del freno e fissarla.

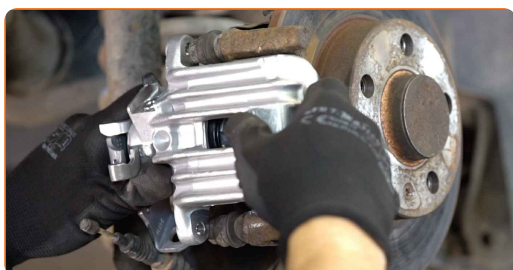

26

Avvita gli elementi di fissaggio della pinza del freno.



Fai attenzione!

- Installa le pinze freno iniziando dalla parte inferiore.
- Solleva la pinza del freno.

27

Serra gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Importante! Assicurarsi di utilizzare elementi di fissaggio nuovi. Utilizza una chiave combinata N°15. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.



28

Installa il cavo del freno di stazionamento nella staffa della pinza del freno. Fissa il cavo del freno di stazionamento con il clip di fissaggio.




29

Metti da parte il meccanismo del freno di stazionamento. Usa le pinze per pompa ad acqua.



30

Collega il cavo del freno di stazionamento al meccanismo del freno stesso.

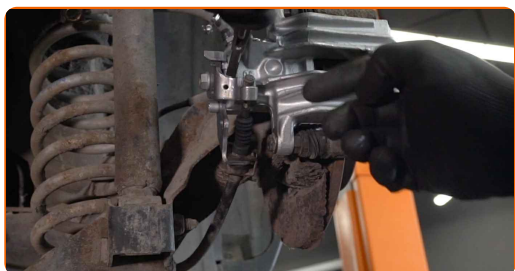

31

Installa la molla di ritorno del meccanismo del freno di stazionamento.




32

Scollega la spina dalla sede di montaggio del tubo flessibile del freno sulla pinza freno. Usa una chiave a cricchetto. Usa una chiave HEX N.H6.




33

Installa il tubo flessibile del freno alla nuova pinza freno.

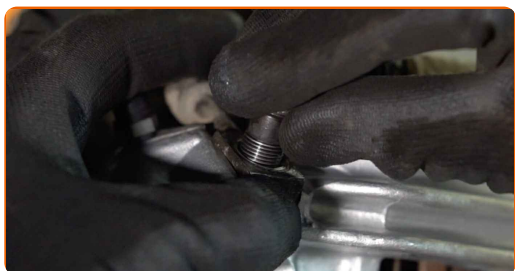

- 34** Serra gli elementi di fissaggio del tubo flessibile del freno. Utilizza una chiave combinata N°18. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.

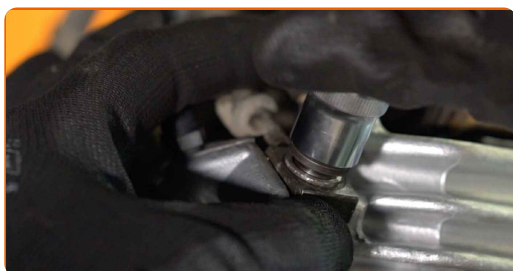

- 35** Rimuovi la fascetta di fissaggio del tubo freni.




Sostituzione: pinza de freno - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Spurgare la pinza del freno.

- 36** Collegare il connettore elettrico del sensore ABS. Collegare la presa del sensore di usura delle pastiglie dei freni.

- 37** Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.

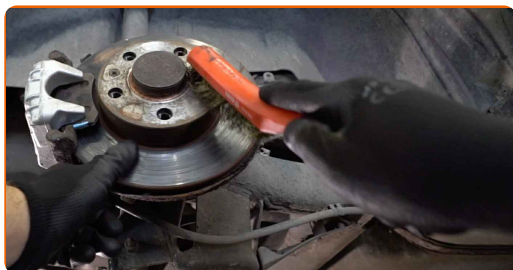

38

Installare la ruota.




AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)


39

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

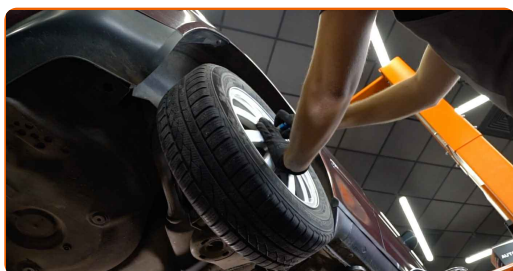

40

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.

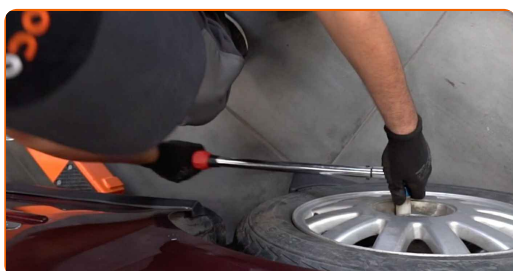

41

Rimuovi i cric e i cunei.




AUTODOC raccomanda:

- Importante! Sostituzione: pinza de freno - AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF).
Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.

42

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni.

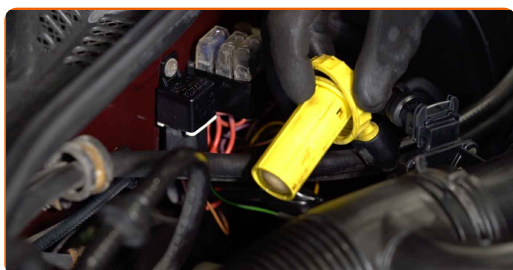

43

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

PINZA DE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.