



Come cambiare cinghia  
poly-V su **AUDI A3**  
**Cabrio (8P7)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.2 TFSI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - AUDI A3 CABRIO  
(8P7). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:



- Chiave combinate N°16

**Acquistare utensili**


Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI A3 Cabrio (8P7). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.


## SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - AUDI A3 CABRIO (8P7). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

**1** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.


**2** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.

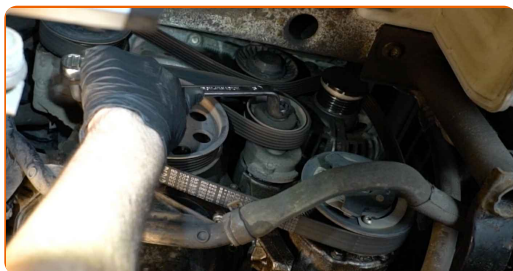

**3** Rimuovi la cinghia poli V.

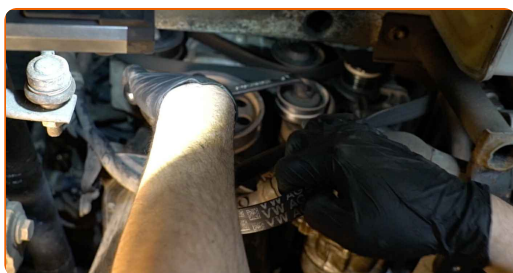

**4** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

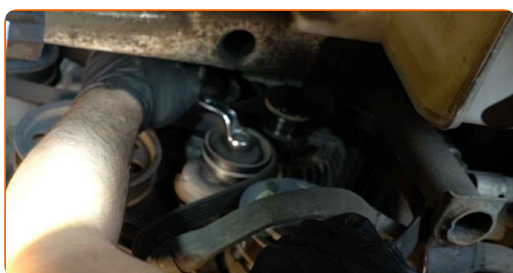


Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI A3 Cabrio (8P7). Consiglio:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

5

Installa la cinghia poli V.

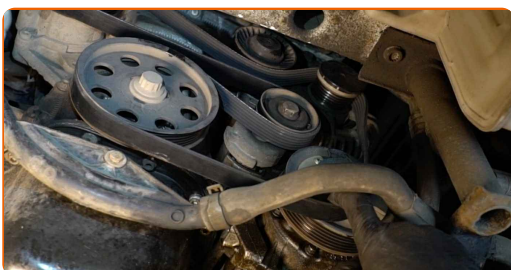


Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI A3 Cabrio (8P7). AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.


6

Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.

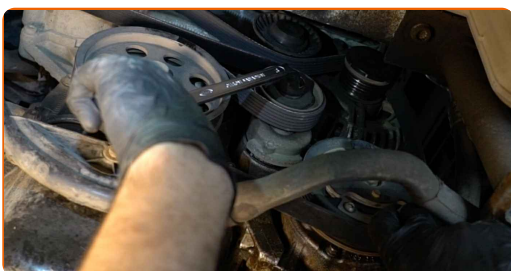

7

Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.

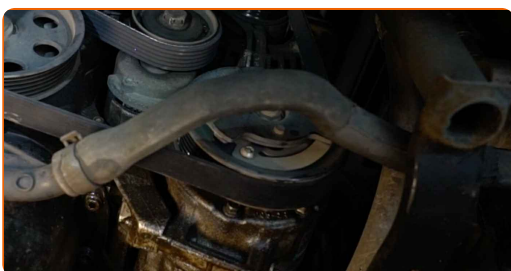

8

Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave combinata N°16.



9

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

10

Spegni il motore.

11

Abbassare l'automobile.

**BEN FATTO!** 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.