



Come cambiare cinghia
poly-V su **AUDI A3 Sedan**
(8VS, 8VM) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI, AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW POLO (9N_) 1.4 16V

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - AUDI A3 SEDAN (8VS, 8VM). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Chiave combinate N°16
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.


SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - AUDI A3 SEDAN (8VS, 8VM). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire il cofano.


2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

4 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.

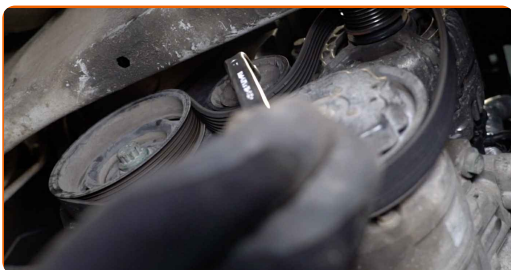

5 Rimuovi la cinghia poli V.

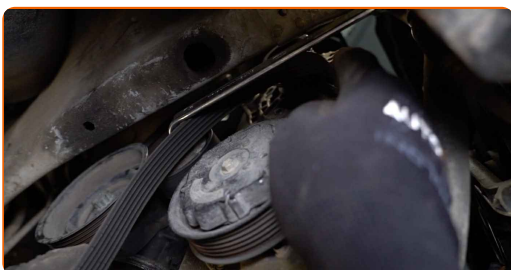

6 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.



Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM). Consiglio:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.


7 Installa la cinghia poli V.



Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM). AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

8 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.

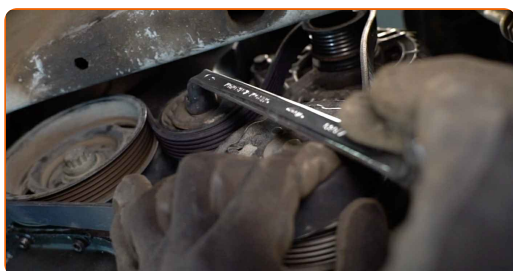

9 Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.



10 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.



11 Abbassare l'automobile.

12 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

13 Spegni il motore.

14 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

15 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.