



Come cambiare cinghia
poly-V su **AUDI A4 B6/B7**
Cabrio (8H7, 8HE) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

i **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - AUDI A4 B6/B7
CABRIO (8H7, 8HE). ATTREZZI CHE SARANNO
NECESSARI:



- Chiave combinate N°17

- Copertura parafanqo

Acquistare utensili

Sostituzione: cinghia poly-v - AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). PROCEDERE COME SEGUE:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Rimuovere la copertura del motore.

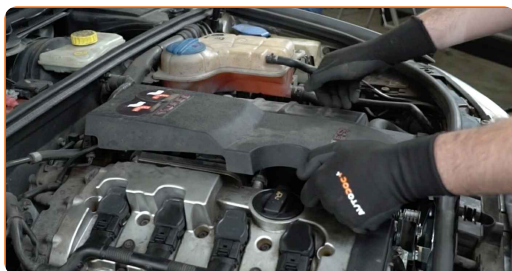


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: cinghia poly-v - AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

4 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°17.

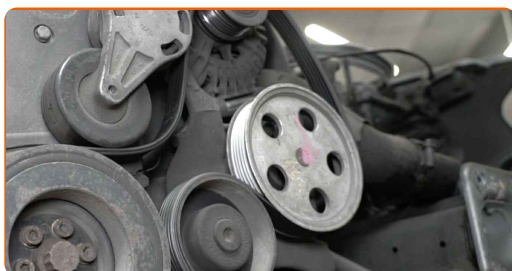

5 Rimuovi la cinghia poli V.

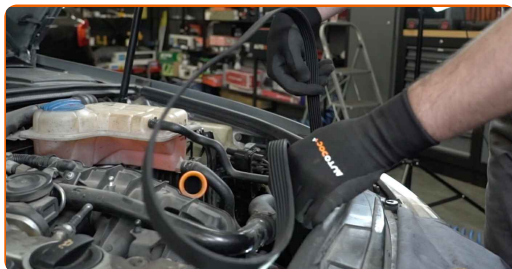


Sostituzione: cinghia poly-v - AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). AUTODOC raccomanda:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

6 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave combinata N°17.

7 Installa la cinghia poli V.

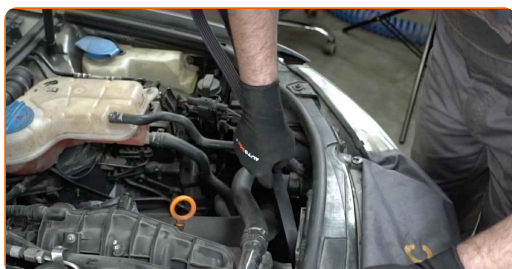


Sostituzione: cinghia poly-v - AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Consiglio:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

8 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°17.

9 Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.

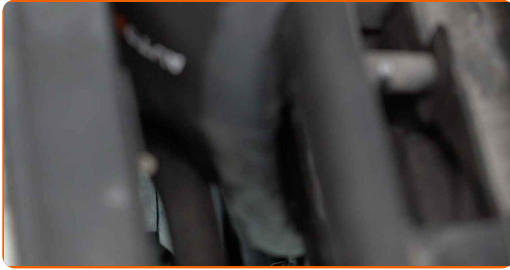

10 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave combinata N°17.



11 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

12 Spegni il motore.

13 Montare il coperchio motore e fissarlo.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: cinghia poly-v - AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.
- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.

14

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

15

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, 8J ab ... 2.4 d engine). The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.