

AUTODOC CLUB

Come cambiare supporto
ammortizzatore della
parte posteriore su **AUDI
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE,
B7)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

**SOSTITUZIONE: SUPPORTO AMMORTIZZATORE - AUDI
A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). ATTREZZI CHE
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Chiave combinate N°17
- Chiave combinate N°21
- Bussola nr. 13
- Bussola nr. 21
- Punta Torx T25
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Chiave regolabile
- Martello
- Cacciaspina
- Martello di gomma
- Cric idraulico per trasmissione
- Cunei ruote

Acquistare utensili


Sostituzione: supporto ammortizzatore - AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- La procedura di sostituzione è identica per i supporti degli ammortizzatori di destra e di sinistra della sospensione posteriore.
- Entrambi i supporti degli ammortizzatori posteriori dovrebbero essere sostituiti contemporaneamente.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Serra le ruote con i cunei.

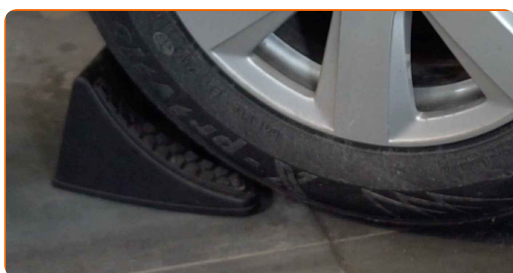

2

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



3

Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

4

Svita i bulloni delle ruote.



AUTODOC raccomanda:

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)


5

Smonta le ruote.



6.1

Svita e rimuovi gli elementi di fissaggio del parasassi del passaruota. Utilizza una chiave a bussola N°13.

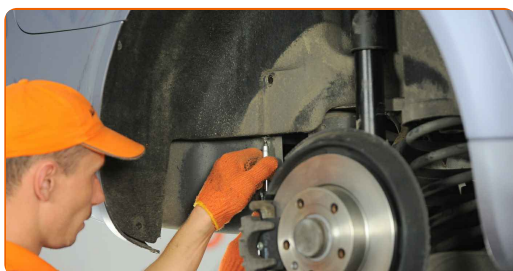


6.2


Usa la chiave Torx T 25. Usa una chiave a cricchetto.




7 Rimuovi il parasassi del passaruota.

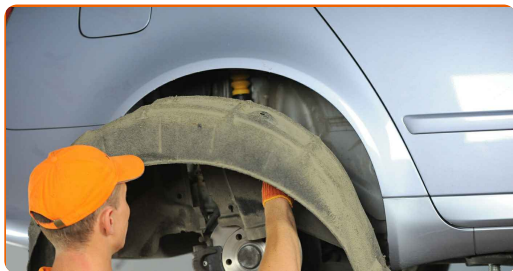


8 Pulisci gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

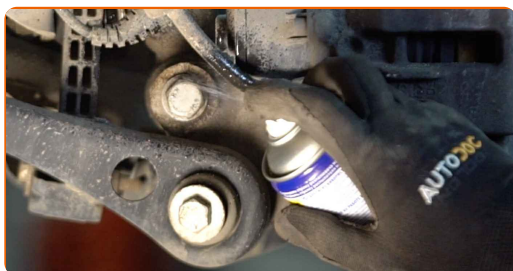


9 Avvita l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°21. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave a cricchetto.

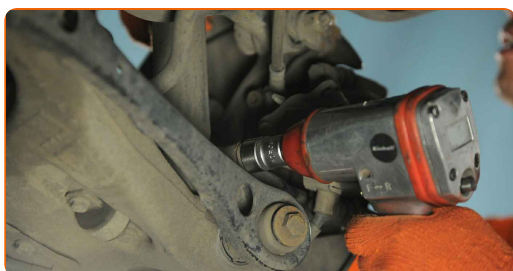

10 Puntellare il braccio. Usa un cric idraulico per trasmissione.

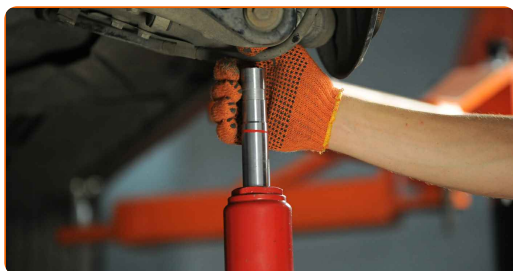

11 Rimuovi i bulloni di fissaggio.

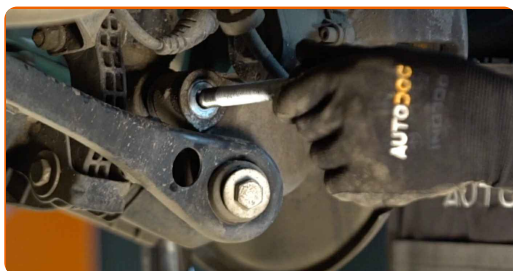


12 Smonta la parte inferiore dell'ammortizzatore. Usa un cacciaspina. Usa un martello.

13 Rimuovi il supporto da sotto il braccio.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: supporto ammortizzatore - AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).
Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.


14 Svita l'elemento di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

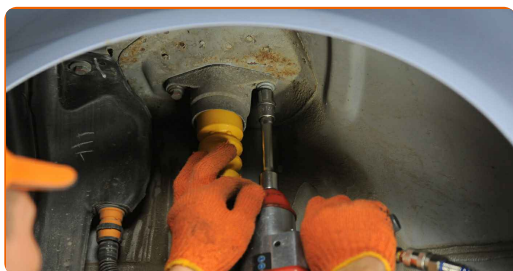


**Sostituzione: supporto ammortizzatore - AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).
Consiglio:**

- Per evitare incidenti, tieni saldo l'ammortizzatore quando allenti i bulloni.


15 Rimuovi l'ammortizzatore.

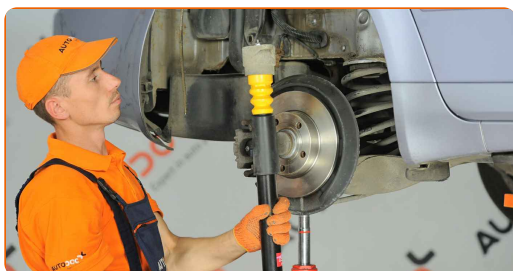


16 Pulisci l'elemento di fissaggio dell'asta dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

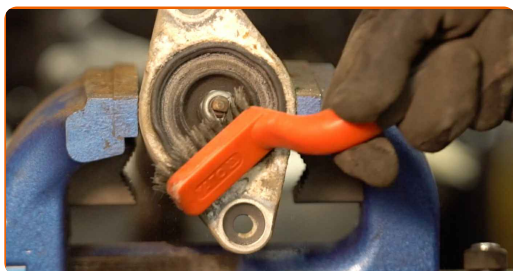

17 Rimuovere l'elemento di fissaggio dell'asta pistone ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°17. Usa una chiave regolabile.

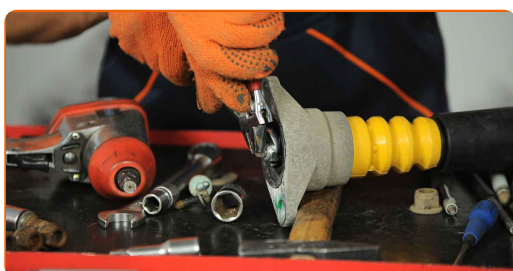

18 Rimuovere l'elemento di montaggio superiore.

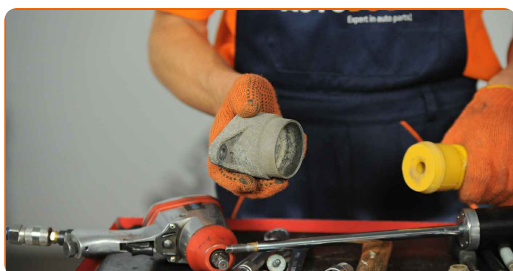

19 Rimuovi il parapolvere e il paracolpi dell'ammortizzatore.

20 Installa il nuovo supporto, il parapolvere e il tampone dell'ammortizzatore.




- 21** Stringere il dado dell'asta dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°17. Usa una chiave regolabile. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.



- 22** Pulisci le sedi di montaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




- 23** Collocare l'ammortizzatore nell'arco passaruota e fissalo.

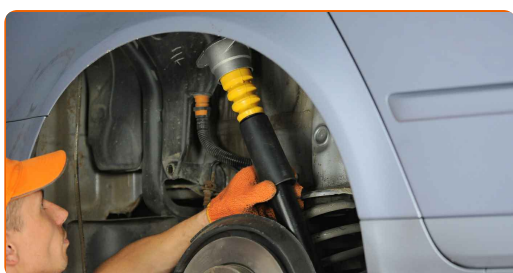


AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Tenere l'ammortizzatore mentre si avvitano i bulloni di fissaggio.
AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

- 24** Serrare il perno di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 36 Nm.

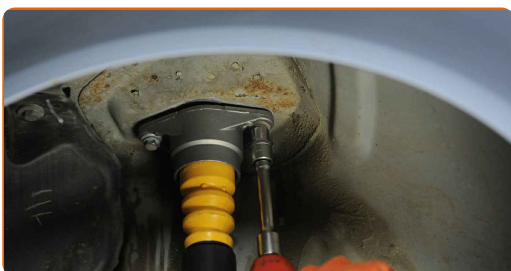


- 25** Puntellare il braccio. Usa un cric idraulico per trasmissione.

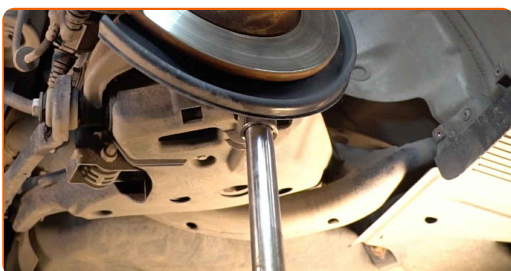

- 26** Collega la parte inferiore dell'ammortizzatore.


- 27** Monta il bullone di fissaggio.

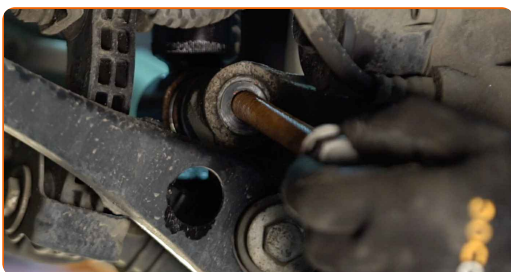

- 28** Avvita gli elementi di fissaggio inferiori dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°21. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave a cricchetto.

- 29** Solleva il cric idraulico per trasmissione di 10-15 cm.

- 30** Stringi l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°21. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 150 Nm. +90°

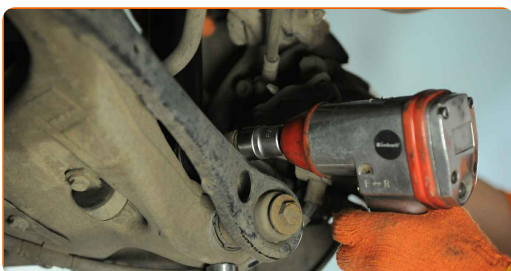

AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Assicurarsi di utilizzare elementi di fissaggio nuovi.

31

Rimuovi il supporto da sotto il braccio.




**Sostituzione: supporto ammortizzatore - AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).
AUTODOC raccomanda:**

- Abbassa il cric idraulico delicatamente, senza scatti, per evitare danni ai montaggi e ai meccanismi.


32

Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio del puntone dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.

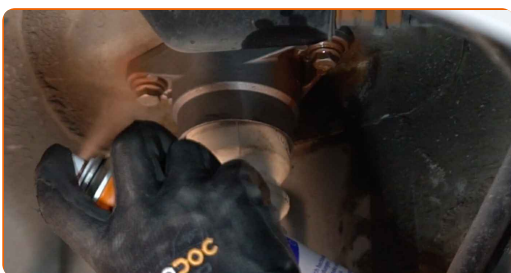

33

Installa i parasassi del passaruota alla loro sede di montaggio..

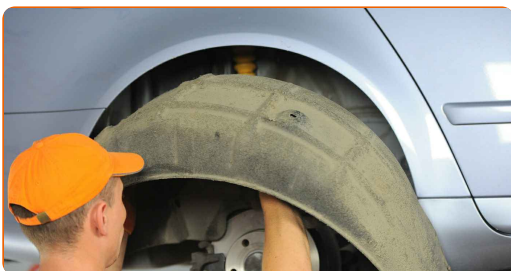

- 34** Installa e serra gli elementi di fissaggio del parasassi del passaruota. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa la chiave Torx T 25. Usa una chiave a cricchetto.



- 35** Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



- 36** Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: supporto ammortizzatore - AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).
Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

- 37** Installare la ruota.



Sostituzione: supporto ammortizzatore - AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). I professionisti raccomandano:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.


38

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




39

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.

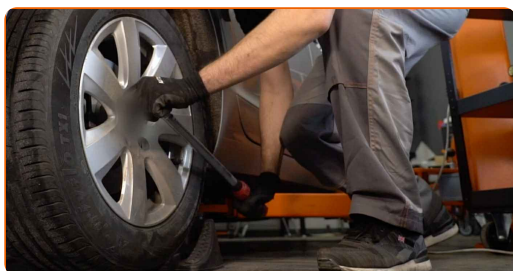

40

Rimuovi i cric e i cunei.

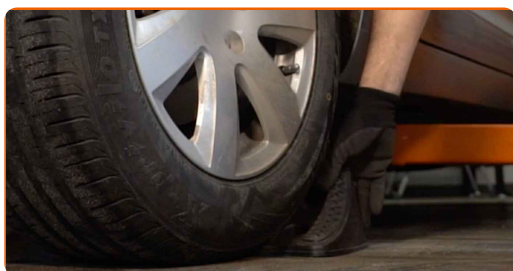

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SUPPORTO AMMORTIZZATORE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.