



Come cambiare bobina  
d'accensione su **AUDI A5  
Sportback (8TA)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

**SOSTITUZIONE: BOBINA D'ACCENSIONE - AUDI A5  
SPORTBACK (8TA). ELENCO DEGLI ATTREZZI  
NECESSARI:**



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Spray per dispositivi elettronici
- Giravite piatto
- Piede di porco
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: bobina d'accensione - AUDI A5 Sportback (8TA). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le bobine di accensione di tutti i cilindri.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: BOBINA D'ACCENSIONE - AUDI A5 SPORTBACK (8TA). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Rimuovere la copertura del motore.

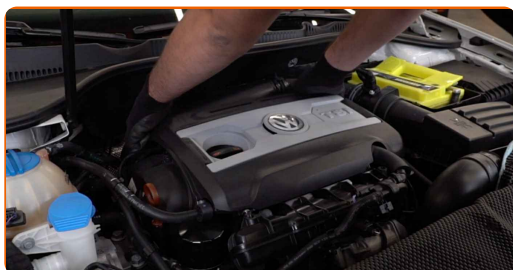

**4** Scollega i connettori dalle bobine di accensione.

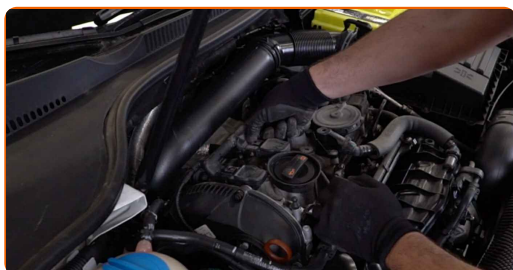

5

Alza un poco il cablaggio delle bobine di accensione e mettilo da parte.



6

Solleva la bobina di accensione. Usa un piede di porco.




7

Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela.



8

Tratta la punta della bobina di accensione. Usa il grasso per alte temperatura. Usa un giravite piatto.

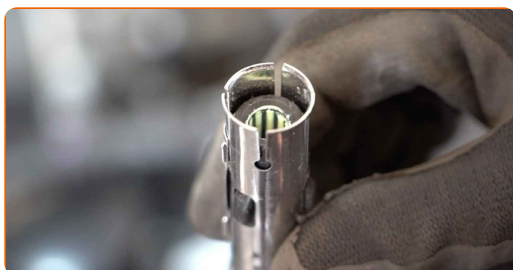

- 9** Installa la nuova bobina di accensione all'alloggiamento della candela. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.




- 10** Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.



Sostituzione: bobina d'accensione - AUDI A5 Sportback (8TA). AUTODOC raccomanda:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

- 11** Collega i connettori delle bobine di accensione.

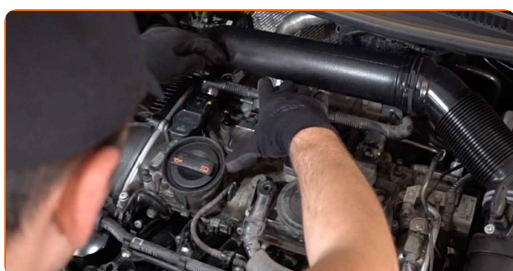

**12** Fissa il cablaggio delle bobine di accensione nelle loro sedi di montaggio.



**13** Montare il coperchio motore e fissarlo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



**14** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**15** Chiudere il cofano.

**16** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**17** Spegni il motore.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**BOBINA D'ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.