



Come cambiare filtro
carburante su **AUDI A6
C6 Allroad (4FH)** - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI A6 C6 Allroad (4FH) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Allroad (4FH) 4.2 FSI quattro,
AUDI A6 C6 Allroad (4FH) 3.0 TFSI quattro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - AUDI A6 C6
ALLROAD (4FH). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**

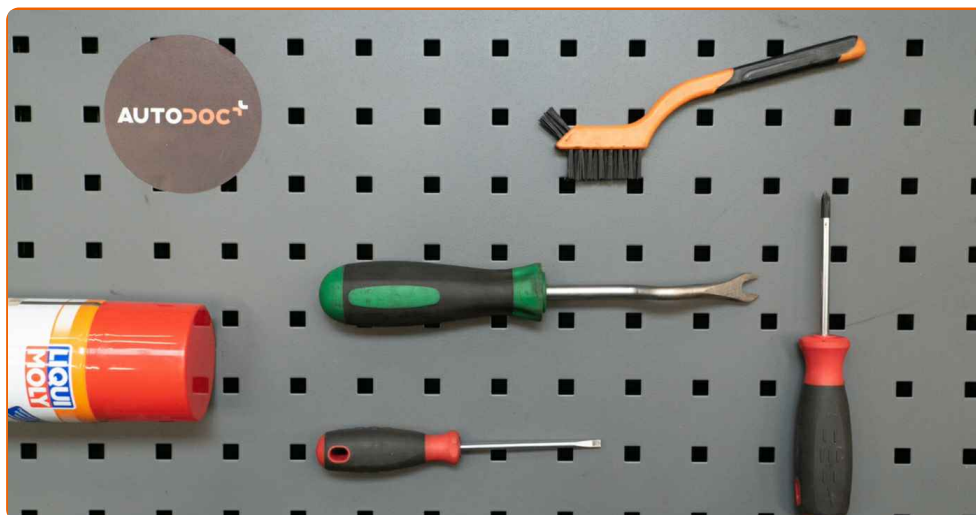

- Detergente spray multiuso
- Spazzola pulente in nylon
- Punta Torx T25
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Giravite Piatto
- Contenitore di liquido
- Strumento per estrazione clip


Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - AUDI A6 C6 Allroad (4FH). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - AUDI A6 C6 ALLROAD (4FH). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

- 1 Apri il tappo del serbatoio carburante.
- 2 Svita il tappo del serbatoio carburante.
- 3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
- 4 Svitare gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

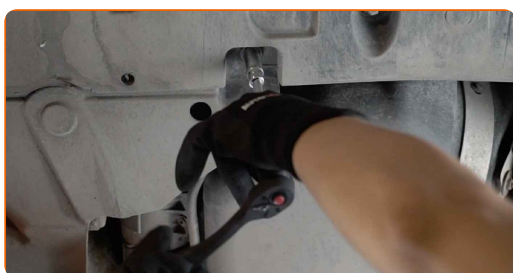

- 5 Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento del filtro carburante.

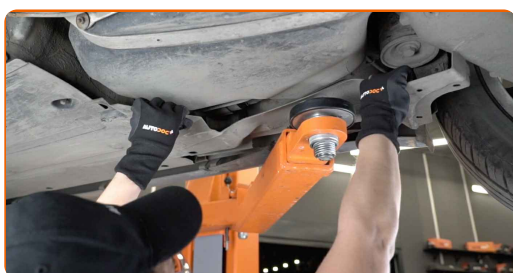


6

Attrezzati di un contenitore per i liquidi.



7

Pulisci gli elementi di fissaggio dei tubi di rifornimento carburante. Usare una spazzola pulente in nylon. Usa un detergente spray multiuso.

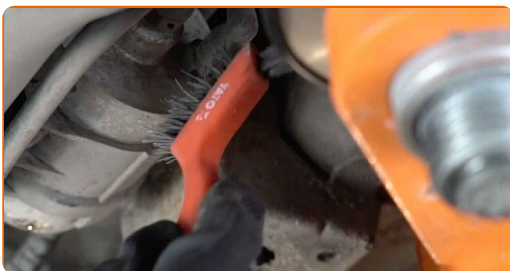

8

Stringi le clip e stacca i tubi di rifornimento carburante dall'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un giravite piatto. Usa uno strumento per estrazione clip.



Sostituzione: filtro carburante - AUDI A6 C6 Allroad (4FH). AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.


9

Svitare la staffa supporto del filtro carburante. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.




10

Scollegare le linee di alimentazione del carburante dal filtro del carburante. Usa uno strumento per estrazione clip.

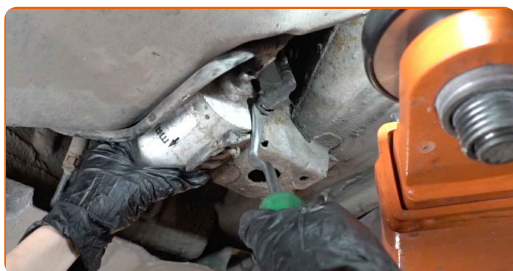


11

Rimuovere il filtro del carburante. Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

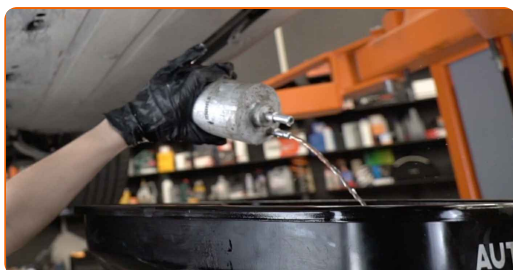


12

Pulisci gli elementi di fissaggio dei tubi di rifornimento carburante. Usa un detergente spray multiuso.

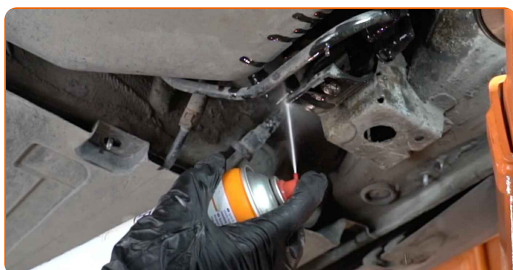

13

Installare il nuovo filtro del carburante.

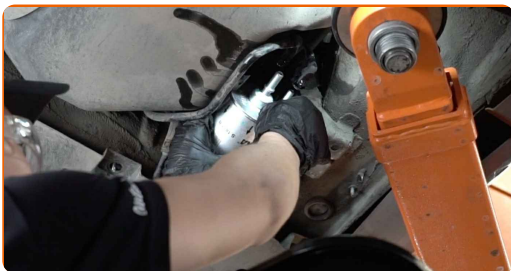


AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - AUDI A6 C6 Allroad (4FH).

14

Collegare i tubi del carburante al filtro del carburante e bloccare i ganci di fissaggio.

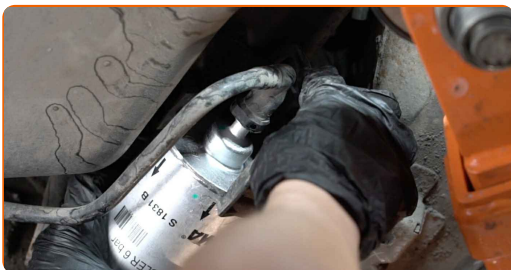


15


Avvitare la staffa di montaggio del filtro carburante. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.




16 Togli il contenitore per i liquidi da sotto il filtro carburante.

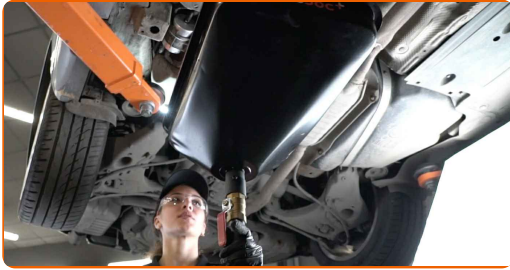

17 Rimettere il tappo del filtro del carburante.

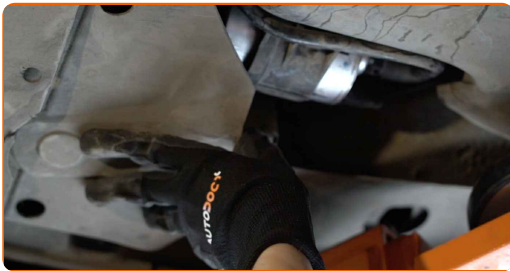

18 Serra gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

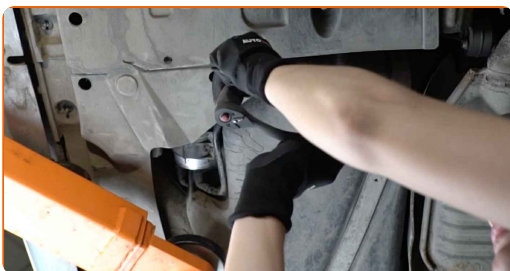

19 Abbassare l'automobile.

20 Avvita il tappo del filtro carburante.

21 Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.

Sostituzione: filtro carburante - AUDI A6 C6 Allroad (4FH). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

22

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

23

Spegni il motore.

BEN FATTO! [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.