



Come cambiare candele  
di accensione su **AUDI**  
**A6 Sedan (4B2, C5)** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - AUDI A6  
SEDAN (4B2, C5). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Chiave dinamometrica
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - AUDI A6 SEDAN (4B2, C5). PROCEDERE COME SEGUE:


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Rilascia il cavo dell'acceleratore dai suoi elementi di fissaggio sul coperchio del motore.



**4** Rimuovi i cavi connettori della candela dai loro fori.

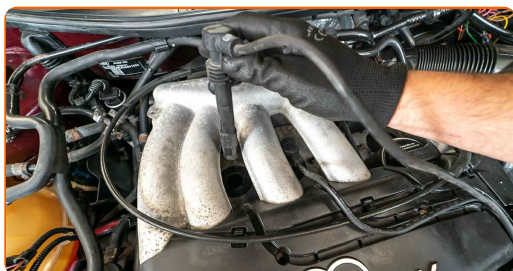


Sostituzione: candele di accensione - AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Il consiglio di AUTODOC:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.
- Ricorda la sequenza dei cavi connettori delle candele.


5

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

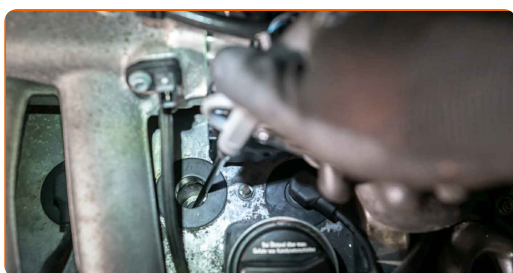

6

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.

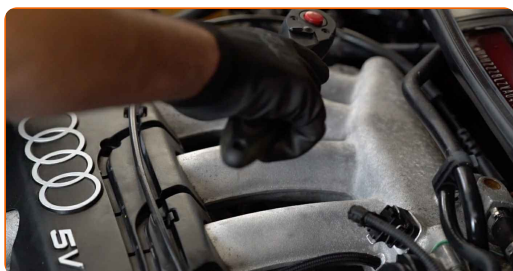


Fai attenzione!

- Per inserire la chiave candela nel foro della candela del cilindro numero 3, scollega il connettore dal collettore di aspirazione del motore.

7

Togli le candele.

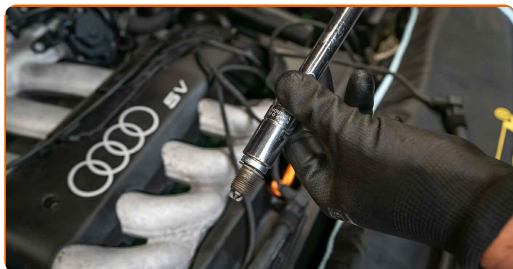


8

Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.




9

Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.

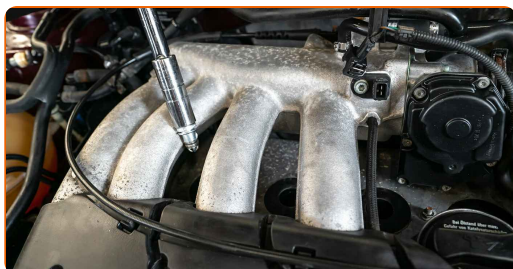

10

Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa una chiave dinamometrica. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

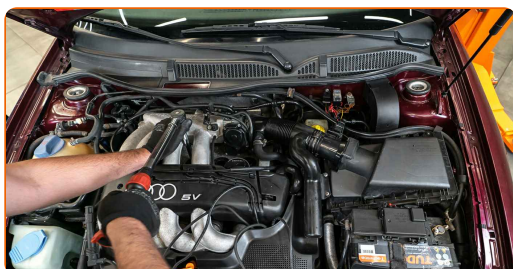

**Sostituzione: candele di accensione - AUDI A6 Sedan (4B2, C5). I professionisti raccomandano:**

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

**11** Installa i cavi connettori della candela nei fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



**12** Collega il connettore al collettore di aspirazione del motore.



**13** Salda i cavi delle candele ai loro elementi di fissaggio sul coperchio del motore.

**14** Fissa il cavo dell'acceleratore ai suoi elementi di fissaggio sul coperchio del motore.



15

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



16

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

17

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.