




Come cambiare cinghia
poly-V su **AUDI A8 D2**
(4D2, 4D8) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

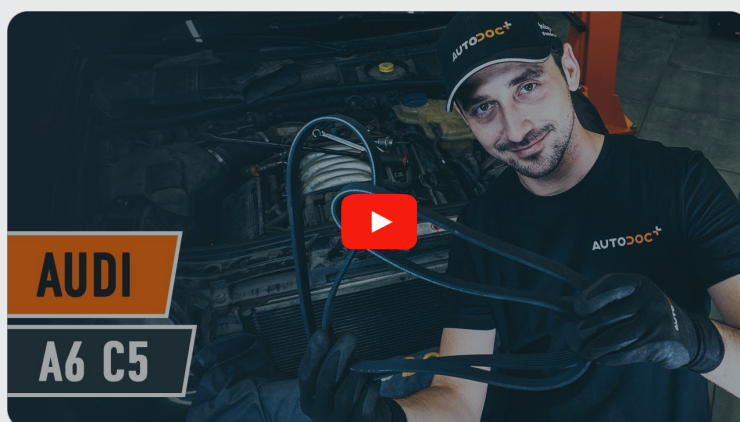

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Chiave combinate N°17
- Giravite phillips
- Giravite piatto
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). AUTODOC raccomanda:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Svitare gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.



4 Rimuovere l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.

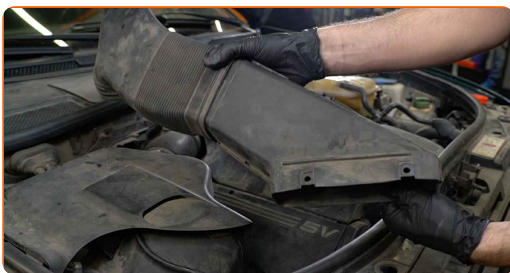

5 Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa un giravite piatto.

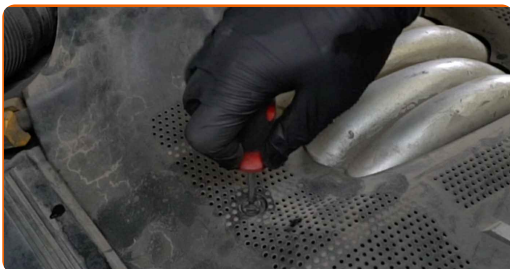

6

Rimuovere la copertura del motore.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.


7

Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°17.

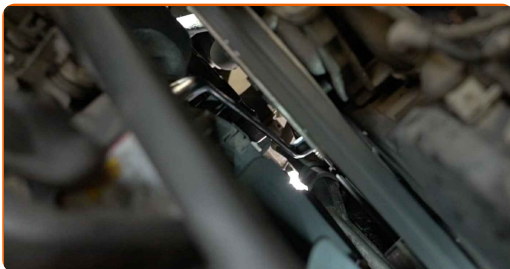

8

Rimuovi la cinghia poli V.

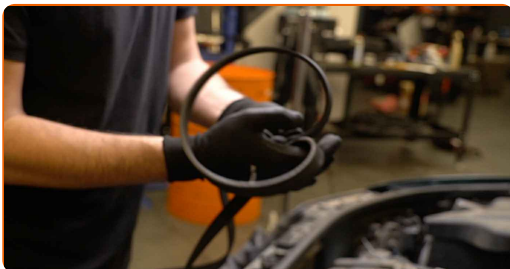

Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Il consiglio di AUTODOC:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

9 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

10 Installa la cinghia poli V.



11 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°17.



12 Posizionare la cinghia a serpentina sulla puleggia dell'albero motore.



Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Consiglio:


- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.
- Assicurati che la cinghia poly V sia ben tesa.

13 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave combinata N°17.


14 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

15 Spegni il motore.

16 Reinstallare l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.

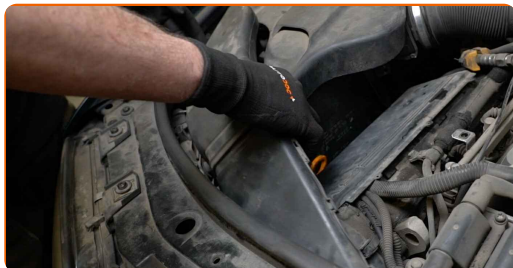

17 Avvitare i dispositivi di fissaggio dell'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

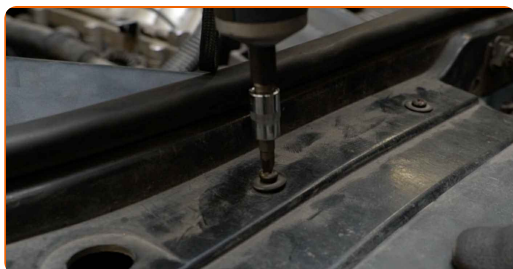

18 Montare il coperchio motore e fissarlo.



AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI A8 D2 (4D2, 4D8). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

19

Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa un giravite piatto.



20

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

21

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.