




Come cambiare filtro
antipolline su **AUDI**
Cabriolet (8G7, B4) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

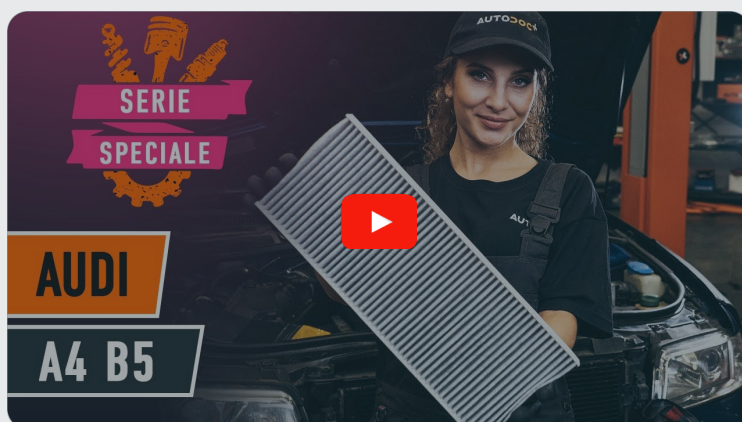

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.0 E, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.3 E, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.6, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.8, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.0 16V, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.8

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - AUDI
CABRIOLET (8G7, B4). ATTREZZI CHE SONO
NECESSARI:



- Punta Torx T20
- Copertura parafango
- Giravite piatto

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: filtro antipolline - AUDI Cabriolet (8G7, B4). Consiglio:


- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - AUDI Cabriolet (8G7, B4) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Rimuovi la guarnizione griglia sottoparabrezza.

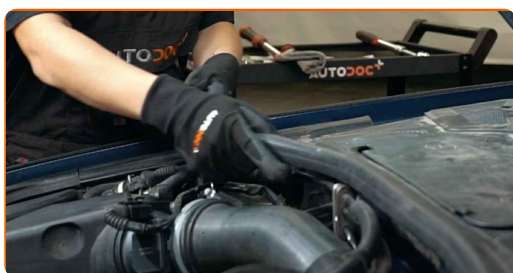


4 Svitare gli elementi di fissaggio della griglia sottoparabrezza. Usa la chiave Torx T20. Usa un giravite piatto.



5 Solleva e rimuovi la griglia sottoparabrezza.

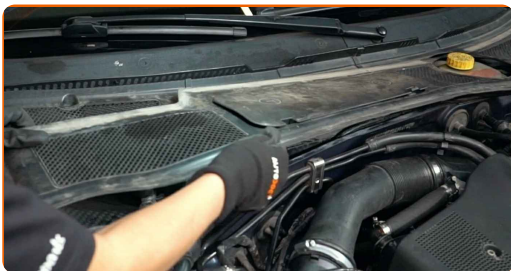

6 Premere le clip di fissaggio del filtro antipolline per sbloccarle.

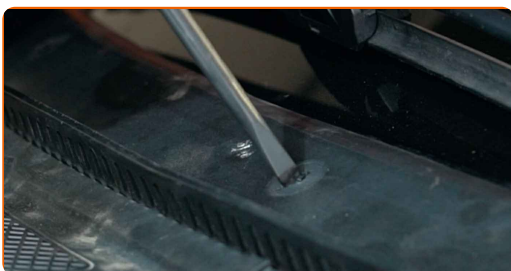

7 Rimuovere il filtro dell'abitacolo.



Sostituzione: filtro antipolline - AUDI Cabriolet (8G7, B4). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

8 Innesca l'accensione.

9 Chiudere lo sportello di riscaldamento.

10 Spegni il sistema di accensione.


11 Pulisci l'alloggiamento e il coperchio del filtro abitacolo.

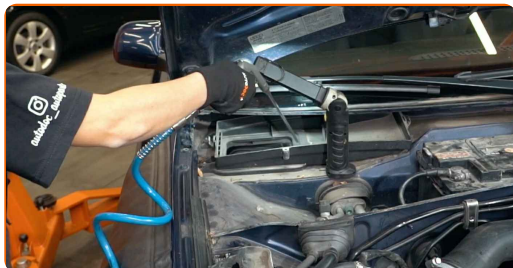

Sostituzione: filtro antipolline - AUDI Cabriolet (8G7, B4). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Rimuovere eventuali detriti dal filtro dell'abitacolo con cura, al fine di evitare l'intasamento del condotto di ventilazione.


12 Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.

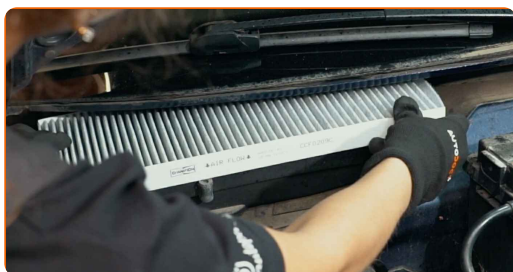

Sostituzione: filtro antipolline - AUDI Cabriolet (8G7, B4). Consiglio:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - AUDI Cabriolet (8G7, B4).

13 Bloccare le clip di fissaggio del filtro antipolline in posizione.

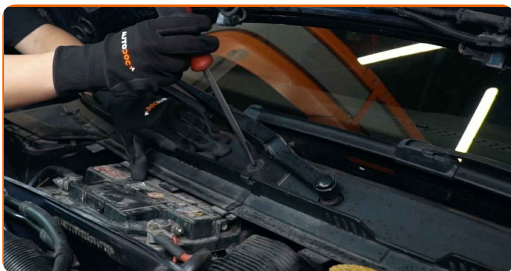

14 Installa la griglia del sottoparabrezza e fissala. Usa la chiave Torx T20. Usa un giravite piatto.

15 Installa la guarnizione griglia sottoparabrezza.



16 Innesca l'accensione. Lo sportello di riscaldamento tornerà automaticamente nella sua posizione normale.

17 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

18 Spegni il sistema di accensione.

19 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

20 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.