



Come cambiare fari  
anteriori su **Toyota Aygo**  
**AB1** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL




### ⓘ **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10\_)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FARI ANTERIORI - TOYOTA AYGO AB1.  
ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

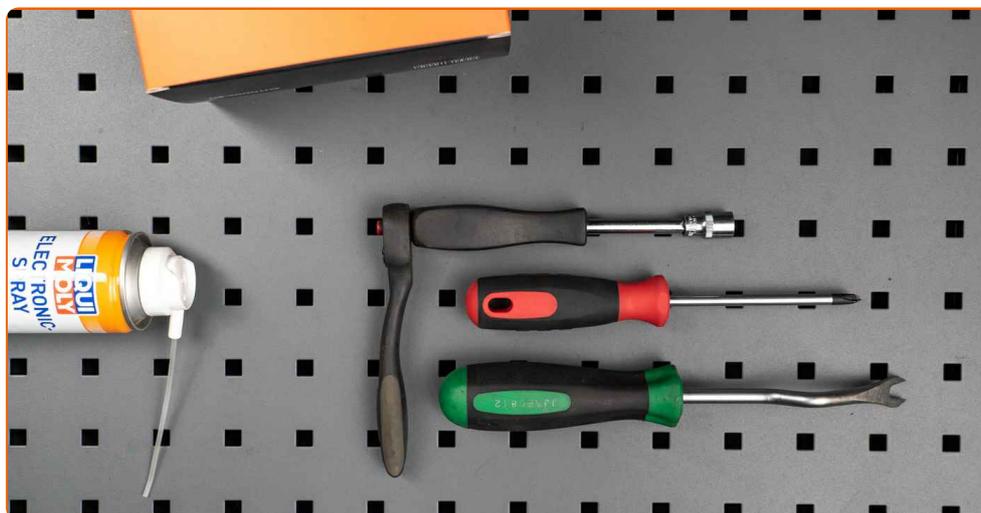

- Spray per dispositivi elettronici
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Giravite phillips
- Strumento per estrazione clip
- Copertura parafango

**ACQUISTARE UTENSILI**

Sostituzione: fari anteriori - Toyota Aygo AB1. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è identica per il fanale di destra e di sinistra.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: FARI ANTERIORI - TOYOTA AYGO AB1. PROCEDERE COME SEGUE:

**1** Spegni il sistema di accensione.

**2** Aprire il cofano.



**3** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**4** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.




5

Svita gli elementi di fissaggio inferiori del paraurti. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




6

Svita gli elementi di fissaggio laterali del paraurti. Usa un cacciavite Phillips.

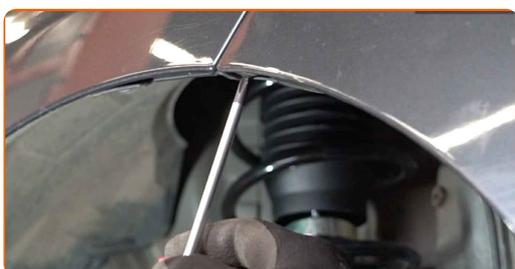

7

Togliere le clip del paraurti. Usa uno strumento per estrazione clip.

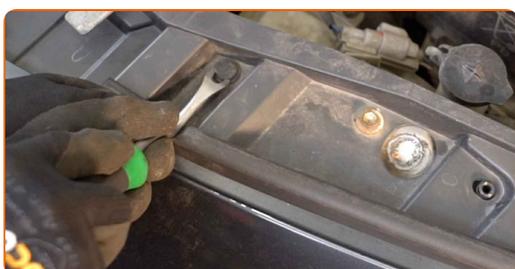

8

Svita gli elementi di fissaggio superiori del paraurti. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



9

Sgancia delicatamente il paraurti dagli elementi di fissaggio.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: fari anteriori - Toyota Aygo AB1. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

10

Rimuovi il paraurti.



11

Svita gli elementi di fissaggio del fanale. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




12

Rimuovi il fanale.



13 Scollega i connettori delle lampadine dei fanali.

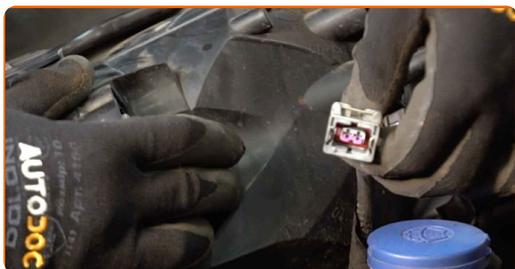

14 Tratta con del prodotto i connettori dei fanali. Usi uno spray per dispositivi elettronici.



15 Collega i connettori delle lampadine dei fari.



16 Installa il fanale nuovo.



17 Avvita gli elementi di fissaggio del fanale. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



18 Installa il paraurti alla sede di montaggio.



19 Rimettere le clip del paraurti.



20 Avvita gli elementi di fissaggio superiori del paraurti. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



Sostituzione: fari anteriori - Toyota Aygo AB1. AUTODOC raccomanda:

- Per evitare qualsiasi danno al componente, tieni stretto il paraurti quando avviti gli elementi di fissaggio superiori.

21 Avvita le viti di fissaggio laterali del paraurti. Usa un cacciavite Phillips.



22

Avvita gli elementi di fissaggio inferiori del paraurti. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



23

Abbassare l'automobile.



24

Innesca l'accensione.



25

Controlla se i fanali funzionano correttamente.



26

Spegni il sistema di accensione.



27

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente. Chiudere il cofano.



**BEN FATTO!** 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, B) ab... 2.4 d engine. It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, G...'. The right smartphone shows the app's main interface with the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a 'Download' button.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER TOYOTA**

**FARI ANTERIORI: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER TOYOTA AYGO AB1**

**FARI ANTERIORI PER TOYOTA: ACQUISTI ADESSO**

**FARI ANTERIORI PER TOYOTA AYGO AB1: LE MIGLIORI  
PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.