



Come cambiare
cuscinetto ruota della
parte posteriore su **VW**
Passat 3C B6 Variant -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

** Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, (+ 230)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: CUSCINETTO RUOTA - PASSAT 3C5.
ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- Detergente spray multiuso
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Punta Torx T30
- Chiavi XZN nr. 16
- Chiave combinate N°15
- Bussola nr. 13
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Cacciavite a percussione
- Martello
- Giramaschi
- Martello di gomma
- Piede di porco
- Cunei ruote

ACQUISTARE UTENSILI


Sostituzione: cuscinetto ruota - VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC raccomanda:

- Non riutilizzare il blocco del cuscinetto rimosso della vostra automobile VW Passat 3C B6 Variant.
- La procedura di sostituzione del cuscinetto del mozzo della ruota è identico per entrambe le ruote sullo stesso asse.
- Attenzione! Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – Passat Variant B6.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Serra le ruote con i cunei.

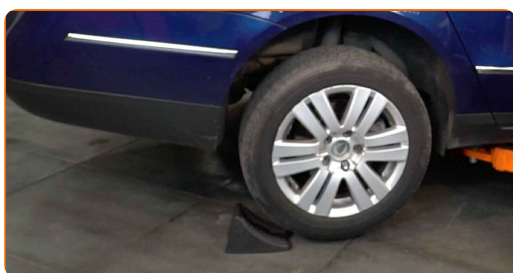

2

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




3

Sollever la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.




4 Svita i bulloni delle ruote.

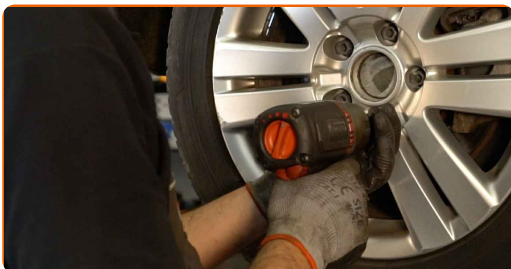


Sostituzione: cuscinetto ruota - VW Passat 3C5. Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.


5 Smonta le ruote.

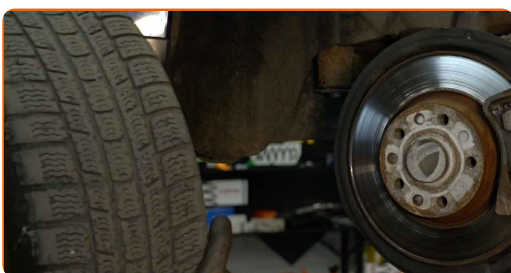


6 Metta il freno di stazionamento in modalità di servizio.

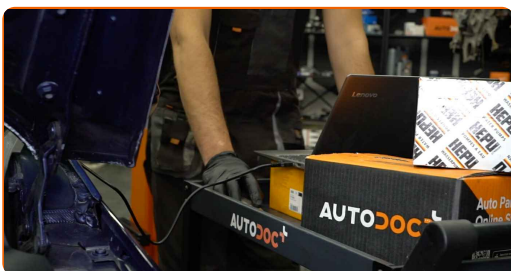


7 Pulisca i collegamenti del freno di stazionamento. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.

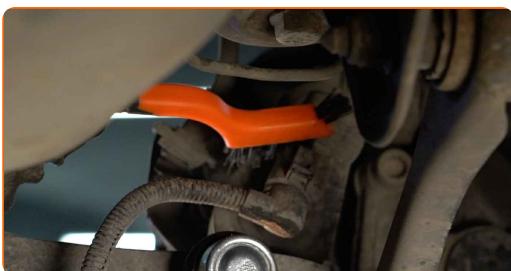


8 Stacchi i collegamenti del freno di stazionamento.

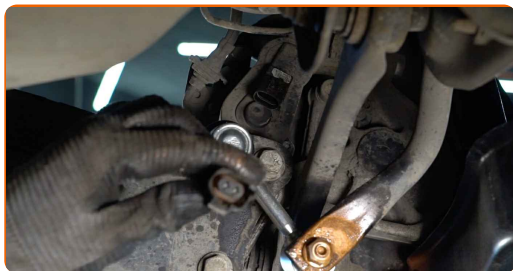

9 Svitare l'attacco della pinza freno. Utilizza una chiave combinata N°15. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

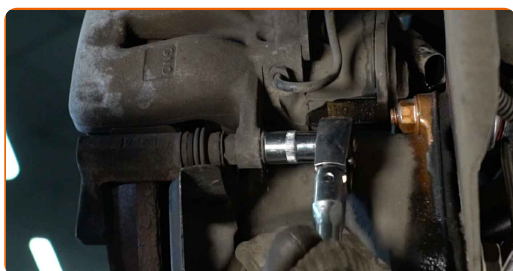

10 Rimuovere la pinza del freno.

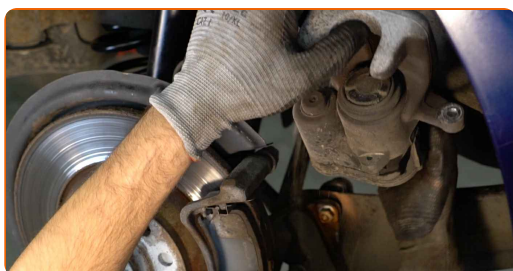


Sostituzione: cuscinetto ruota - Passat B6 3C Variant. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.


11

Rimuovere le pastiglie del freno.

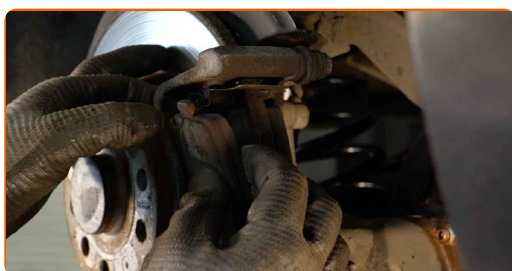

12

Rimuovere il cappuccio di protezione del cuscinetto del mozzo. Usa un piede di porco. Usa un martello.

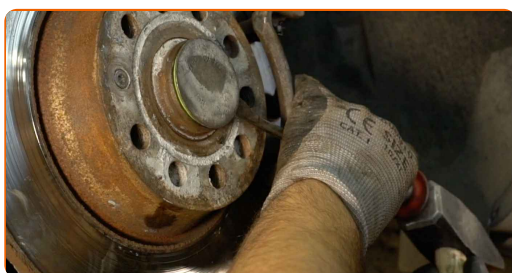


Fai attenzione!

- Alcune auto non sono dotate di coprimozzi ruota.


13 Svitare la staffa di fissaggio del cuscinetto del mozzo della ruota. Usa la chiave XZN n.16. Usa un giramaschi.




14 Svitare l'attacco del disco freno. Usa la chiave Torx T30. Usa un cacciavite a percussione.

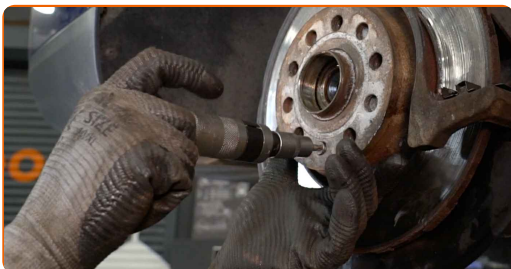

15 Rimuovere il disco del freno.

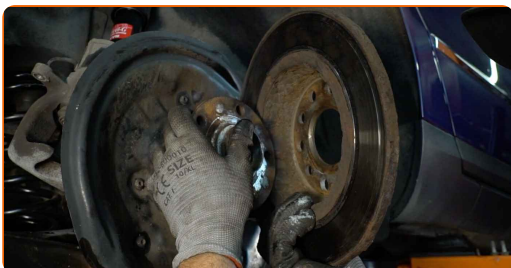

16 Rimuovere il mozzo integralmente con il cuscinetto, in quanto essi costituiscono un blocco non smontabile.

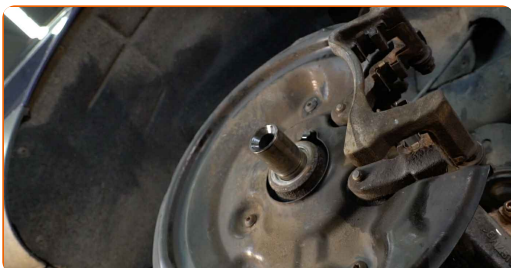


17

Pulisci la sede di montaggio del cuscinetto del mozzo. Usa un detergente spray multiuso.



18

Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.

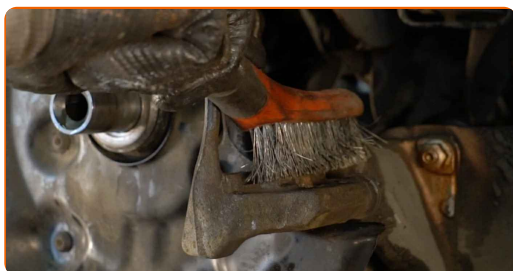

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: cuscinetto ruota - VW Passat 3C5. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.


19

Installare il nuovo mozzo della ruota insieme al rispettivo cuscinetto.




20

Tratta con del prodotto il mozzo laddove tocca il disco freno. Usa il grasso al rame.

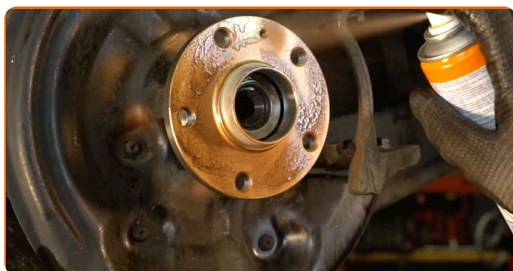

21

Installare il disco del freno.

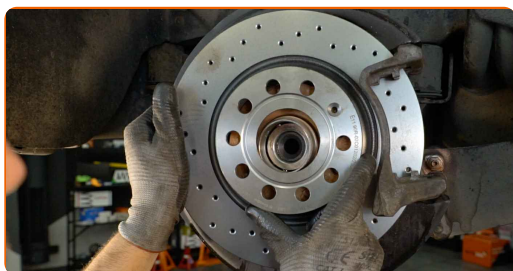

22

Serrare l'attacco del disco freno. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 4 Nm.



23

Serra l'elemento di fissaggio del cuscinetto del mozzo ruota. Usa la chiave XZN n.16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 200 Nm. +180°



AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Assicurarsi di utilizzare elementi di fissaggio nuovi.

24 Installare il cappuccio di protezione del cuscinetto del mozzo. Usa un martello di gomma.




25 Installare le pastiglie del freno.




26 Montare la pinza del freno e fissarla. Utilizza una chiave combinata N°15. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

27 Serra gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Utilizza una chiave combinata N°15. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.

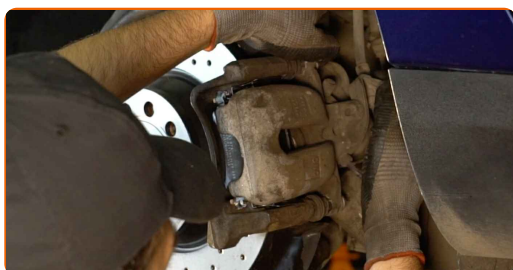


28 Attacchi il collegamento del freno di stazionamento.

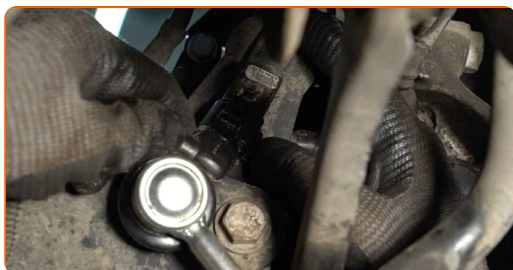


29

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.

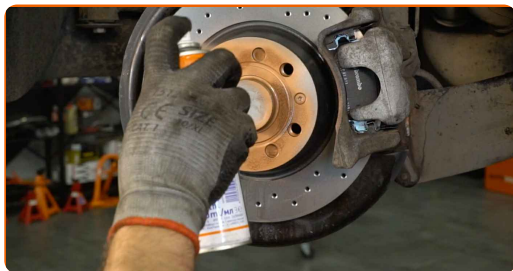

30

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.

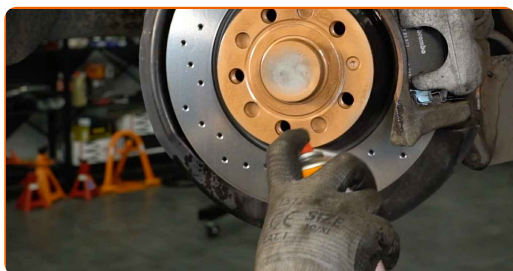

Sostituzione: cuscinetto ruota - VW Passat Variant B6. Il consiglio di AUTODOC:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

31

Installare la ruota.




AUTODOC raccomanda:

- Importante! Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. Passat 3C5


32

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

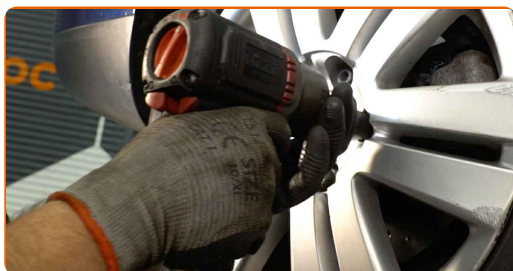


33

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.

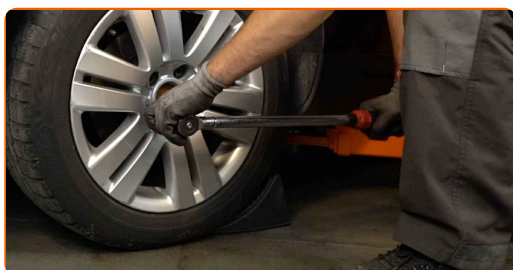

34

Rimuovi i cric e i cunei.

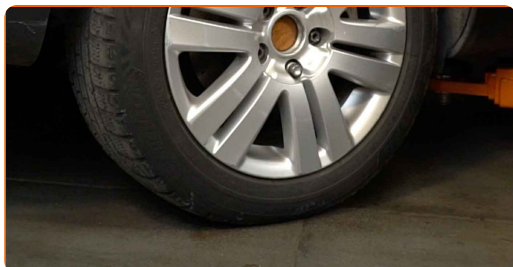

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's home screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right one shows a product page for a tire with the AUTODOC logo. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER VW

CUSCINETTO RUOTA: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER VW PASSAT 3C B6 VARIANT

CUSCINETTO RUOTA PER VW: ACQUISTI ADESSO

**CUSCINETTO RUOTA PER VW PASSAT 3C B6 VARIANT: LE
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.