



Come cambiare
cuscinetto ruota della
parte posteriore su
Citroën Berlingo M -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.6 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.8 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V, CITROËN Xantia Station Wagon (X1_, X2_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Station Wagon (X1_, X2_) 2.0 i, CITROËN Xantia Station Wagon (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Station Wagon (X1_, X2_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Station Wagon (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 SD, (+ 44)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

AUTODOC raccomanda:

- Non riutilizzare il blocco del cuscinetto rimosso della vostra automobile Citroën Berlingo M.
- La procedura di sostituzione del cuscinetto del mozzo della ruota è identico per entrambe le ruote sullo stesso asse.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Citroën Berlingo M - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Serra le ruote con i cunei.

2 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



3 Sollevare l'auto.



Sostituzione: cuscinetto ruota - Citroën Berlingo M. AUTODOC raccomanda:

- Qualora si utilizzi un cric, occorre assicurarsi che poggi su una superficie piana e senza alcuna irregolarità.
- Assicurarsi inoltre di fissare l'auto con dei cavalletti a martinetto.

4

Svita i bulloni delle ruote.



AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. Citroën Berlingo M

5

Smonta le ruote.



6

Pulire gli elementi di fissaggio del tamburo del freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



7

Svitare gli elementi di fissaggio del tamburo del freno. Usa la chiave Torx T 30. Usa un cacciavite a percussione.



8

Rimuovi i bulloni di fissaggio.



9

Svitare gli elementi di fissaggio della console centrale e rimuoverla. Usa un cacciavite Phillips.



- 10** Allentare il dado di regolazione del cavo del freno di stazionamento. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.



- 11** Rimuovere il tamburo del freno. Usa un piede di porco.



- 12** Rimuovere il cappuccio di protezione del cuscinetto del mozzo. Usa un piede di porco. Usa un martello.



- 13** Sbloccare il dado dell'asse. Usa un cacciaspina. Usa un martello.




14 Svitare gli elementi di fissaggio del cuscinetto del mozzo. Utilizza una chiave a bussola N°41. Usa un giramaschi.



15 Rimuovi il dado di fissaggio.



16 Rimuovere la rondella del cuscinetto della ruota.

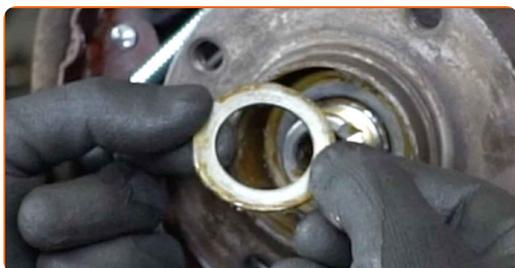


17 Rimuovi il mozzo della ruota insieme al cuscinetto. Usa un estrattore universale a tre bracci.



- 18** Pulisci la sede di montaggio del cuscinetto del mozzo. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.



- 19** Applicare un prodotto trattante sulla sede di montaggio del cuscinetto della ruota. Usa lo spray WD-40.

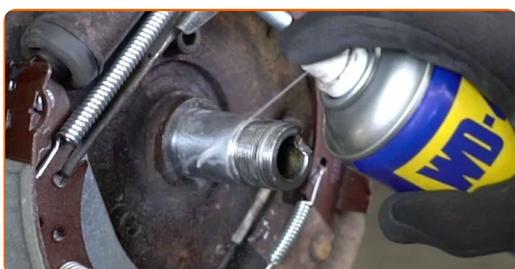

- 20** Installare il nuovo mozzo della ruota insieme al cuscinetto.



- 21** Spingere il mozzo fino all'arresto. Usa un set di montaggio/smontaggio cuscinetti e boccole. Usa un martello.



- 22** Montare la rondella del cuscinetto della ruota.



23 Installa il dado di serraggio.



24 Serrare l'elemento di fissaggio del mozzo. Utilizza una chiave a bussola N°41. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 275 Nm.



25 Puntellare il dado di fissaggio del mozzo ruota. Usa un cacciaspina. Usa un martello.



26 Installare il cappuccio di protezione del cuscinetto del mozzo. Usa un set di montaggio/smontaggio cuscinetti e boccole. Usa un martello.



27 Tratta con del prodotto il mozzo ruota nella zona di contatto con il freno a tamburo. Utilizzare grasso ceramico.



28 Installare il tamburo del freno.



29 Monta i bulloni di fissaggio.



30 Serrare gli elementi di fissaggio del tamburo del freno. Usa la chiave Torx T 30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 10 Nm.



31 Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica.



32

T trattare la superficie in cui il cerchio viene a contatto con il freno a tamburo. Utilizzare grasso ceramico.



33

Installare la ruota.



AUTODOC raccomanda:

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. Citroën Berlingo M

34

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



Sostituzione: cuscinetto ruota - Citroën Berlingo M. I professionisti raccomandano:

- Senza avviare il motore, premere il pedale del freno più volte finché non viene percepita una resistenza significativa.

- 35** Aggiustare il dado di regolazione del cavo del freno di stazionamento. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.



- 36** Installare la console centrale ed avvitare gli elementi di fissaggio. Usa un cacciavite Phillips.



- 37** Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 90 Nm.



- 38** Rimuovi i cric e i cunei.




BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

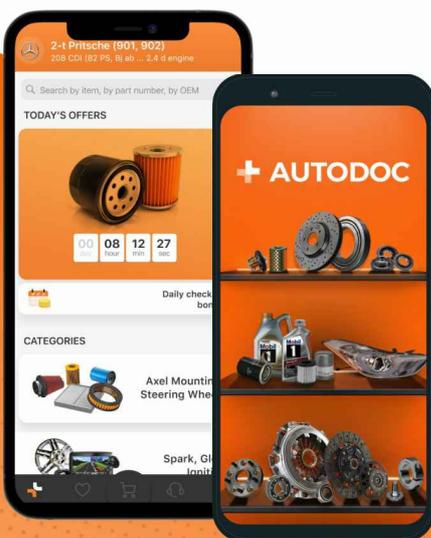

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER CITROEN

CUSCINETTO RUOTA: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER CITROEN BERLINGO M

CUSCINETTO RUOTA PER CITROEN: ACQUISTI ADESSO

**CUSCINETTO RUOTA PER CITROEN BERLINGO M: LE
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.