



Come cambiare candele
di accensione su **BMW 1
Cabrio (E88)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per
BMW 1 Cabrio (E88) 120i 2.0, BMW 1 Cabrio (E88) 118i 2.0

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - BMW 1 CABRIO (E88). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

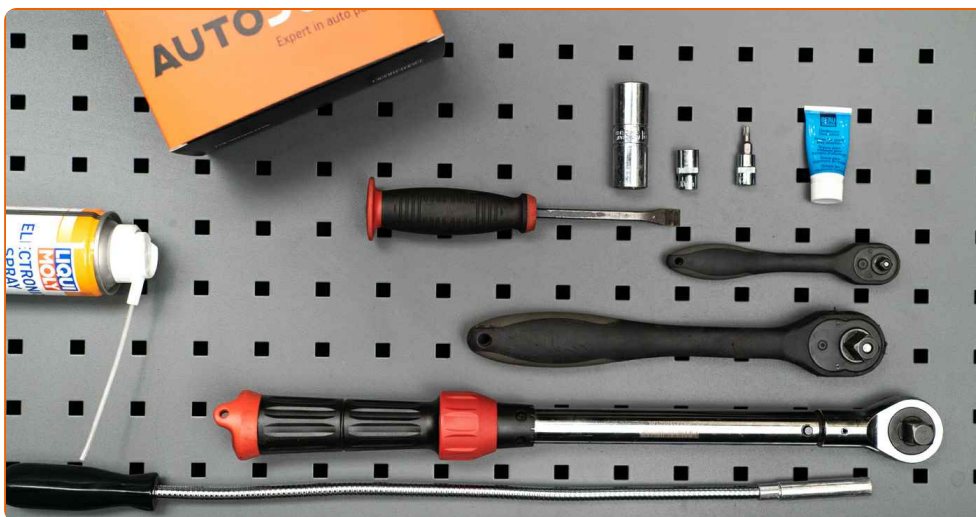

- Spray per dispositivi elettronici
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Punta Torx T20
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Magnete telescopico
- Piede di porco
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - BMW 1 Cabrio (E88). I professionisti raccomandano:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Attenzione! Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – BMW 1 Cabrio (E88).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svita gli elementi di fissaggio dal coperchio del filtro abitacolo.



4.1 Solleva un poco il coperchio del filtro abitacolo.



4.2 Rimuovere il filtro dell'abitacolo.



Sostituzione: candele di accensione - BMW 1 Cabrio (E88). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Per evitare di danneggiare il coperchio del filtro abitacolo, non rimuoverlo prima di aver estratto l'elemento filtrante.


5

Rimuovi la guarnizione adesiva in gomma.




6

Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

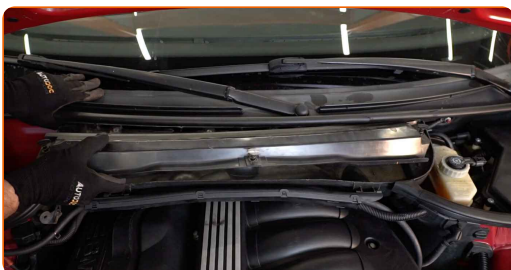

7

Scollega il cablaggio dall'alloggiamento del filtro abitacolo.

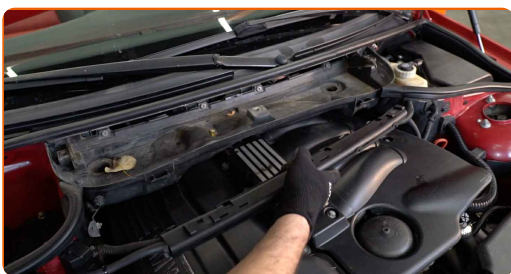


8

Svitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa la chiave Torx T 20. Usa una chiave a cricchetto.




9


Rimuovere l'alloggiamento del filtro aria abitacolo.

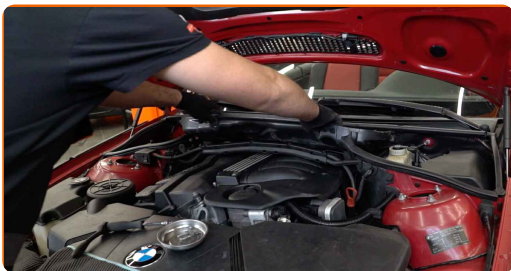**10**


Svita il tappo del serbatoio dell'olio.

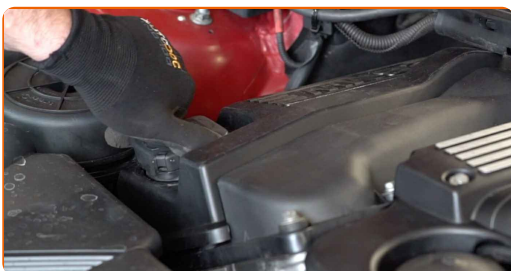**11**


Rimuovere la copertura del motore.

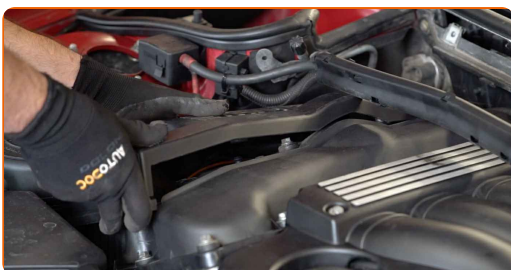**12**

Stringi il tappo del serbatoio dell'olio.

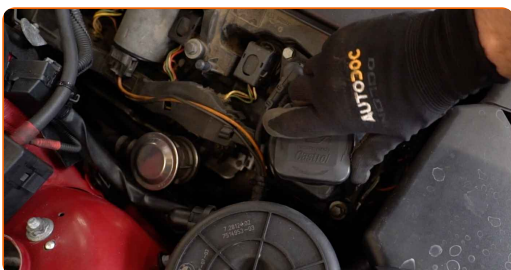
**13**

Scollega i connettori dalle bobine di accensione.

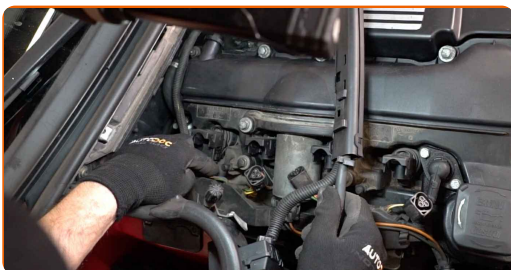

14

Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela. Usa un piede di porco.

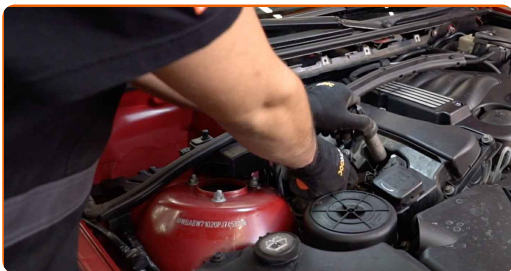

Sostituzione: candele di accensione - BMW 1 Cabrio (E88). Consiglio:

- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.


15

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.



16

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

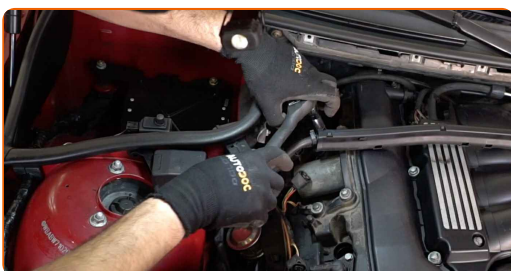

17

Togli le candele. Usa un magnete telescopico.



- 18** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove. Tratta con del prodotto la superficie dei terminali delle candele nuove. Usa il grasso per alte temperatura.



- 19** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.




- 20** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 27 Nm.




Sostituzione: candele di accensione - BMW 1 Cabrio (E88). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

- 21** Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.

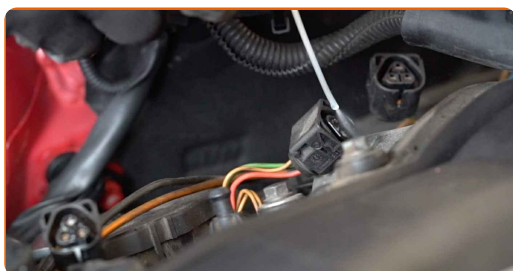

- 22** Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

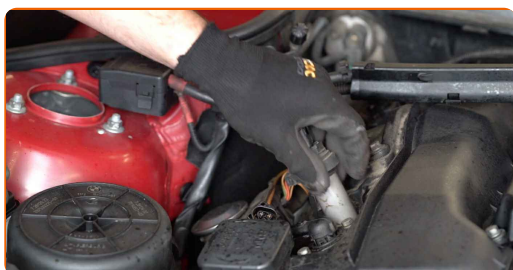


Sostituzione: candele di accensione - BMW 1 Cabrio (E88). AUTODOC raccomanda:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

- 23** Collega i connettori delle bobine di accensione.




- 24** Svita il tappo del serbatoio dell'olio.

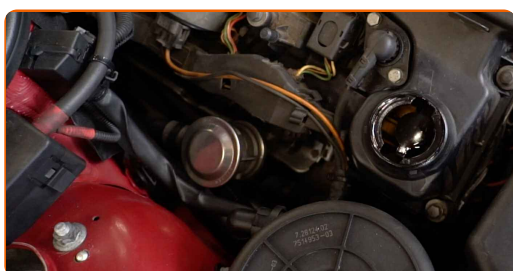

25

Montare il coperchio motore e fissarlo.

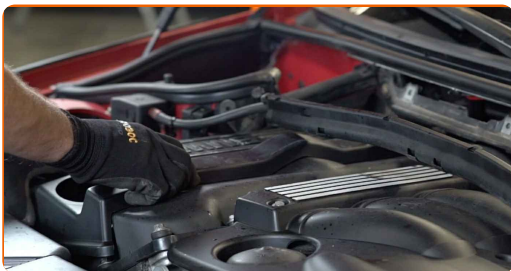

Sostituzione: candele di accensione - BMW 1 Cabrio (E88). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

26

Stringi il tappo del serbatoio dell'olio.




27

Montare l'alloggiamento del filtro aria abitacolo.



28

Avvita gli elementi di fissaggio del filtro abitacolo. Usa la chiave Torx T 20. Usa una chiave a cricchetto.

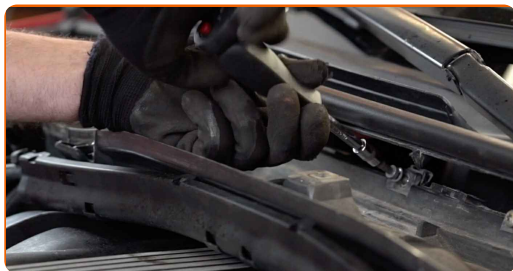


29

Collega il cablaggio all'alloggiamento del filtro abitacolo.



30

Installa la guarnizione adesiva in gomma.

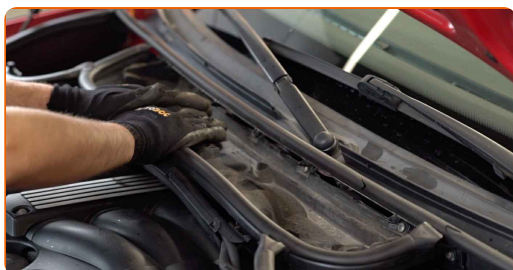

31

Inserisci la cartuccia del filtro nella scatola del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.




Sostituzione: candele di accensione - BMW 1 Cabrio (E88). Il consiglio di AUTODOC:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.

32

Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo.

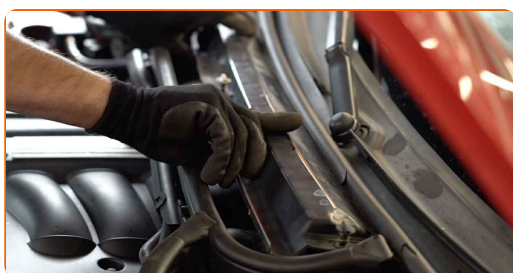

33

Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro abitacolo.



34

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

35

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.