



Come cambiare filtro aria
su **BMW 1 Hatchback**
(E81) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E81) 118i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 120i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 2.0

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - BMW 1 HATCHBACK
(E81). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE
NECESSARI:

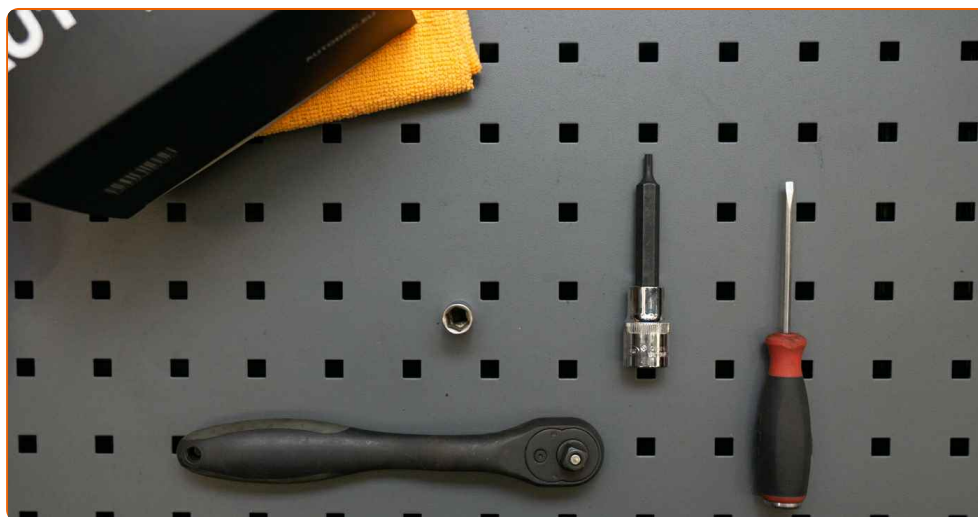

- Punta Torx T25
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Giravite Piatto
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - BMW 1 Hatchback (E81). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - BMW 1 Hatchback (E81) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Rimuovere il tubo di aspirazione dell'aria.



- 4 Scollega il connettore del debimetro. Usa un giravite piatto.

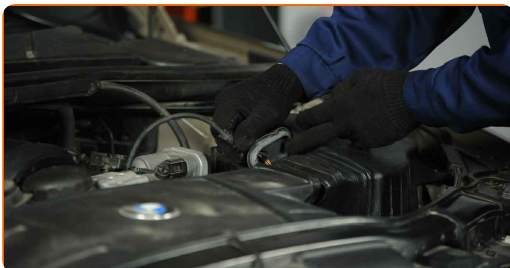


5

Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa un giravite piatto.



6

Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria. Usa un giravite piatto.

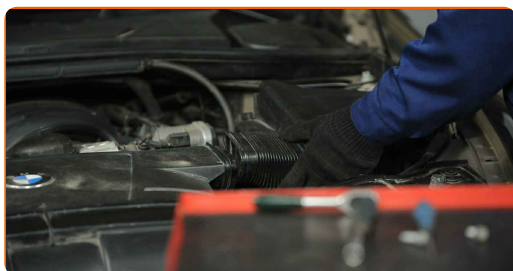


7

Svitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




8

Svita la fascetta che collega il tubo flessibile del filtro dell'aria al corpo farfallato. Usa un giravite piatto.

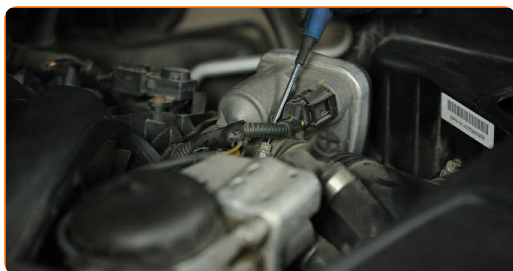

9

Estrarre la carcassa del filtro d'aria.

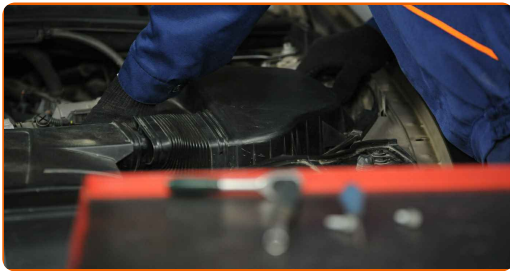

10

Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.




11

Rimuovere il coperchio del filtro d'aria. Usa un giravite piatto.



12

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

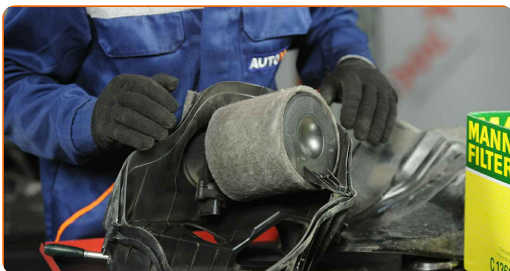

13

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

Sostituzione: filtro aria - BMW 1 Hatchback (E81). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

14

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



Sostituzione: filtro aria - BMW 1 Hatchback (E81). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - BMW 1 Hatchback (E81).
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

15


Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.



16 Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.




17 Montare la carcassa del filtro d'aria.

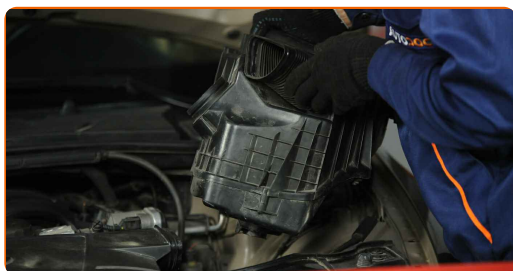


18 Fissare il tubo di aspirazione dell'aria.

19 Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

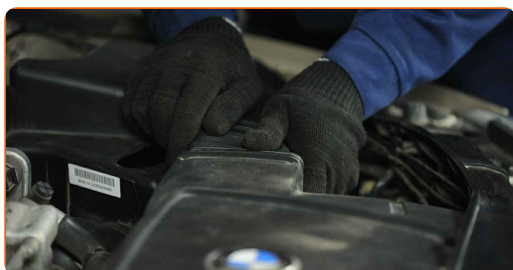

20 Avvita il morsetto che collega il tubo flessibile del filtro dell'aria al corpo farfallato. Usa un giravite piatto.

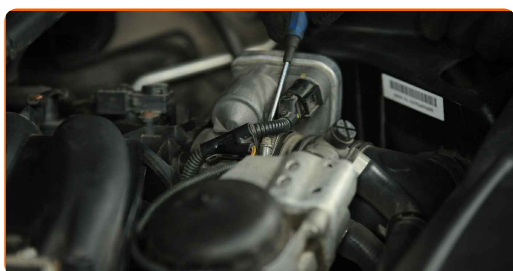


21

Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Usa un giravite piatto.




22

Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

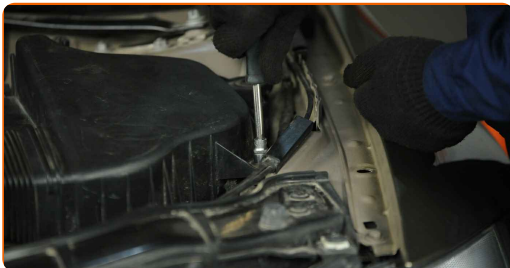

23

Collega il connettore del debimetro.

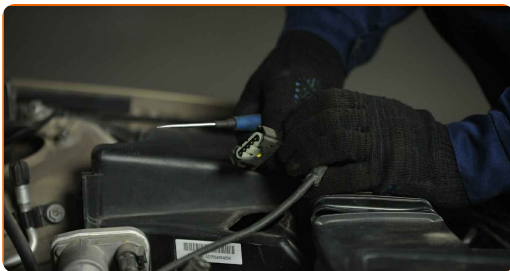

24

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

25

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 208 CDI, highlighting 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, and 'CATEGORIES' like 'Axle Mounts', 'Steering Wheels', and 'Spark Plugs'. The right one shows a grid of various car parts. To the right are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.