




Come cambiare cinghia  
poly-V su **BMW 3 Coupe**  
**(E36)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE

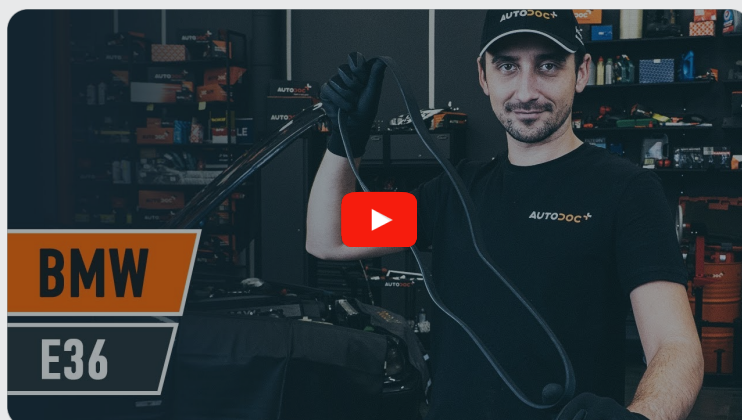

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

**SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - BMW 3 COUPE (E36). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 13
- Bussola nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Copertura parafrango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: cinghia poly-V - BMW 3 Coupe (E36). Il consiglio di AUTODOC:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - BMW 3 COUPE (E36). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

- 1 Aprire il cofano.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
- 4 Tirare da una parte la puleggia tenditore della cinghia del compressore AC. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.



- 5 Rimuovere la cinghia del compressore AC.

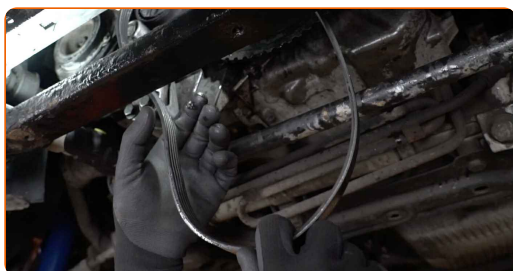


**6** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

**7** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.



**8** Rimuovi la cinghia poli V.

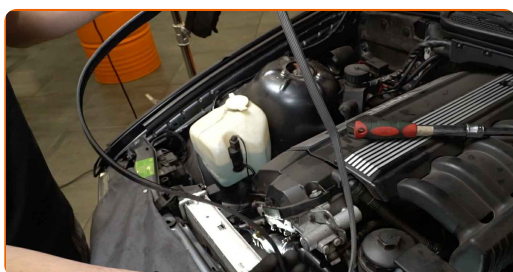

Sostituzione: cinghia poly-V - BMW 3 Coupe (E36). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

**9** Installa la cinghia poli V.




Sostituzione: cinghia poly-V - BMW 3 Coupe (E36). AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.


**10** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.



**11** Tirare da una parte la puleggia tenditore della cinghia del compressore AC. Utilizza una chiave a bussola N°13.

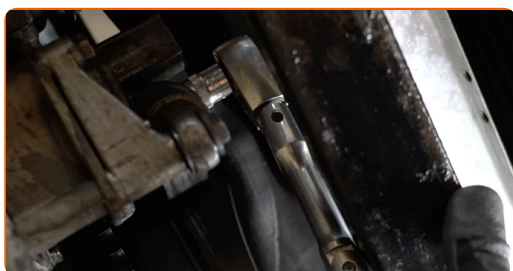


**12** Installare la cinghia del compressore AC.

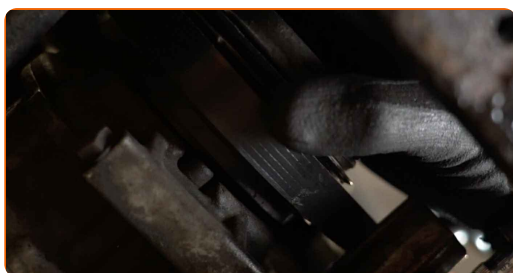

**13** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.



- 14** Avvitare l'elemento di fissaggio della puleggia tenditore della cinghia del compressore AC. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 7 Nm.

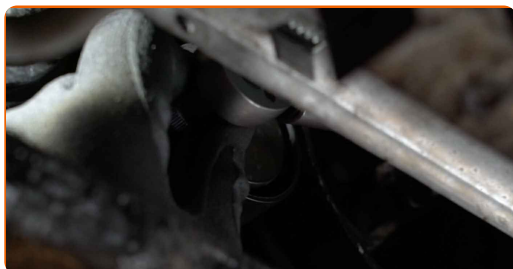

- 15** Abbassare l'automobile.

- 16** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

- 17** Spegni il motore.

- 18** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

- 19** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.