



Come cambiare filtro
antipolline su **BMW 3
Coupe (E46)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Coupe (E46) M3, BMW 3 Coupe (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Coupe (E46) 325Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Ci 3.0

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - BMW 3 COUPE
(E46). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE
NECESSARI:



- Punta Torx T20
- Chiave a cricchetto
- Copertura parafrango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro antipolline - BMW 3 Coupe (E46). AUTODOC raccomanda:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - BMW 3 COUPE (E46). PROCEDERE COME SEGUE:


1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svita gli elementi di fissaggio dal coperchio del filtro abitacolo.



4 Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

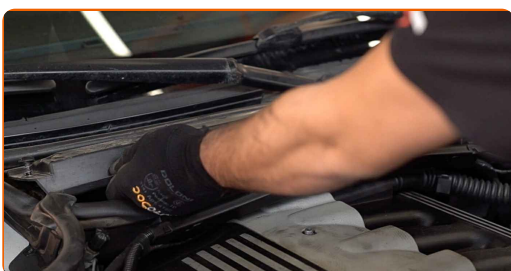

5 Rimuovere il filtro dell'abitacolo.




6 Rimuovi la guarnizione adesiva in gomma.




7 Svitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa la chiave Torx T 20. Usa una chiave a cricchetto.



8 Scollega il cablaggio dall'alloggiamento del filtro abitacolo.

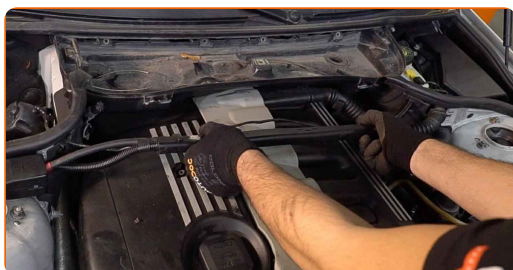


9 Rimuovere l'alloggiamento del filtro aria abitacolo.

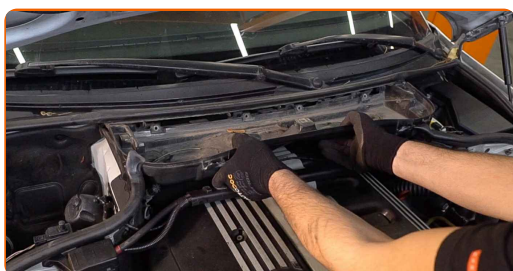

10

Pulisci l'alloggiamento e il coperchio del filtro abitacolo.

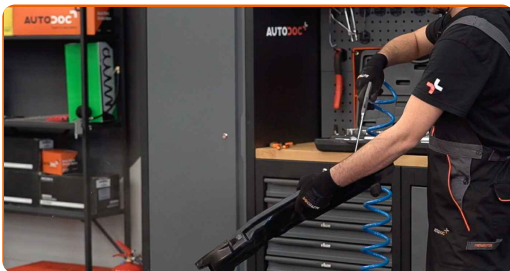


Sostituzione: filtro antipolline - BMW 3 Coupe (E46). I professionisti raccomandano:

- Rimuovere eventuali detriti dal filtro dell'abitacolo con cura, al fine di evitare l'intasamento del condotto di ventilazione.
- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

11

Montare l'alloggiamento del filtro aria abitacolo.

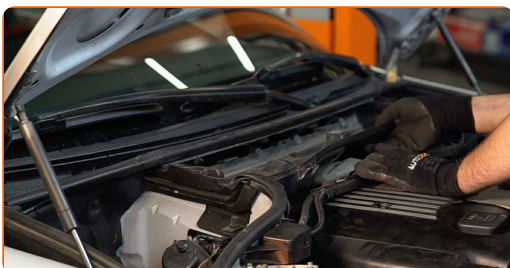


12

Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa la chiave Torx T 20. Usa una chiave a cricchetto.



13

Installa la guarnizione adesiva in gomma.

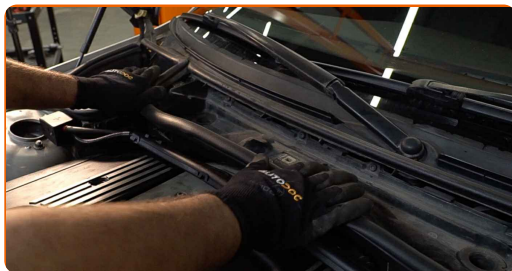


14

Collega il cablaggio all'alloggiamento del filtro abitacolo.



15

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

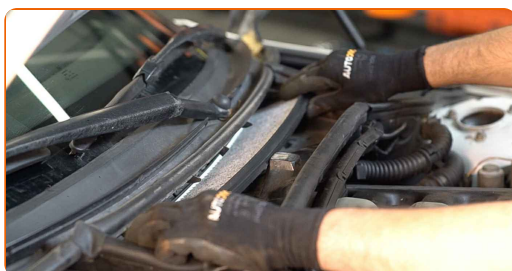


Sostituzione: filtro antipolline - BMW 3 Coupe (E46). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Sostituzione: filtro antipolline - BMW 3 Coupe (E46). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo filtri di qualità.

16 Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo.



17 Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro abitacolo.

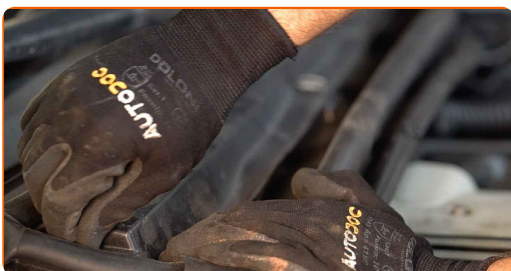

18 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

19 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.