



Come cambiare pastiglie
freno della parte
posteriore su **BMW 5
Touring (E39)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2, BMW 5 Touring (E39) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 530i 3.0

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

SOSTITUZIONE: PASTIGLIE FRENI - BMW 5 TOURING (E39). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Spazzola metallica
- Detergente spray multiuso
- Pulitore freni
- Pasta antifischio per freni
- Grasso al rame
- Punta HEX n.H7
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Piede di porco
- Copertura parafango
- Cunei ruote


Acquistare utensili

Sostituzione: pastiglie freni - BMW 5 Touring (E39). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Eseguire la sostituzione delle pastiglie freno in kit completo per ogni asse. Questo renderà il processo di frenatura più efficiente.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le pastiglie freno sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: PASTIGLIE FRENI - BMW 5 TOURING (E39). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Staccare il condotto dell'aria dalla sede del filtro abitacolo.

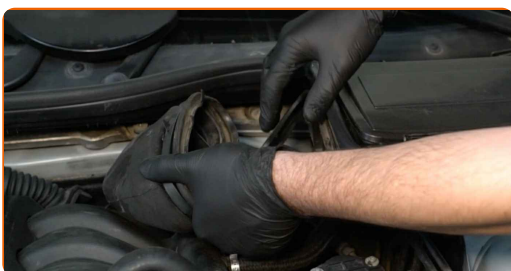


- 4 Sganciare le clip del coperchio del filtro abitacolo.

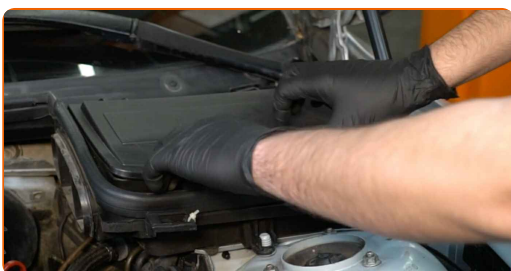


5 Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

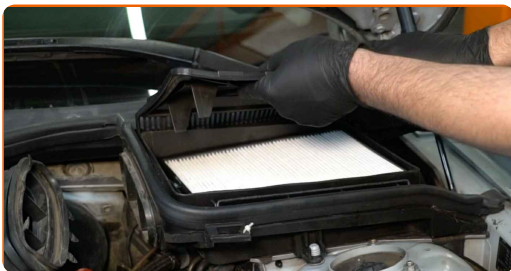


6 Togliere la guarnizione della sede del filtro abitacolo.

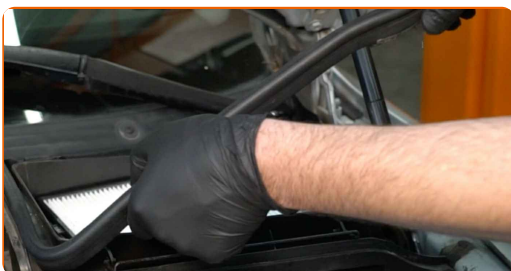


7 Rimuovere l'alloggiamento del filtro aria abitacolo.

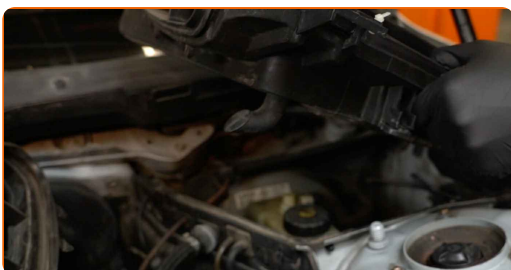

8 Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

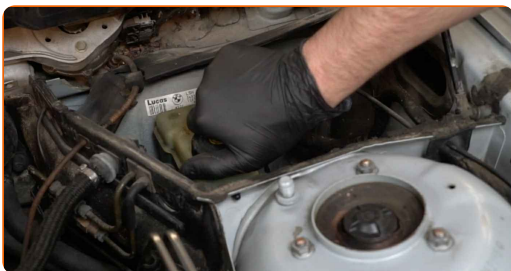


9 Serra le ruote con i cunei.

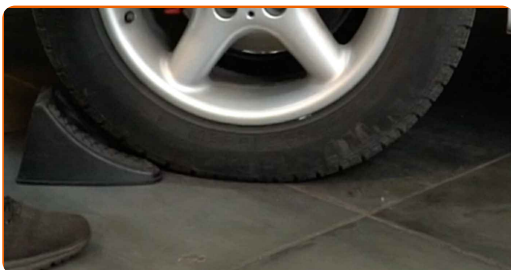

10

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

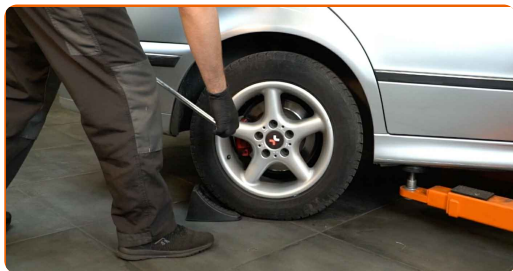


11

Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

12

Svita i bulloni delle ruote.

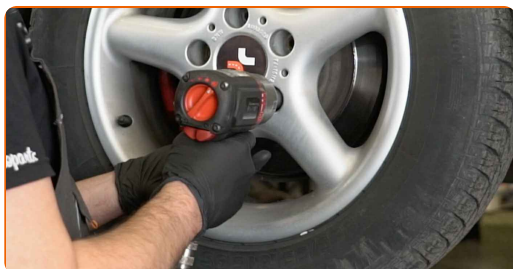


Sostituzione: pastiglie freni - BMW 5 Touring (E39). Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.


13

Smonta le ruote.

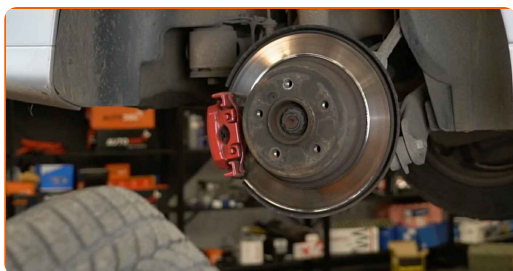

14

Scollegare il sensore di usura delle pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

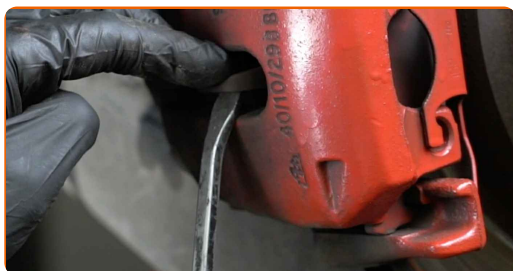


Fai attenzione!

- Alcune auto non sono dotate di sensore di usura delle pastiglie freno.


15

Rimuovere i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno. Usa un piede di porco.

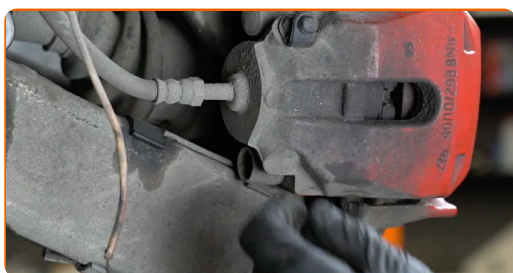

16

Svitare l'attacco della pinza freno. Usa una chiave HEX N.H7. Usa una chiave a cricchetto.

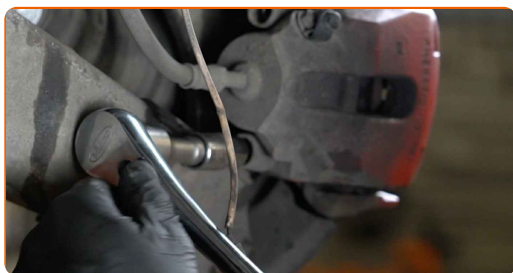

17

Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.



18

Scollega la molla di ritenuta della pinza del freno. Usa un piede di porco.



19

Rimuovere la pinza del freno.




Sostituzione: pastiglie freni - BMW 5 Touring (E39). AUTODOC raccomanda:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.

20

Rimuovere le pastiglie del freno.

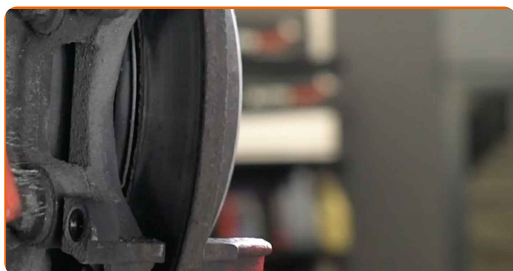


AUTODOC raccomanda:

- Misurare lo spessore del disco del freno. Al raggiungimento del suo limite di usura, il componente deve essere sostituito.

21

Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usa un pulitore freni.

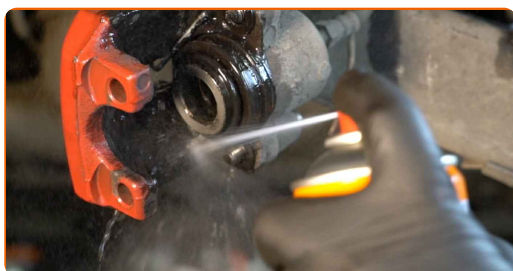


Sostituzione: pastiglie freni - BMW 5 Touring (E39). Il consiglio di AUTODOC:


- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

22

Premere il pistone della pinza freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.

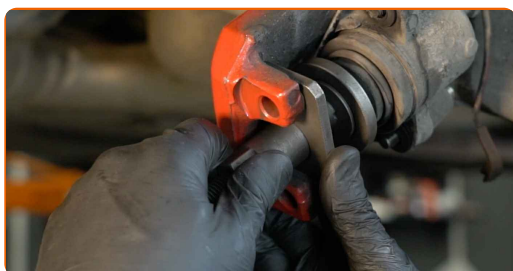

23 Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.

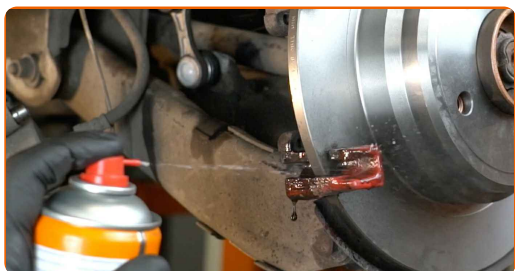


24 Tratta con del prodotto la porzione di superficie in cui le pastiglie dei freni entrano in contatto con la pinza del freno. Usa una pasta antifischio.



AUTODOC raccomanda:

- Prima di installare le pastiglie, assicurarsi che la superficie del disco sia pulita.


25 Installare le nuove pastiglie freni.

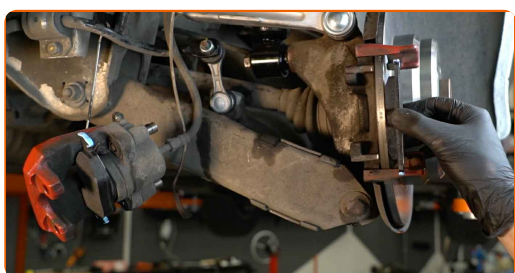


AUTODOC raccomanda:

- Assicurarsi che le fasce delle pastiglie siano rivolte verso il disco.

- 26** Montare la pinza del freno e fissarla. Usa una chiave HEX N.H7. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.

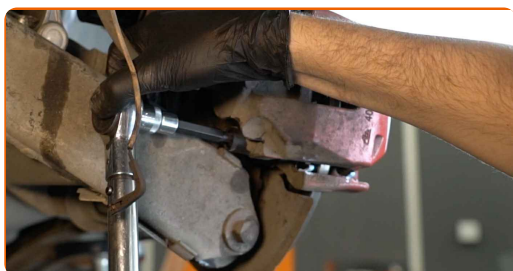


- 27** Montare i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno.

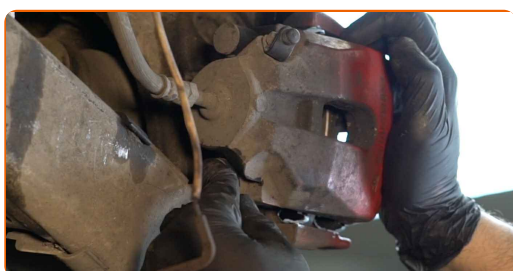


- 28** Collegare il sensore di usura delle pastiglie dei freni.



- 29** Installare la molla di fissaggio della pinza freno.

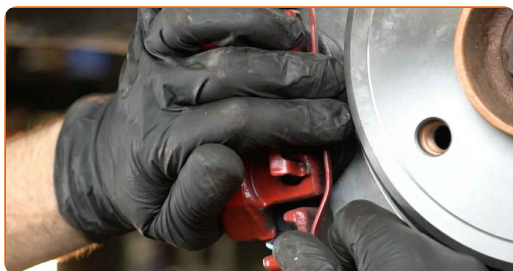

- 30** Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.

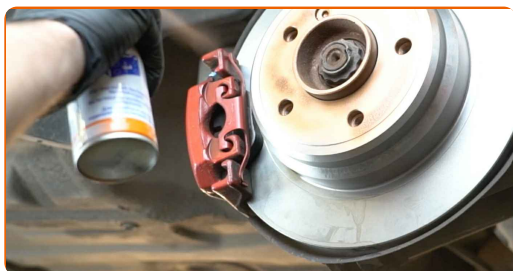

31

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pastiglie freni - BMW 5 Touring (E39). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

32

Installare la ruota.

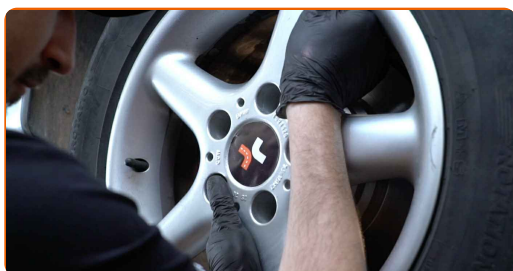


Sostituzione: pastiglie freni - BMW 5 Touring (E39). Consiglio:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

33

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

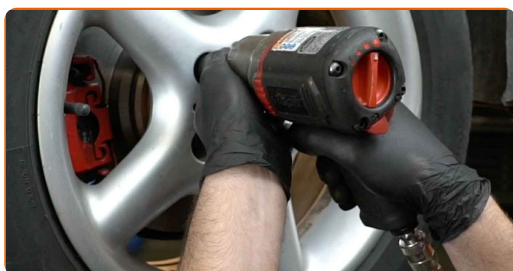

- 34** Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.



Sostituzione: pastiglie freni - BMW 5 Touring (E39). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.


- 35** Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni.




AUTODOC raccomanda:

- BMW 5 Touring (E39) - Senza avviare il motore, premere più volte il pedale del freno finché non risulterà ben fermo.

36 Montare l'alloggiamento del filtro aria abitacolo.

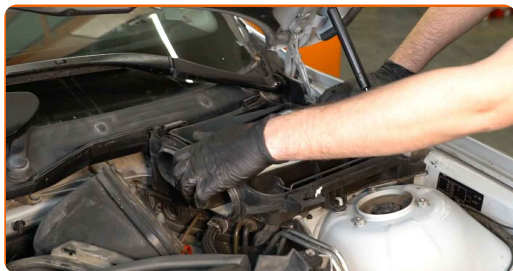

37 Rimettere la guarnizione della sede del filtro abitacolo.

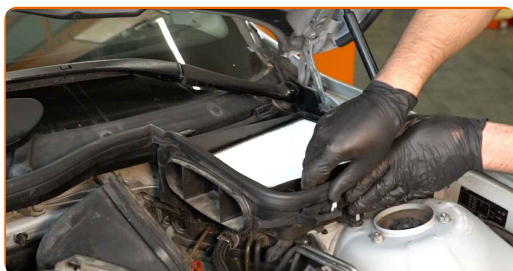


38 Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



39 Fissare le clip del coperchio del filtro abitacolo.



40 Installa l'alloggiamento del condotto dell'aria.

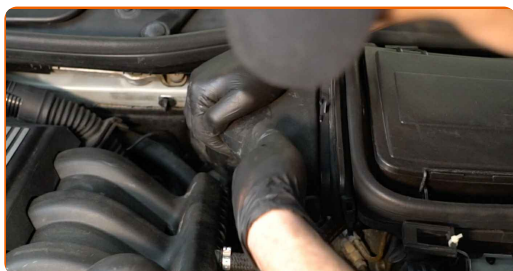

41 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

42 Chiudere il cofano.

43 Rimuovi i cric e i cunei.



Sostituzione: pastiglie freni - BMW 5 Touring (E39). I professionisti raccomandano:


- Evita di frenare in modo brusco durante i primi 150-200 km dopo la sostituzione delle pastiglie freno.

BEN FATTO! 


VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL


AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

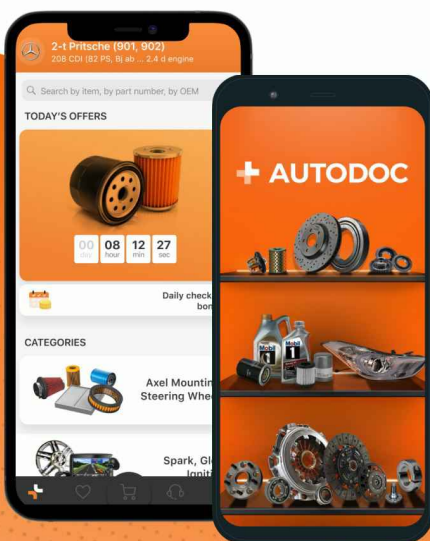

+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

PASTIGLIE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.