



Come cambiare filtro  
antipolline su **BMW 6**  
**Cabrio (E64)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per BMW 6 Cabrio (E64) 645Ci 4.4, BMW 6 Cabrio (E64) 630i 3.0, BMW 6 Cabrio (E64) 650i 4.8, BMW 6 Cabrio (E64) M, BMW 6 Cabrio (E64) 635d 3.0, BMW 6 Cabrio (E64) 630i 3.0 (N52B30A, N52B30 B, N52B30BF)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

**SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - BMW 6 CABRIO (E64). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**

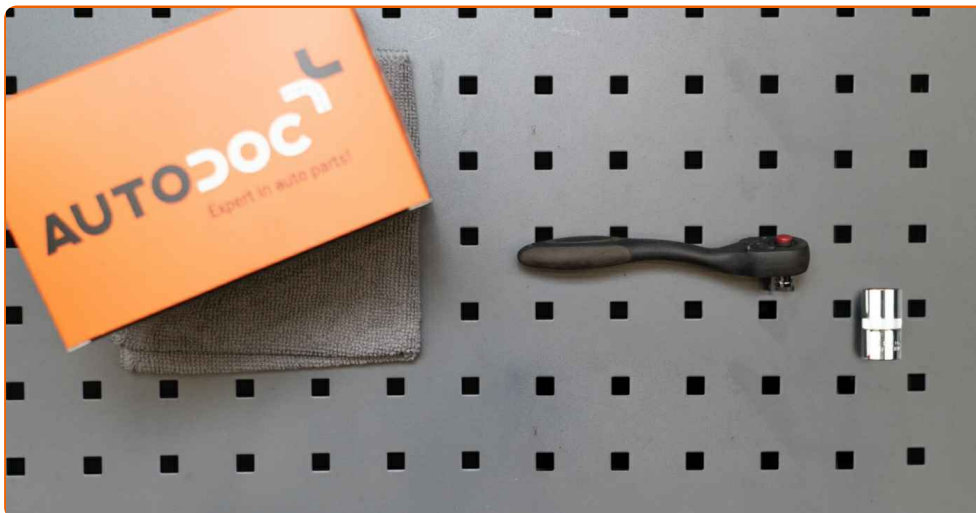

- Bussola nr. 13
- Chiave a cricchetto
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

**Sostituzione: filtro antipolline - BMW 6 Cabrio (E64). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:**

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- **Attenzione!** Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – BMW 6 Cabrio (E64).

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**


**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Svita gli elementi di fissaggio dal coperchio del filtro abitacolo. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.




**4** Sganciare le clip del coperchio del filtro abitacolo.

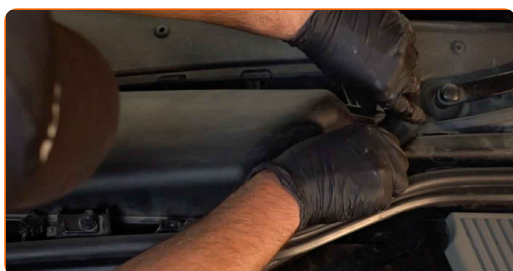

**5** Allenta i connettori dai sensori dei climatizzatore.




**6** Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

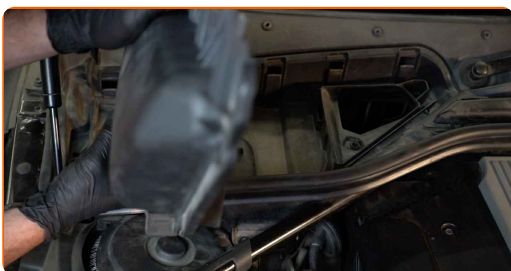

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro antipolline - BMW 6 Cabrio (E64). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.


**7** Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

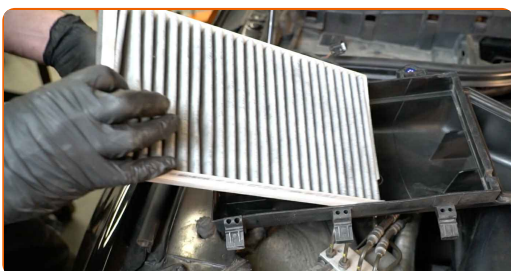


**Sostituzione: filtro antipolline - BMW 6 Cabrio (E64). I professionisti raccomandano:**

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

- 8** Svita gli elementi di fissaggio dal coperchio del filtro abitacolo. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

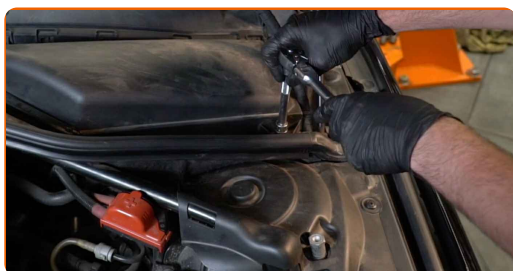

- 9** Sganciare le clip del coperchio del filtro abitacolo.

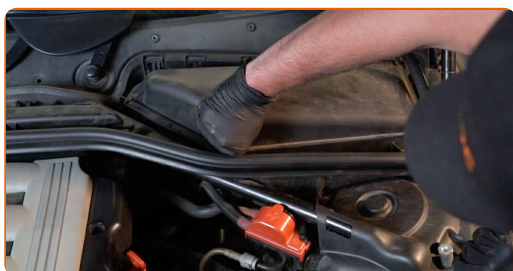


- 10** Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro antipolline - BMW 6 Cabrio (E64). Per evitare di danneggiare il pezzo durante la rimozione, non esercitare eccessiva forza.

- 11** Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

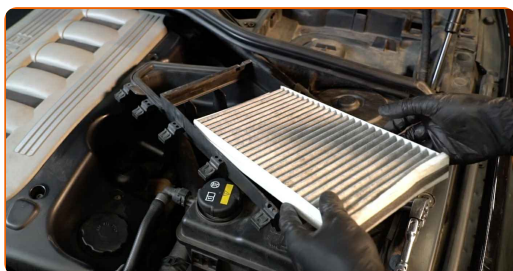


**Sostituzione: filtro antipolline - BMW 6 Cabrio (E64). Consiglio:**

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

12

Coprire i condotti d'aria del filtro abitacolo con un panno in microfibra per proteggere da sporco e polvere.

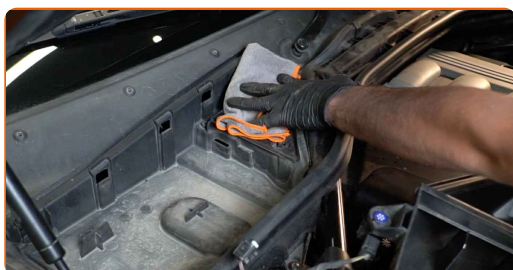

13

Pulisci l'alloggiamento e il coperchio del filtro abitacolo.



**Sostituzione: filtro antipolline - BMW 6 Cabrio (E64). Il consiglio di AUTODOC:**

- Rimuovere eventuali detriti dal filtro dell'abitacolo con cura, al fine di evitare l'intasamento del condotto di ventilazione.

14


Rimuovere il panno in microfibra dai condotti d'aria del filtro abitacolo.





15

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

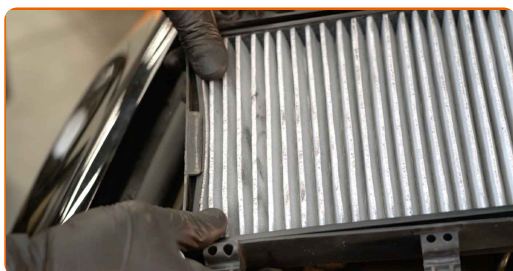


### AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - BMW 6 Cabrio (E64). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

16

Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

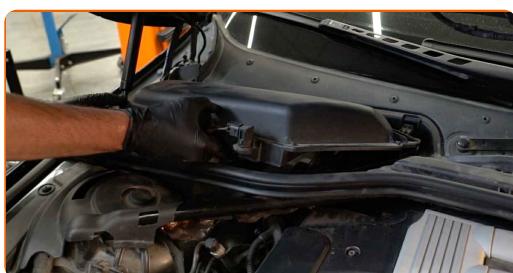

### AUTODOC raccomanda:


- Sostituzione: filtro antipolline - BMW 6 Cabrio (E64). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.




**17** Collega i connettori dei sensori del climatizzatore.




**18** Fissare le clip del coperchio del filtro abitacolo.

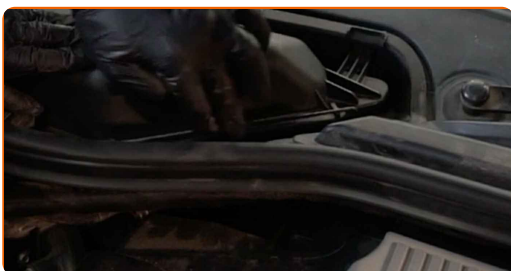

**19** Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro abitacolo. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

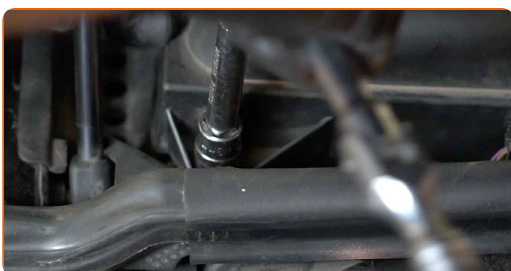


**20** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

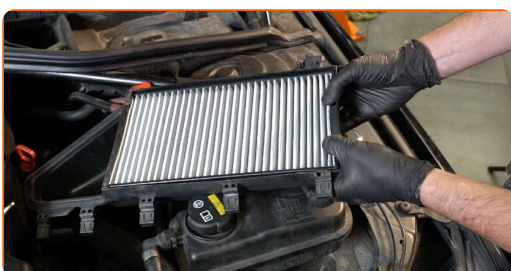

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro antipolline - BMW 6 Cabrio (E64). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

- 21** Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

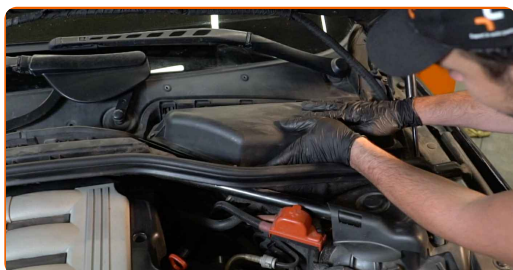


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro antipolline - BMW 6 Cabrio (E64). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.

- 22** Fissare le clip del coperchio del filtro abitacolo.



- 23 Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro abitacolo. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

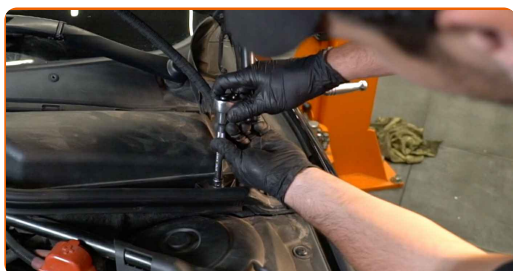

- 24 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

- 25 Chiudere il cofano.

- 26 Innesca l'accensione.

- 27 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

- 28 Spegni il sistema di accensione.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.