+ AUTODOC CLUB

Come cambiare pinza de freno della parte anteriore su **BMW 7** (**E38**) - Guida alla sostituzione







VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

(i) Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per: BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.4

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: BMW 5 Sedan (E39) 530i 3.0


CLUB.AUTO-DOC.IT 1–16







SOSTITUZIONE: PINZA DE FRENO - BMW 7 (E38). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

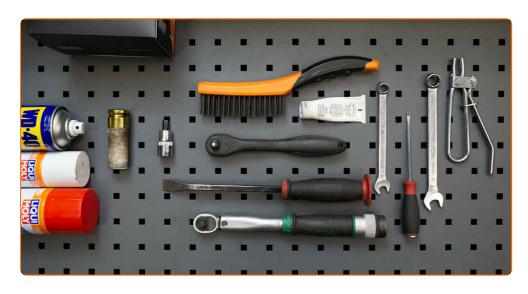

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Grasso per perno guida della pinza freno
- Punta HEX n.H7
- Chiave per dado svasato nr. 11
- Chiave per dado svasato nr. 14

- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Piede di porco
- Giravite Piatto
- Clip di fissaggio tubo del freno
- Kit di spurgo freno pneumatico
- Cunei ruote

Acquistare utensili

CLUB.AUTO-DOC.IT 2–16







Sostituzione: pinza de freno - BMW 7 (E38). AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è identica per le pinze freno di destra e di sinistra sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: PINZA DE FRENO - BMW 7 (E38). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

- Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.
- Serra le ruote con i cunei.



Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

CLUB.AUTO-DOC.IT 3-16







5 Svita i bulloni delle ruote.



Sostituzione: pinza de freno - BMW 7 (E38). Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.
- 6 Smonta le ruote.

8



Scollega la molla di ritenuta della pinza del freno. Usa un giravite piatto.



Rimuovere i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno. Usa un giravite piatto.



CLUB.AUTO-DOC.IT 4–16







9 Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.



- Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.
- Svitare l'attacco della pinza freno. Usa una chiave HEX N.H7. Usa una chiave a cricchetto.



Rimuovere i perni di guida dalla pinza del freno.



Stringi il tubo del freno usando una fascetta di fissaggio del tubo freni.



CLUB.AUTO-DOC.IT 5–16

14







Pulisci l'area nella quale il tubo del freno è connesso alla pinza, e la zona dei perni guida. Usa un pulitore freni.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pinza de freno BMW 7 (E38). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.
- Allentare il fissaggio del tubo flessibile freno. Utilizzare una chiave poligonale aperta#14.



Rimuovere la pinza del freno.



CLUB.AUTO-DOC.IT 6-16







Sostituzione: pinza de freno - BMW 7 (E38). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Quando sostituisci la pinza del freno è consigliato controllare il tubo flessibile del freno per riscontrare eventuali danni e, se necessario, sostituirla con uno nuovo.
- Durante la sostituzione della pinza del freno, si raccomanda cambiare anche le pastiglie, nonché di verificare lo stato dei dischi e, se necessario, sostituirli.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.

17 Rimuovere le pastiglie del freno.

18



Svitare il tubo flessibile del freno dalla pinza del freno.



CLUB.AUTO-DOC.IT 7–16







Scollega il tubo flessibile del freno.



Tratta con del prodotto il tubo flessibile del freno. Usa un pulitore freni.

Sostituzione: pinza de freno - BMW 7 (E38). AUTODOC raccomanda:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.
- Installare e fissare il tubo flessibile del freno nella nuova pinza.



Installare le pastiglie del freno.



Sostituzione: pinza de freno - BMW 7 (E38). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

• Se userai le pastiglie dei freni vecchie, puliscile.

CLUB.AUTO-DOC.IT 8-16

23







Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pinza de freno BMW 7 (E38). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.
- Montare la pinza del freno e fissarla.



Avvita gli elementi di fissaggio che collegano il tubo flessibile del freno alla pinza del freno. Utilizzare una chiave poligonale aperta#14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 22 Nm.



CLUB.AUTO-DOC.IT 9–16







Rimuovi la fascetta di fissaggio del tubo freni.



- Pulisci i perni guida della pinza freno.
- Tratta i perni guida della pinza del freno con il prodotto. Usa il grasso per il perno guida della pinza del freno.



Sostituzione: pinza de freno - BMW 7 (E38). I professionisti raccomandano:

- Se il kit delle nuove pinze freni non contiene perni guida, usa i perni vecchi.
- Svita i perni guida.



CLUB.AUTO-DOC.IT 10-16







Serra gli elementi di fissaggio della pinza del freno. Usa una chiave HEX N.H7. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.



Montare i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno.



Installare la molla di fissaggio della pinza freno. Usa un giravite piatto.



- Collega il tubo flessibile del kit di spurgo freno pneumatico alla valvola di spurgo del freno.
- Allenta la valvola di spurgo del freno. Utilizzare una chiave poligonale aperta#11.



CLUB.AUTO-DOC.IT 11-16







35.1 Spurgare la pinza del freno.



Senza avviare il motore, premere il pedale del freno più volte finché non viene percepita una resistenza significativa.



Serra la vite di spurgo della pinza freno. Utilizzare una chiave poligonale aperta#11. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 13 Nm.



- Disconnetti il tubo flessibile del kit di spurgo freno pneumatico.
- Pulisci lo sporco dal bullone di fissaggio tubo freno. Usa un pulitore freni.



CLUB.AUTO-DOC.IT 12-16








Sostituzione: pinza de freno - BMW 7 (E38). Il consiglio di AUTODOC:

• Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

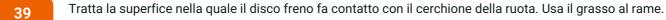



Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



AUTODOC raccomanda:

 Sostituzione: pinza de freno - BMW 7 (E38). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

41

Installare la ruota.



CLUB.AUTO-DOC.IT 13-16







Sostituzione: pinza de freno - BMW 7 (E38). Il consiglio di AUTODOC:

• Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.



Rimuovi i cric e i cunei.



AUTODOC raccomanda:

• Importante! Sostituzione: pinza de freno - BMW 7 (E38). Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.

CLUB.AUTO-DOC.IT 14-16











Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.



VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

CLUB.AUTO-DOC.IT 15-16







AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE



UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

PINZA DE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

① DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.IT 16-16