



Come cambiare candele
di accensione su
Mercedes W202 - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL



i **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ Classe E Coupe (C124) E 220 (124.042), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 200 E 2.0 (124.019), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 220 E 2.2 (124.022), (+ 48)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - MERCEDES W202. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Punta HEX n.H5
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Copertura parafango


ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: candele di accensione - Mercedes W202. Il consiglio di AUTODOC:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - MERCEDES W202. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


1 Aprire il cofano.

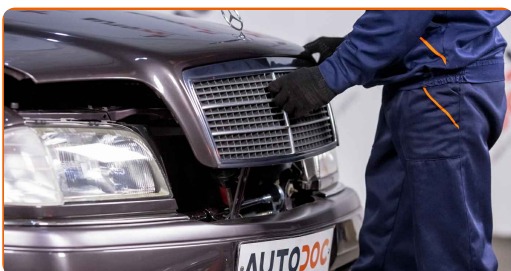


2 Usa una copertura di protezione del parafrango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

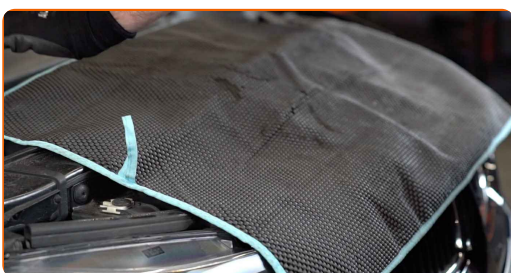

3 Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa un giravite piatto.

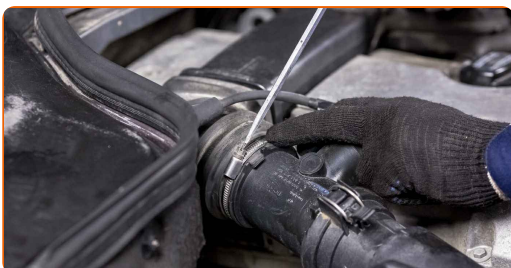


4 Scollega il connettore del debimetro.

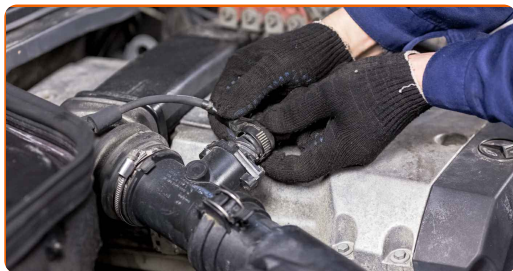


5 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.




6 Svita la fascetta che collega il tubo flessibile del filtro dell'aria al corpo farfallato. Usa un giravite piatto.

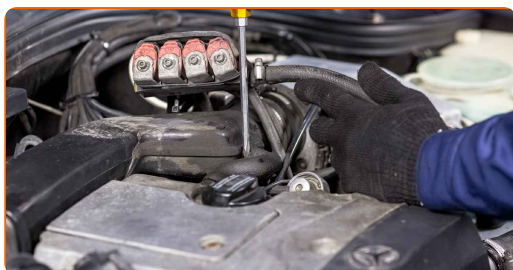


7 Scollega il tubo per vuoto. Usa un giravite piatto.

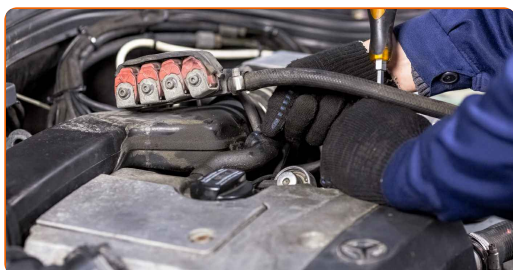


8 Smontare il raccordo filtro aria.

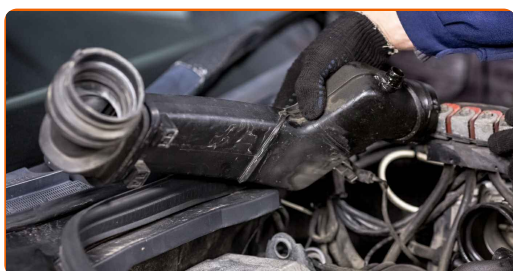

9 Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

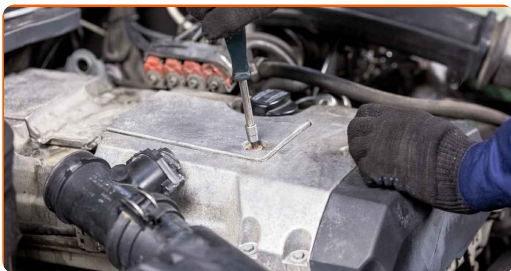


10 Rimuovere la copertura del motore. Usa un giravite piatto.

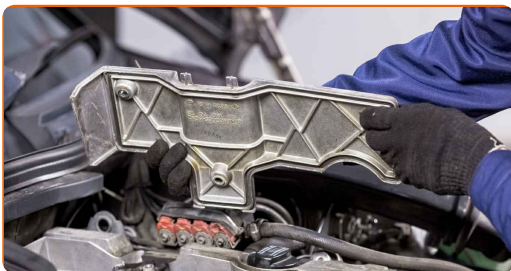

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: candele di accensione - Mercedes W202. Per evitare di danneggiare il pezzo durante la rimozione, non esercitare eccessiva forza.

11 Rimuovi ilcavi connettori della candela dai loro fori.

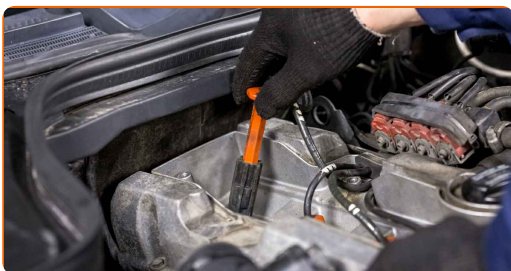


Sostituzione: candele di accensione - Mercedes W202. I professionisti raccomandano:


- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.
- Ricorda la sequenza dei cavi connettori delle candele.

12 Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

13 Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

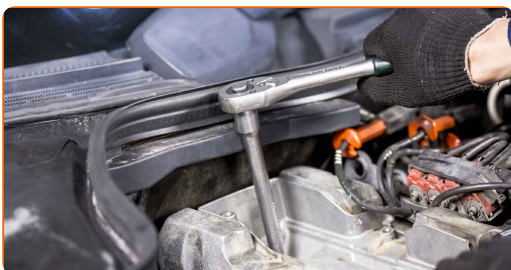

14 Togli le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.

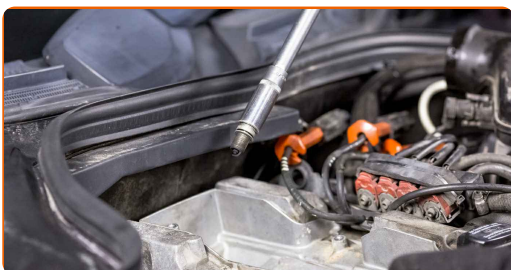


15 Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.




16

Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.

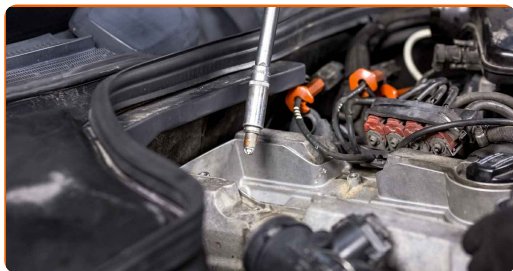

17

Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 27 Nm.

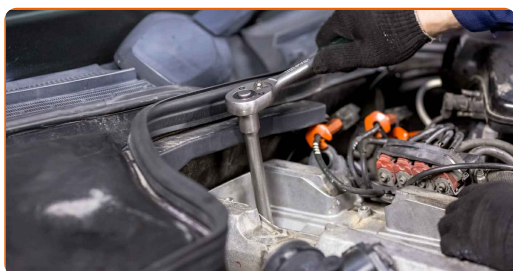

Sostituzione: candele di accensione - Mercedes W202. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

18

Installa i cavi connettori della candela nei fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: candele di accensione - Mercedes W202. Seguire le fasi di installazione.

19

Montare il coperchio motore e fissarlo.

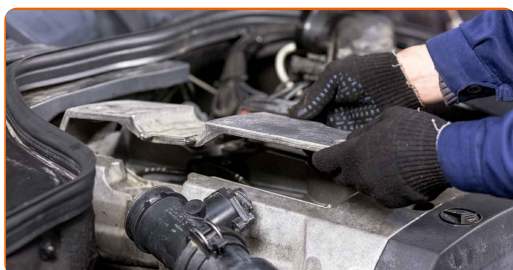


Sostituzione: candele di accensione - Mercedes W202. AUTODOC raccomanda:


- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

20


Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

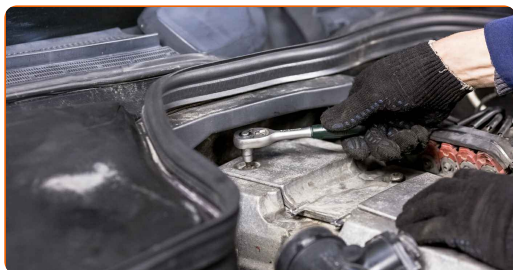


21 Installare il raccordo filtro aria.

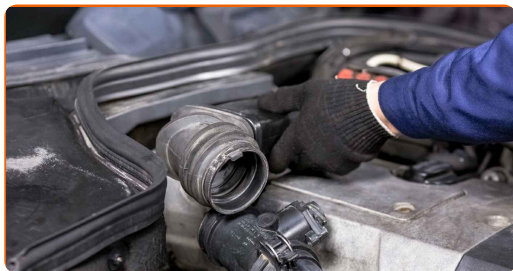


22 Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

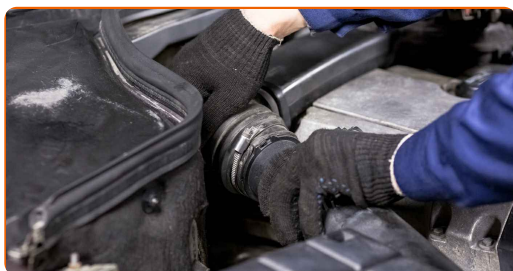


23 Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Usa un giravite piatto.

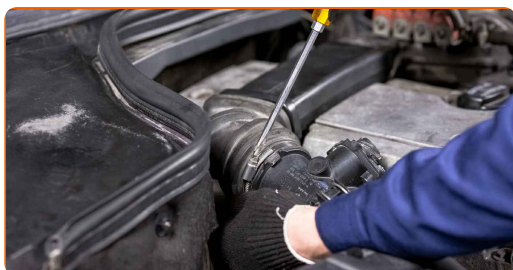

24 Collega il connettore del debimetro.

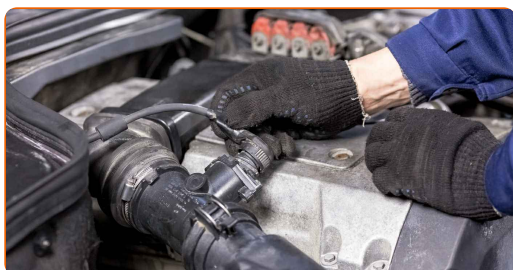

25 Collega il tubo per vuoto.

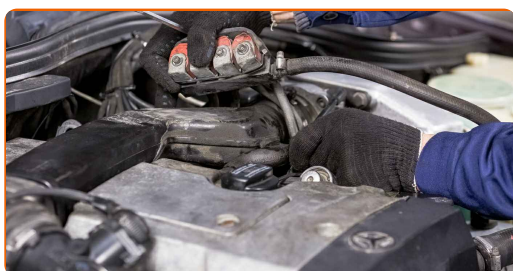

26

Avvita il morsetto che collega il tubo flessibile del filtro dell'aria al corpo farfallato. Usa un giravite piatto.



27

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.


28

Chiudere il cofano.



29

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

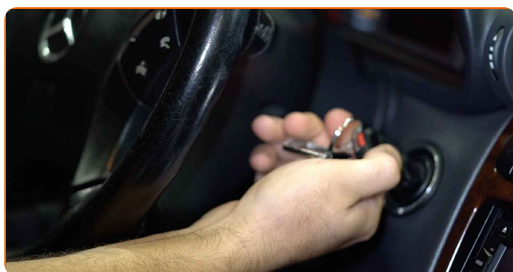

30

Spegni il motore.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES W202

**CANDELE DI ACCENSIONE PER MERCEDES: ACQUISTI
ADESSO**

**CANDELE DI ACCENSIONE PER MERCEDES W202: LE
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.