



Come cambiare pistoni  
portellone su **Opel Corsa**  
**C** - Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 CDTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 Twinport (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 Twinport (F08, F68), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.4 (W5L, F08)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: PISTONI PORTELLONE - OPEL CORSA  
C. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



• Giravite Piatto

• Cric idraulico per trasmissione


**ACQUISTARE UTENSILI**

**Sostituzione: pistoni portellone - Opel Corsa C. Consiglio:**

- I puntelli di supporto a gas del cofano di destra e di sinistra devono essere sostituiti simultaneamente.
- La procedura di sostituzione dei puntelli di supporto a gas del cofano è identica sia a destra che a sinistra.
- **Attenzione!** Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – Opel Corsa C.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**

**1** Apri lo sportello posteriore.

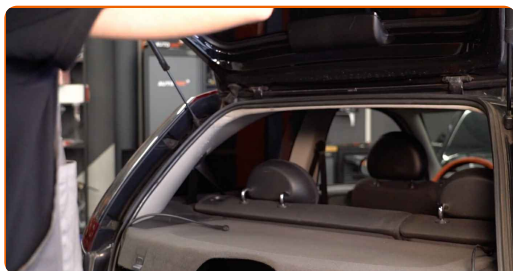


**2** Sostieni il cofano posteriore. Usa un cric idraulico per trasmissione.



**3** Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas al cofano. Usa un giravite piatto.




**4** Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto. Usa un giravite piatto.

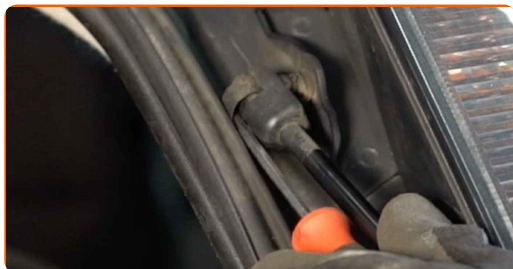

Sostituzione: pistoni portellone - Opel Corsa C. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano sollevato mentre monti i puntelli di supporto a gas.


**5** Rimuovi il puntello di supporto a gas del cofano.

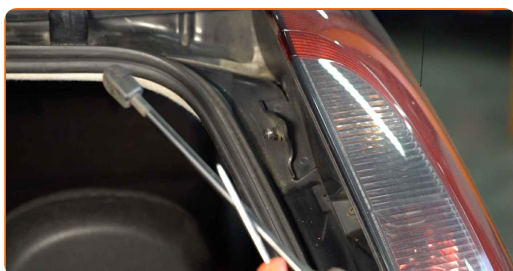

**6** Pulire le sedi di montaggio del pistone portellone.



**7** Installa il nuovo puntello di supporto a gas del cofano.

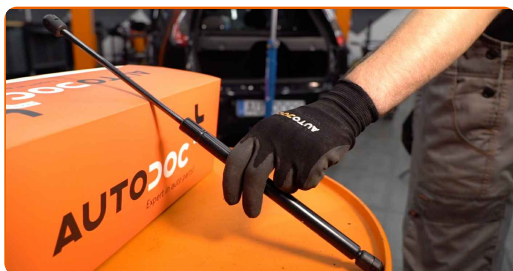


Sostituzione: pistoni portellone - Opel Corsa C. Il consiglio di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano posteriore sollevato mentre installi il puntello di supporto a gas.


8

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas del cofano.

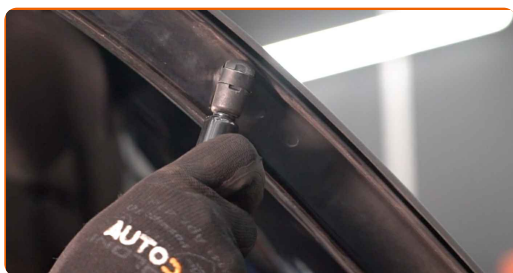

9

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto.

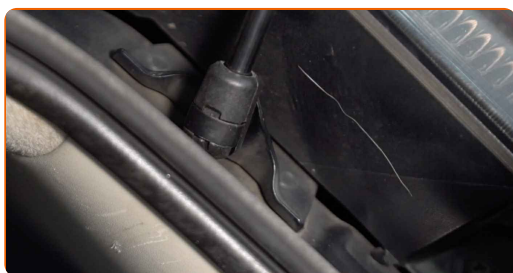

10

Rimuovi il cric per trasmissione idraulica.




## AUTODOC raccomanda:

- Opel Corsa C - Non abbassare il cric di trasmissione in modo brusco per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi dell'auto.
- Controlla le condizioni di funzionamento delle molle di supporto a gas del cofano in seguito all'installazione.

11

Chiudere lo sportello del vano bagagli.

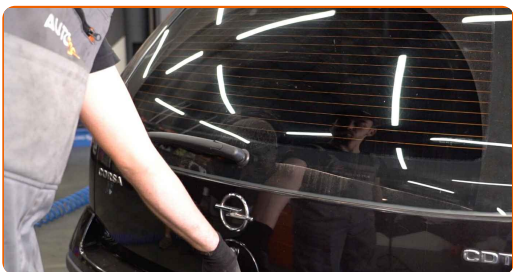**BEN FATTO!** [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's home screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows a product page for 'AUTODOC' with various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER OPEL**

**PISTONI PORTELLONE: UNA VASTA SELEZIONE**



**SCELGA AUTORICAMBI PER OPEL CORSA C**

**PISTONI PORTELLONE PER OPEL: ACQUISTI ADESSO**

**PISTONI PORTELLONE PER OPEL CORSA C: LE MIGLIORI  
PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.