



Come cambiare
ammortizzatori della
parte posteriore su
Citroen C1 1 PM PN -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: AMMORTIZZATORI - CITROEN C1 1 PM
PN. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Chiave combinate N°14
- Bussola nr. 14
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave dinamometrica
- Chiavi a bussola per ammortizzatore DDN°6
- Giravite phillips
- Strumento per estrazione clip
- Cric idraulico per trasmissione
- Cunei ruote

ACQUISTARE UTENSILI


Sostituzione: ammortizzatori - Citroen C1 1 PM PN. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Entrambi gli ammortizzatori della sospensione posteriore dovrebbero essere sostituiti contemporaneamente.
- La procedura di sostituzione è identica per gli ammortizzatori di destra e di sinistra della sospensione posteriore.
- Attenzione! Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – Citroen C1 1 PM PN.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1

Apri lo sportello posteriore.

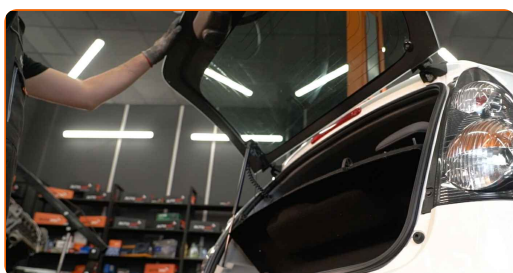


2

Muovi la mensola pieghevole e scollegala dagli elementi di ritenuta. Facendo ciò, avrai accesso alla copertura di plastica.

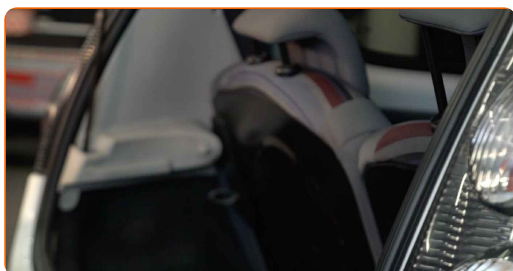


3

Ribalta gli schienali dei sedili posteriori.

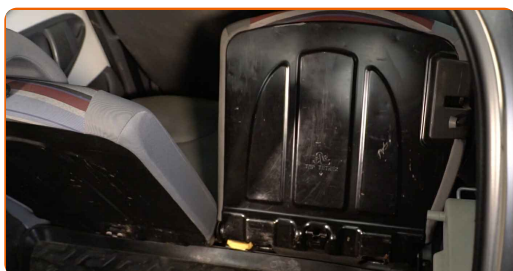


4

Rimuovi le clip del rivestimento laterale del cofano. Usa uno strumento per estrazione clip.

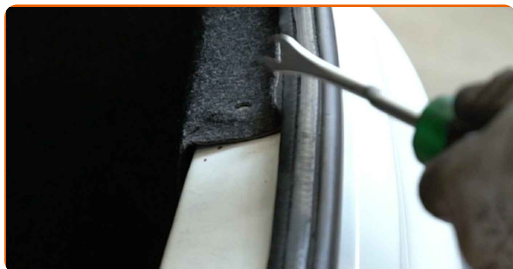


5

Svita l'elemento di fissaggio del rivestimento laterale del cofano. Usa un cacciavite Phillips.

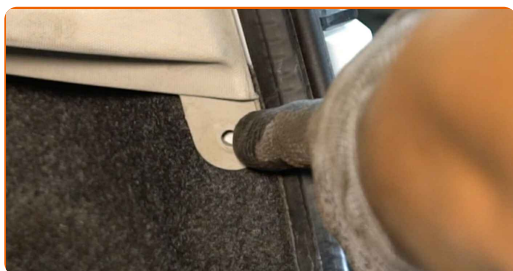


6

Scollega il rivestimento laterale del cofano.

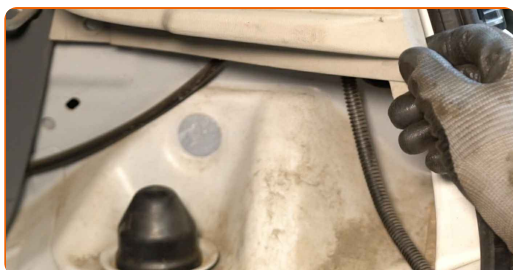


7


Rimuovi la cuffia del supporto dall'elemento di fissaggio superiore dell'ammortizzatore.

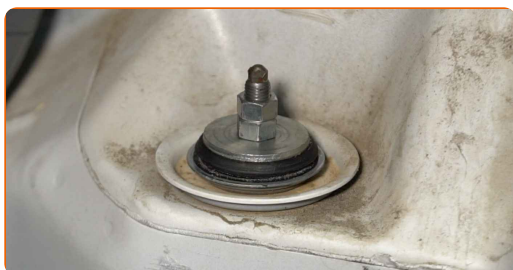

- 8** Svita l'elemento di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°14 (2 pezzi). Usa la chiave a bussola per ammortizzatore DD N°6.

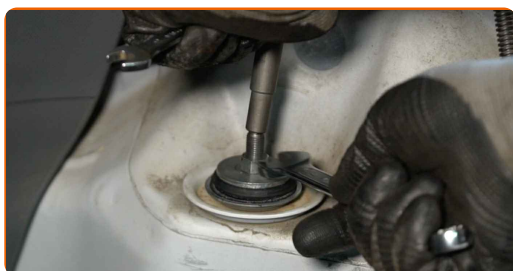


- 9** Serra le ruote con i cunei.

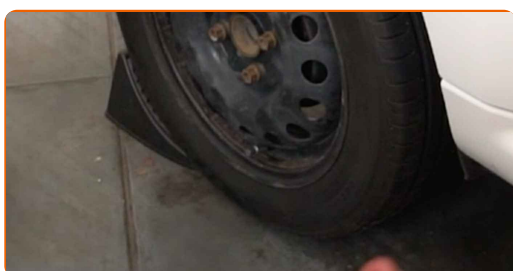

- 10** Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



- 11** Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

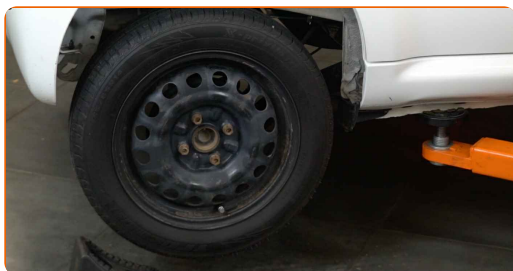

- 12** Svita i bulloni delle ruote.



Sostituzione: ammortizzatori - Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.


13

Smonta le ruote.



14

Pulisci gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

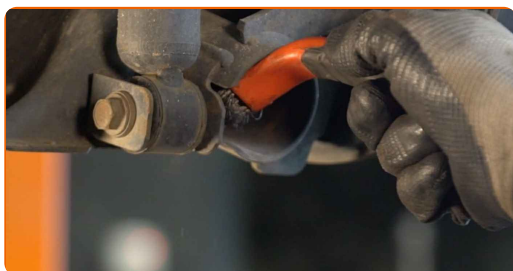

15

Sostieni la traversa posteriore della sospensione. Usa un cric idraulico per trasmissione.



16

Avvita l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°14.



AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Tenere l'ammortizzatore mentre si svitano i bulloni di fissaggio.
Citroen C1 1 PM PN

17

Rimuovi i bulloni di fissaggio.




18

Rimuovi l'ammortizzatore.

19


Rimuovi il parapolvere e il paracolpi dell'ammortizzatore.

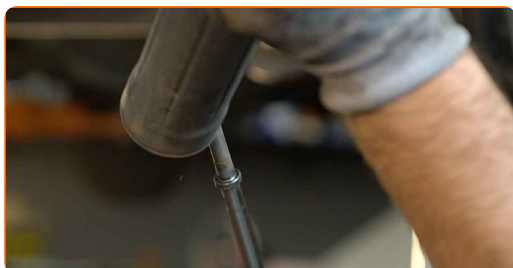


Sostituzione: ammortizzatori - Citroen C1 1 PM PN. Il consiglio di AUTODOC:

- Esamina il parapolvere e il paracolpi dell'ammortizzatore. Sostituiscili, se necessario.
- Prima dell'installazione, l'ammortizzatore va spurgato manualmente 3-5 volte.


20 Installare il parapolvere e il limitatore flessione dinamica sul nuovo ammortizzatore.

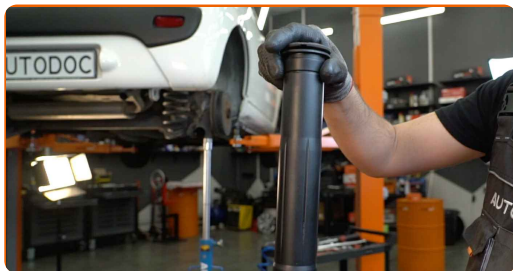

21 Tratta con del prodotto le sedi di montaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

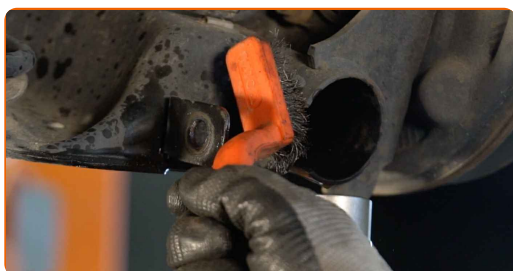


22 Collocare l'ammortizzatore nell'arco passaruota e fissalo.

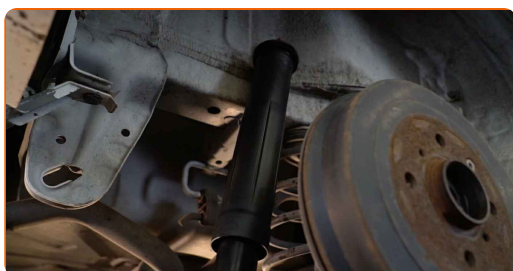


Sostituzione: ammortizzatori - Citroen C1 1 PM PN. Consiglio:

- Per evitare incidenti, impugna bene e in maniera cauta l'ammortizzatore quando avviti i bulloni di fissaggio.


23 Monta il bullone di fissaggio.

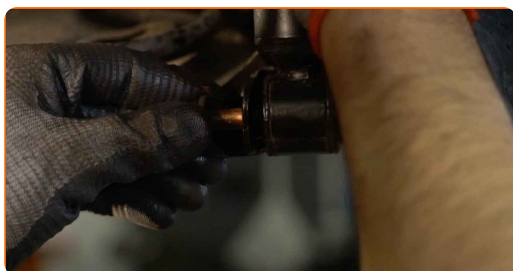


24 Solleva il cric idraulico per trasmissione di 10-15 cm.

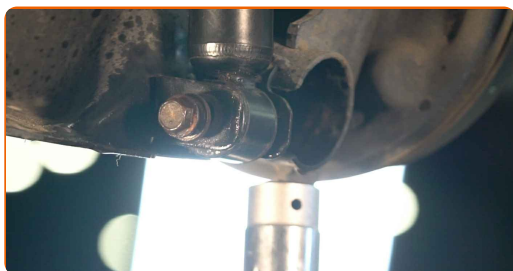


25 Stringi l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 48 Nm.

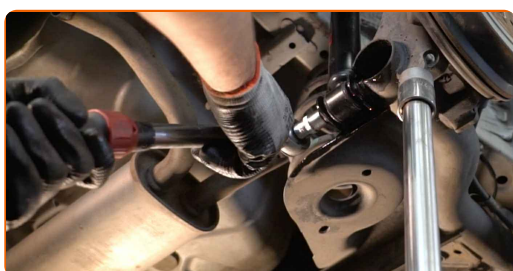

26 Avvita gli elementi di fissaggio superiori dell'ammortizzatore.

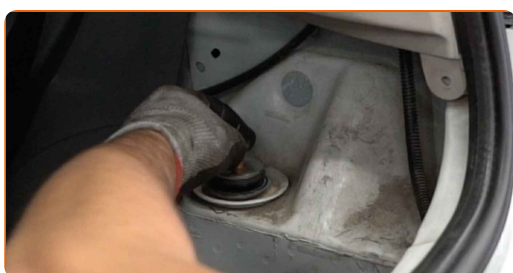

27 Rimuovi il supporto da sotto la trave dell'asse posteriore.

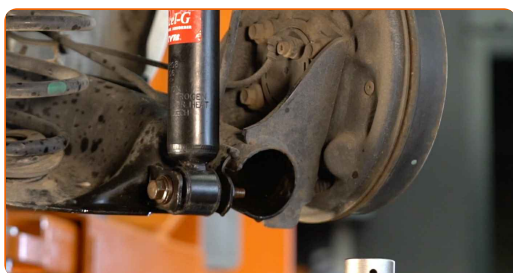

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: ammortizzatori - Citroen C1 1 PM PN. Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.

28

Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.




29

Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica.


30

Trattare la superficie in cui il cerchio viene a contatto con il freno a tamburo. Usa il grasso al rame.

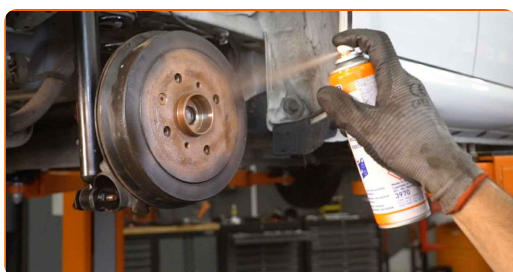

31

Installare la ruota.

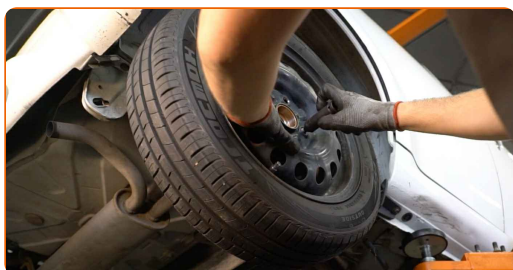


Sostituzione: ammortizzatori - Citroen C1 1 PM PN. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.


32

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

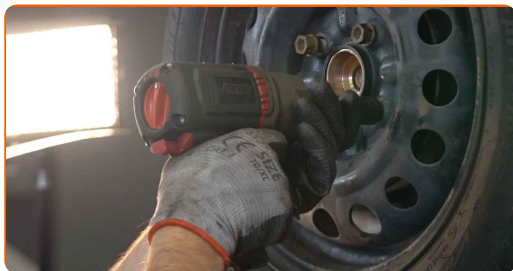

33

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 100 Nm.

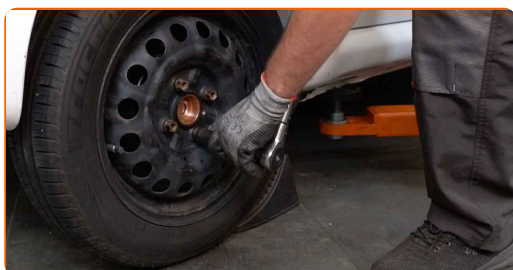


34

Serrare il perno di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°14 (2 pezzi). Usa la chiave a bussola per ammortizzatore DD N°6. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.




35

Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.

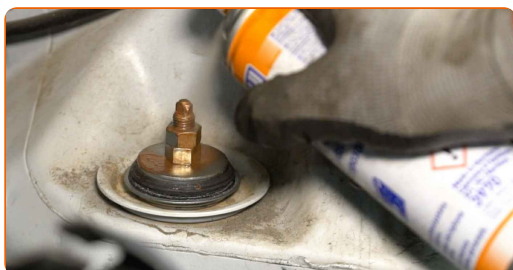


36 Installa la cuffia del supporto sull'elemento di fissaggio superiore dell'ammortizzatore.

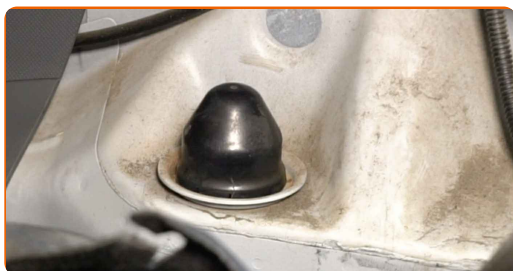

37 Collega il rivestimento laterale del cofano.




38 Installa le clip del rivestimento laterale del cofano.

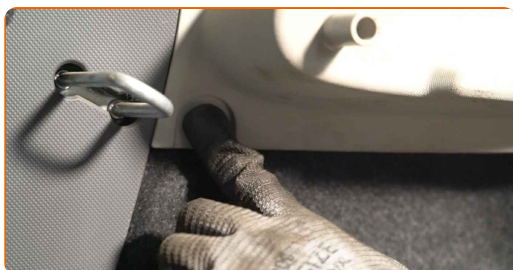


39 Avvita l'elemento di fissaggio del rivestimento laterale del cofano. Usa un cacciavite Phillips.

40 Riponi il sedile nella sua posizione originaria.

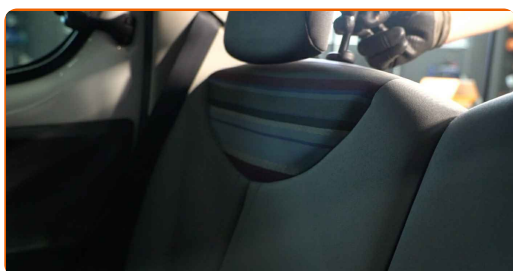

41

Installa la mensola pieghevole alla sua sede di montaggio.

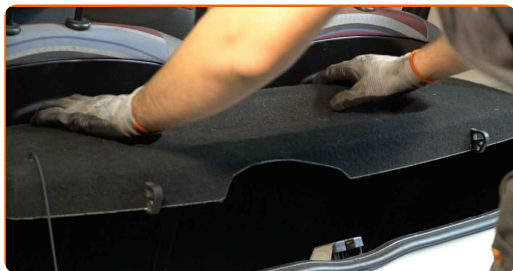


42

Chiudere lo sportello del vano bagagli.



43

Rimuovi i cric e i cunei.

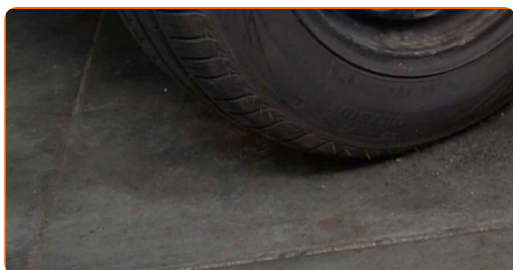**BEN FATTO!** [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER CITROEN

AMMORTIZZATORI: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER CITROEN C1 1 PM PN

AMMORTIZZATORI PER CITROEN: ACQUISTI ADESSO

**AMMORTIZZATORI PER CITROEN C1 1 PM PN: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.