



Come cambiare candele  
di accensione su **Dodge  
Caliber SRT4** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL



### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
DODGE CALIBER 1.8, DODGE Journey MPV 2.4

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - DODGE CALIBER SRT4. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Punta Torx T30
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Copertura parafango

**ACQUISTARE UTENSILI**

**Sostituzione: candele di accensione - Dodge Caliber SRT4. AUTODOC raccomanda:**

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Dodge Caliber SRT4 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**

1

Aprire il cofano.




2

Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3

Scollega i connettori dalle bobine di accensione.

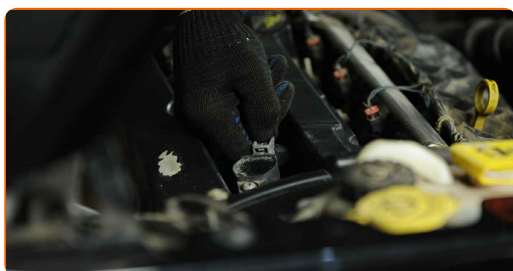


4

Scollega gli elementi di fissaggio della bobina di accensione. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.

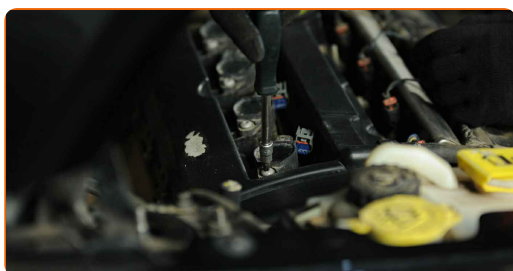


**5** Estrai le bobine di accensione dai fori delle candele.

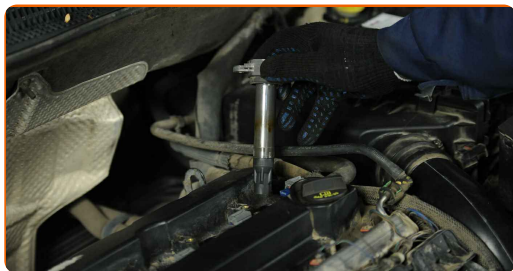

**6** Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.


**7** Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

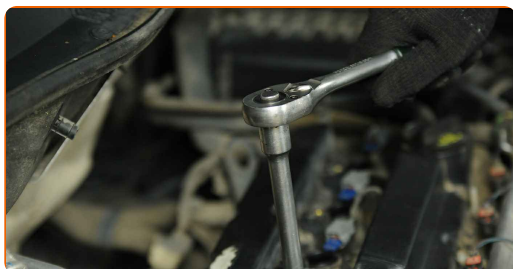

**8** Togli le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.




**9** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

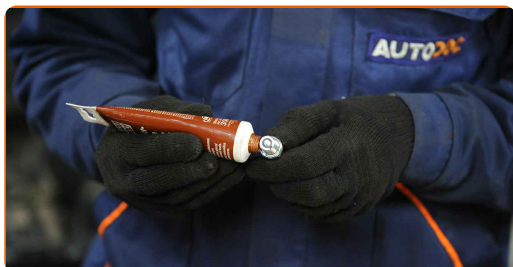


10

Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.

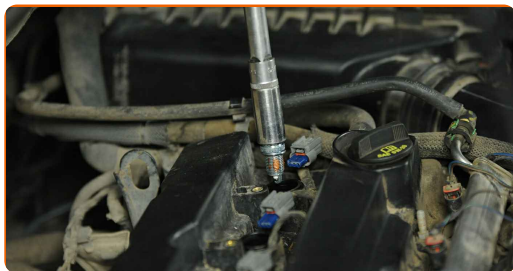

11

Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 27 Nm.

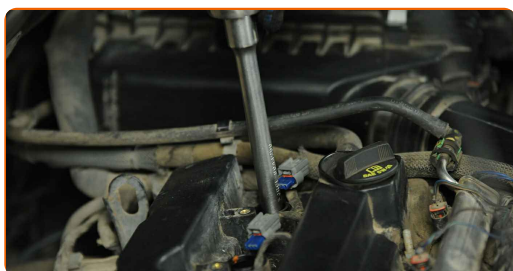


Sostituzione: candele di accensione - Dodge Caliber SRT4. I professionisti raccomandano:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

12


Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

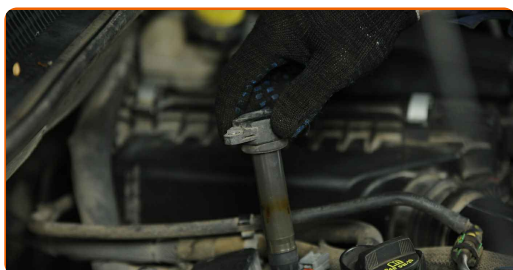

- 13 Serra gli elementi di fissaggio delle bobine di accensione. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 12Nm.



- 14 Collega i connettori delle bobine di accensione.

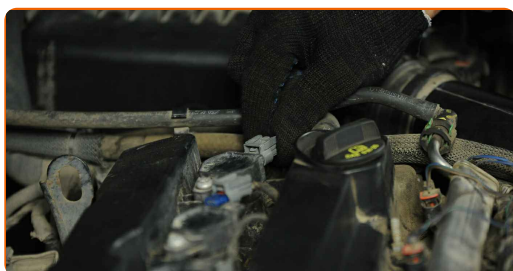


- 15 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

- 16 Spegni il motore.

- 17 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

- 18 Chiudere il cofano.

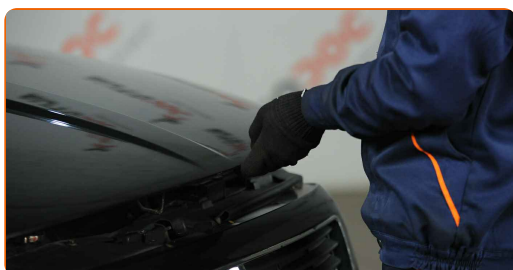

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER DODGE**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**



**SCELGA AUTORICAMBI PER DODGE CALIBER SRT4**

**CANDELE DI ACCENSIONE PER DODGE: ACQUISTI ADESSO**

**CANDELE DI ACCENSIONE PER DODGE CALIBER SRT4: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.