

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare cinghia  
poly-V su **CITROËN**  
**BERLINGO Furgonato**  
**(B9)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 VTi 120, CITROËN BERLINGO Furgonato (B9)  
1.6 VTi 95

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - CITROËN BERLINGO FURGONATO (B9). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



• Chiave combinate N°30

• Copertura parafanqo

[Acquistare utensili](#)

**AUTODOC raccomanda:**


- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**


**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°30.

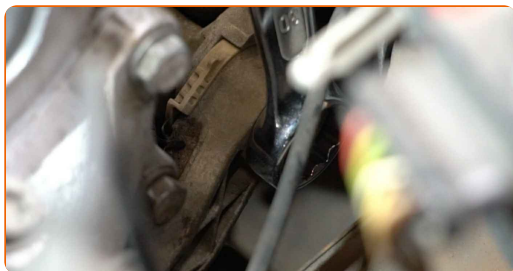

**4** Rimuovi la cinghia poli V.

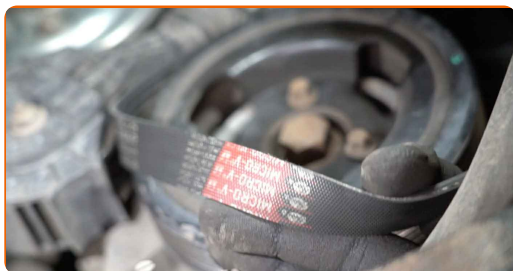

**Sostituzione: cinghia poly-v - CITROËN BERLINGO Furgonato (B9). Il consiglio di AUTODOC:**

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

**5** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.


**6** Installa la cinghia poli V.




**AUTODOC raccomanda:**

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

**7** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°30.

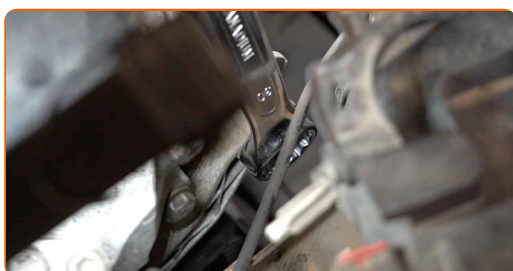

**8** Posizionare la cinghia a serpentina sulla puleggia dell'albero motore.

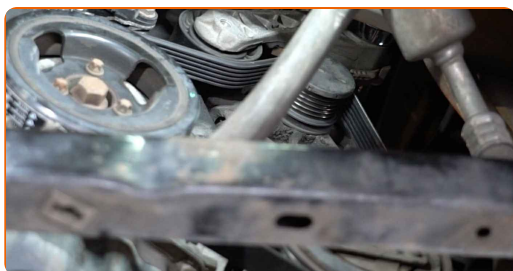

**9** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.



**10** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**11** Chiudere il cofano.

**12** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**13** Spegni il motore.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.