



Come cambiare candele  
di accensione su

**CITROËN BERLINGO**

**Furgonato (B9)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
CITROËN BERLINGO Furgonato (B9) 1.6 VTi 120, CITROËN BERLINGO Furgonato (B9)  
1.6 VTi 95

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - CITROËN BERLINGO FURGONATO (B9). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Spray per dispositivi elettronici
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 8
- Chiave a bussola per candele nr. 14
- Chiave a cricchetto
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - CITROËN BERLINGO Furgonato (B9).  
AUTODOC raccomanda:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - CITROËN BERLINGO FURGONATO (B9). PROCEDERE COME SEGUE:

**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.

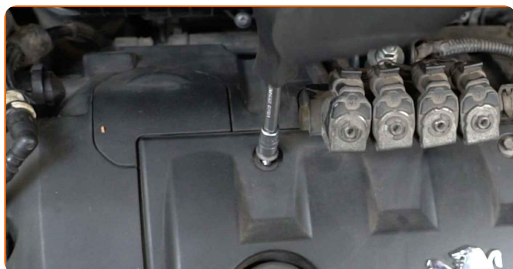

**4** Rimuovere la copertura del motore.



**AUTODOC raccomanda:**

- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.

**5**

Scollega i connettori dalle bobine di accensione.



**6**

Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela




**Sostituzione: candele di accensione - CITROËN BERLINGO Furgonato (B9). Il consiglio di AUTODOC:**

- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.

**7**

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

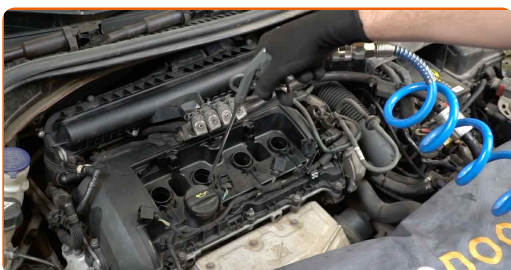


**8** Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 14.




**9** Togli le candele.




**10** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

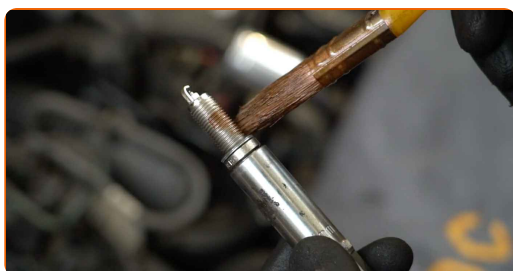

**11** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.

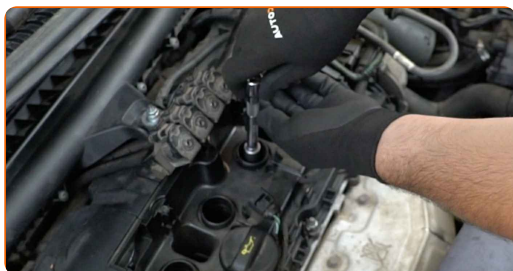

**12** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

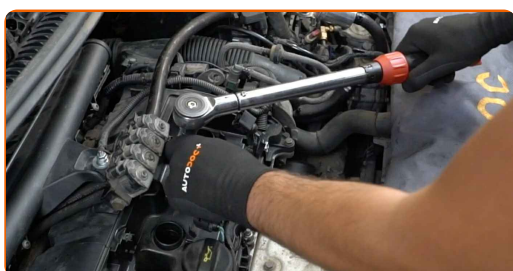


**AUTODOC raccomanda:**

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

**13**

Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

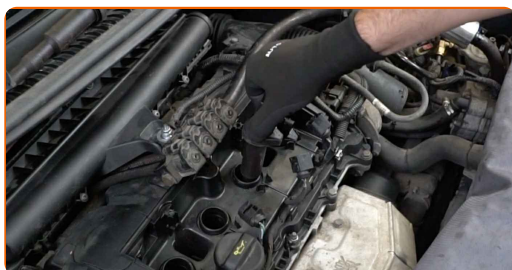


**Sostituzione: candele di accensione - CITROËN BERLINGO Furgonato (B9).  
Consiglio:**

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

**14**

Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.

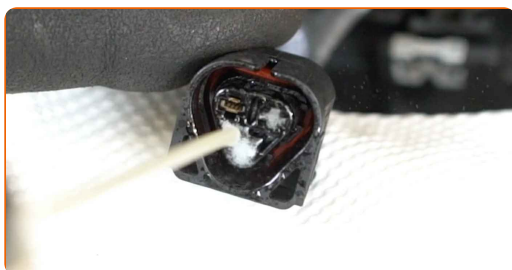

- 15** Collega i connettori delle bobine di accensione. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



- 16** Montare il coperchio motore e fissarlo.



**AUTODOC raccomanda:**

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Sostituzione: candele di accensione - CITROËN BERLINGO Furgonato (B9). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

- 17** Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.





- 18 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 19 Spegni il motore.
- 20 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.
- 21 Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.