

AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro
carburante su **CITROËN**
C15 Camion pianale /
Telaio (VDPD) - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
CITROËN C15 Camion pianale / Telaio (VDPD) 1.8 D

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - CITROËN C15
CAMION PIANALE / TELAIO (VDPD). ATTREZZI CHE
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Detergente spray multiuso
- Chiave dinamometrica
- Punta hex n.H4
- Chiave a cricchetto
- Siringa manuale per fluidi
- Copertura parafango

Acquistare utensili

**Sostituzione: filtro carburante - CITROËN C15 Camion pianale / Telaio (VDPD).
Il consiglio di AUTODOC:**

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - CITROËN C15 Camion pianale / Telaio (VDPD) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.



4 Svitare i fermi del coperchio del filtro del carburante. Usa una chiave HEX N.H4. Usa una chiave a cricchetto.

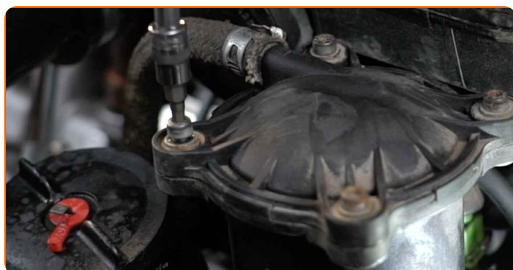

5 Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento del filtro carburante.



6 Rimuovere il filtro del carburante.




Sostituzione: filtro carburante - CITROËN C15 Camion pianale / Telaio (VDPD).
AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

7 Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.



8 Con una pompa aspirare il carburante dall'alloggiamento del filtro del carburante. Utilizzare una siringa manuale per fluidi.

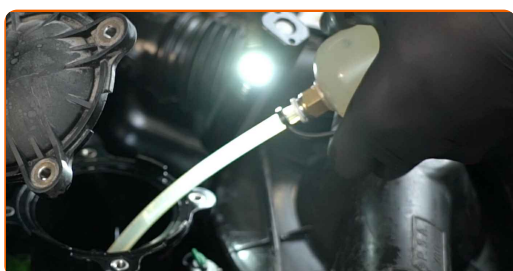

9 Installare il nuovo filtro del carburante.



AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- CITROËN C15 Camion pianale / Telaio (VDPD) - È importante utilizzare solo parti per auto di alta qualità.

10 Installare e serrare la calotta dell'alloggiamento filtro carburante.



11 Stringere gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante. Usa una chiave HEX N.H4. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 9 Nm.



12 Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.



13 Adescare manualmente il sistema di alimentazione.



14 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**Sostituzione: filtro carburante - CITROËN C15 Camion pianale / Telaio (VDPD).
I professionisti raccomandano:**

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

15 Spegni il motore.

16 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

17 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.