



Come cambiare candele  
di accensione su  
**CITROËN C5 I Break**  
**(DE\_)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
CITROËN C5 I Break (DE\_) 1.8 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - CITROËN  
C5 I BREAK (DE\_). ELENCO DEGLI ATTREZZI  
NECESSARI:**



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Bussola nr. 8
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Magnete telescopico
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - CITROËN C5 I Break (DE\_). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Attenzione! Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – CITROËN C5 I Break (DE\_).

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Togliere le clip della copertura del motore. Usa un giravite piatto.

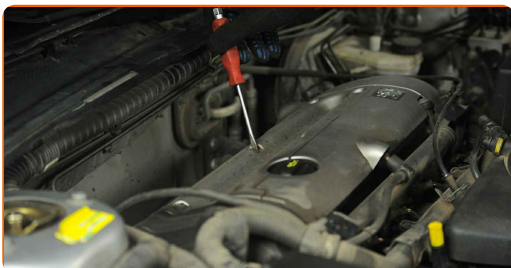

**4** Rimuovere la copertura del motore. Usa un giravite piatto.

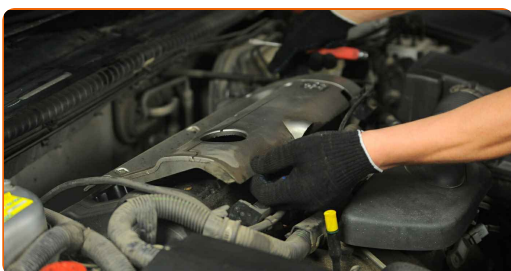


Sostituzione: candele di accensione - CITROËN C5 I Break (DE\_). AUTODOC raccomanda:

- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.


5

Smonta il connettore dalla bobina di accensione. Usa un giravite piatto.

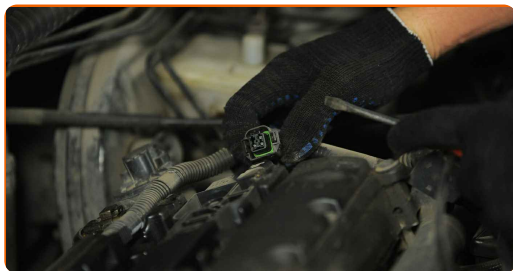

6

Svitare i bulloni della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.

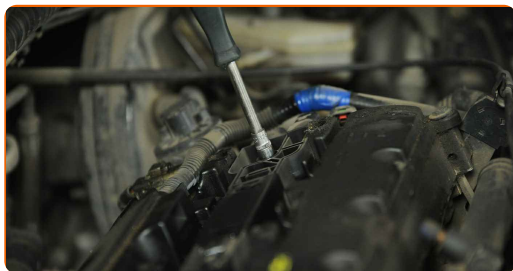

7

Rimuovere la bobina di accensione tirandola verso l'alto.




8

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

9

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

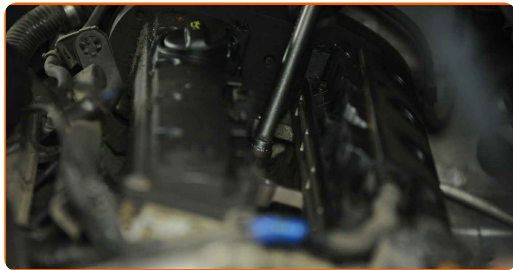

**10** Togli le candele. Usa un magnete telescopico.



**11** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.



**12** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.



**13** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.



Sostituzione: candele di accensione - CITROËN C5 I Break (DE\_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

14

Installare la bobina di accensione.



15

Stringere i bulloni della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 10Nm.



16

Collega il connettore della bobina di accensione.



**17** Montare il coperchio motore e fissarlo.



**Sostituzione: candele di accensione - CITROËN C5 I Break (DE\_). Consiglio:**

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

**18** Rimettere le clip della copertura del motore. Usa un giravite piatto.



**19** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**20** Spegni il motore.

**21** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.



22

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.