



Come cambiare filtro aria  
su **CITROËN C5 III**  
**Station Wagon (RW\_) -**  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
CITROËN C5 III Station Wagon (RW\_) 1.6 HDi 110

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - CITROËN C5 III STATION WAGON (RW\_). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Giravite Piatto
- Giravite phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango


**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro aria - CITROËN C5 III Station Wagon (RW\_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - CITROËN C5 III Station Wagon (RW\_) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Rimuovere la copertura del motore.

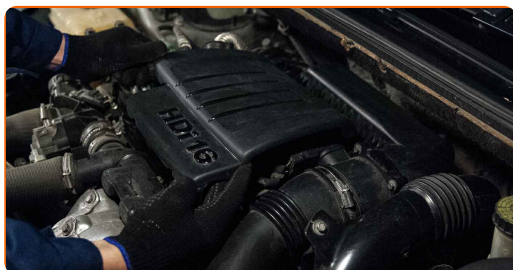


Sostituzione: filtro aria - CITROËN C5 III Station Wagon (RW\_). I professionisti raccomandano:

- Solleva il coperchio del motore tenendolo contemporaneamente da due lati.
- Sostituzione: filtro aria - CITROËN C5 III Station Wagon (RW\_). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

**4** Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa un giravite piatto.

**5** Allenta i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Usa un giravite piatto.

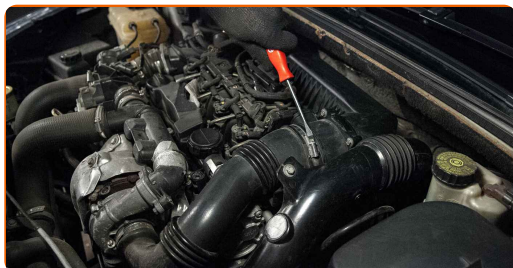

**6** Rimuovere l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria. Usa un giravite piatto.




**7** Copri la girante del turbocompressore con un panno in microfibra per evitare che sporco e corpi estranei penetrino nel sistema.

**8** Scollega il connettore del debimetro. Usa un giravite piatto.



**9** Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

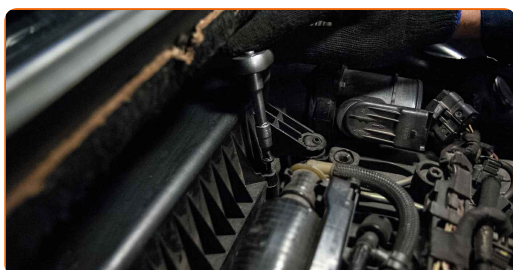

**10** Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.



**11** Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.




**12** Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

**Sostituzione: filtro aria - CITROËN C5 III Station Wagon (RW\_). Consiglio:**

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

**13** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

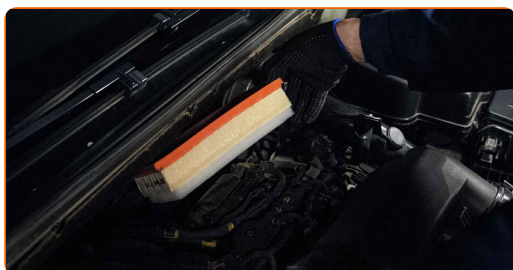


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - CITROËN C5 III Station Wagon (RW\_). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.


**14**

Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

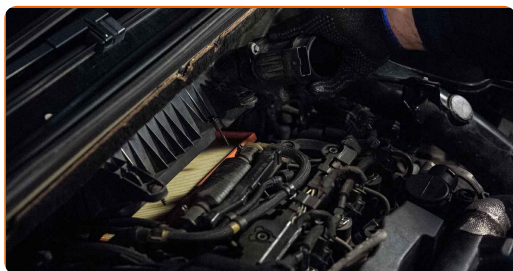

**15**

Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

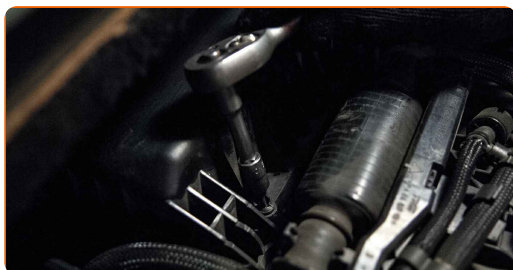


**16**

Rimuovi il panno in microfibra dalla girante del turbocompressore.

**17**


Reinstallare l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.

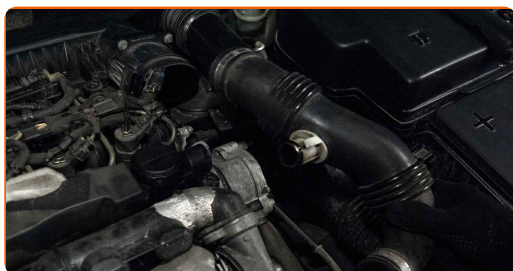




18

Collega il connettore del debimetro.

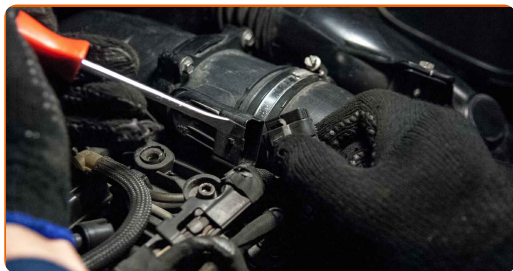


19

Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Usa un giravite piatto.

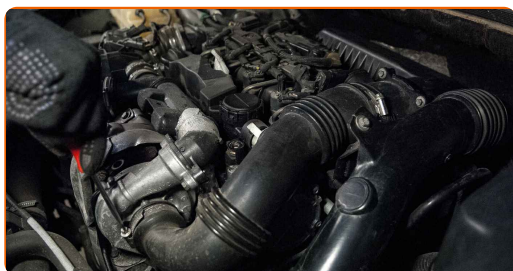


20

Avvita i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Usa un giravite piatto.

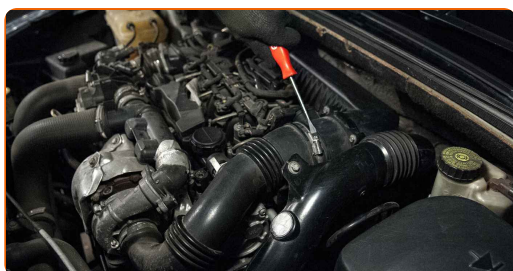

21

Montare il coperchio motore e fissarlo.

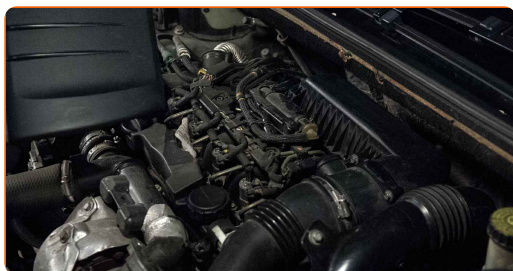



Sostituzione: filtro aria - CITROËN C5 III Station Wagon (RW\_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Sostituzione: filtro aria - CITROËN C5 III Station Wagon (RW\_). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.

22

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

23

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.