



Come cambiare filtro  
carburante su **CITROËN**  
**C8 (EA\_, EB\_)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
CITROËN C8 (EA\_, EB\_) 2.0 HDi 135, CITROËN C8 (EA\_, EB\_) 2.0 HDi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - CITROËN C8  
(EA\_, EB\_). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE  
NECESSARI:**

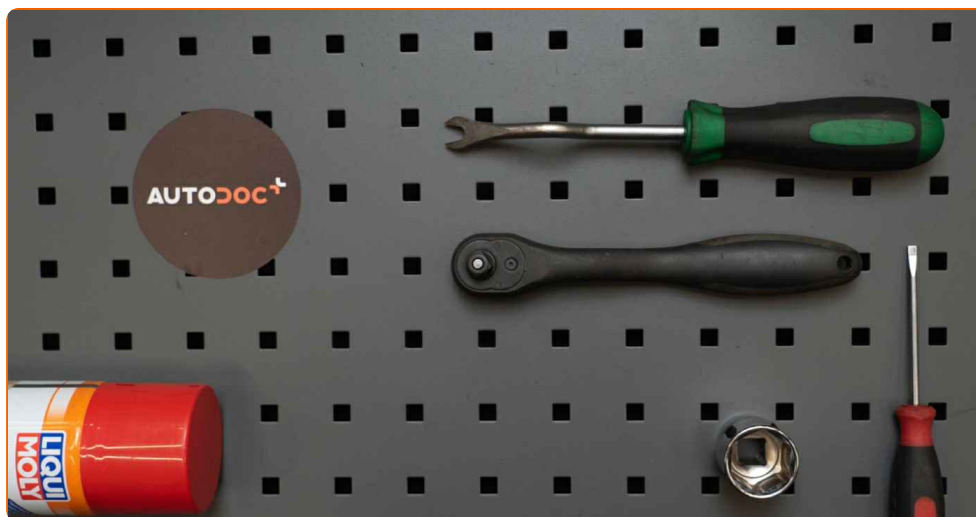

- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 27
- Chiave a cricchetto
- Giravite Piatto
- Strumento per estrazione clip
- Siringa manuale per fluidi
- Contenitore di liquido
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro carburante - CITROËN C8 (EA\_, EB\_). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - CITROËN C8 (EA\_, EB\_). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Rimuovere la copertura del motore.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro carburante - CITROËN C8 (EA\_, EB\_). Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.


4

Pulisci gli elementi di fissaggio dei tubi di rifornimento carburante. Usa un detergente spray multiuso.

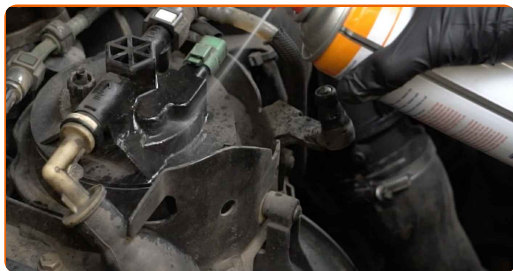


5

Scollega il connettore del sensore di pressione del carburante. Usa un giravite piatto.

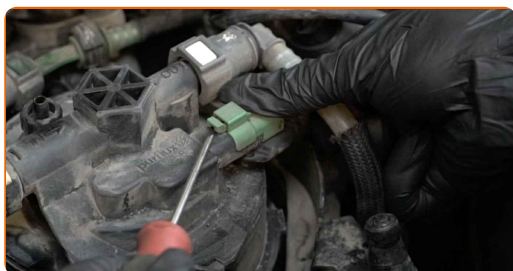

6

Stringi le clip e stacca i tubi di rifornimento carburante dall'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un giravite piatto. Usa uno strumento per estrazione clip.

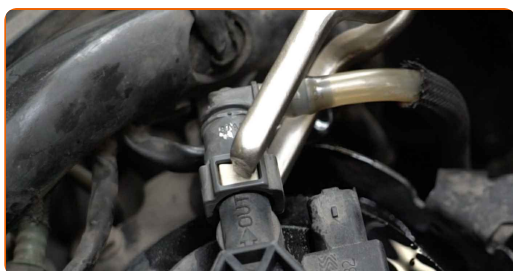


Sostituzione: filtro carburante - CITROËN C8 (EA\_, EB\_). Consiglio:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.


**7** Chiudere i tubi del carburante con tappi.



**8** Svitare gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°27. Usa una chiave a cricchetto.

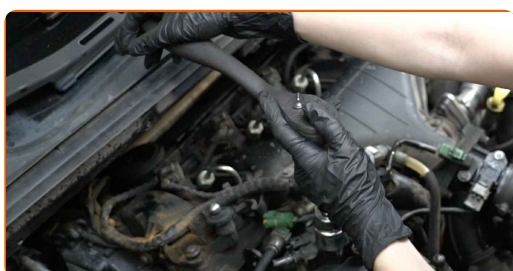

**9** Rimuovere il coperchio del filtro del carburante assemblato con una vecchia cartuccia del filtro.

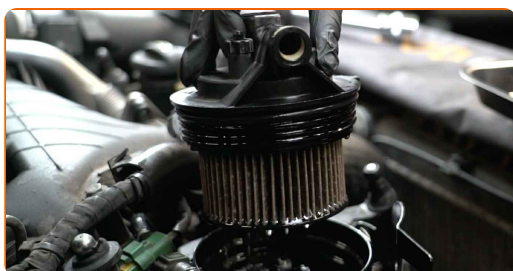

**10** Attrezzati di un contenitore per i liquidi.

**11** Mettere il coperchio del filtro del carburante assemblato con una vecchia cartuccia del filtro in un contenitore.



- 12** Con una pompa aspirare il carburante dall'alloggiamento del filtro del carburante. Utilizzare una siringa manuale per fluidi.



- 13** Rimuovi il vecchio anello di tenuta. Usa un giravite piatto.




- 14** Rimuovere il filtro del carburante.



- 15** Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.




- 16** Installare il nuovo anello di sicurezza.

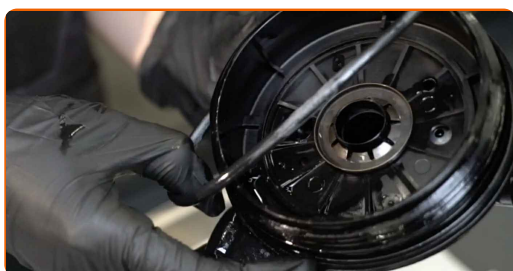



17

Installare il nuovo filtro del carburante.

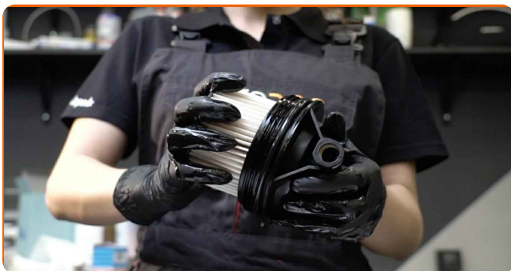

Sostituzione: filtro carburante - CITROËN C8 (EA\_, EB\_). AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.


18

Installare il coperchio del filtro del carburante assemblato con la cartuccia del filtro.



19


Serra gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°27. Usa una chiave a cricchetto. Togliere i tappi dalle tubazioni del carburante.

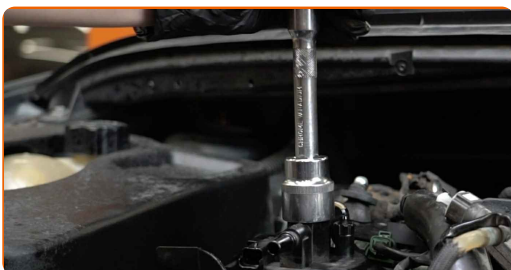




20

Collegare i tubi del carburante al filtro del carburante e bloccare i ganci di fissaggio.

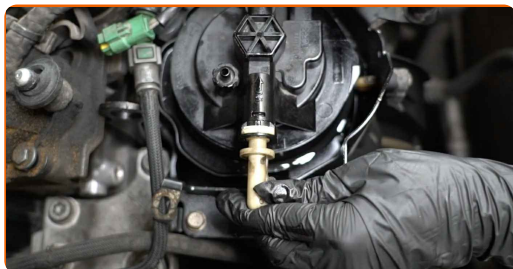


21

Collega il connettore del sensore di pressione carburante.

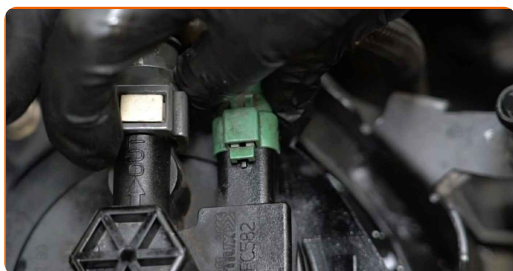


22

Pulisci i tubi carburante. Usa un detergente spray multiuso.

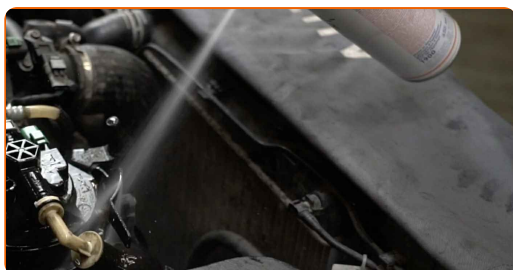


23

Premi numerose volte la pompa di innesco finchè si indurisce.

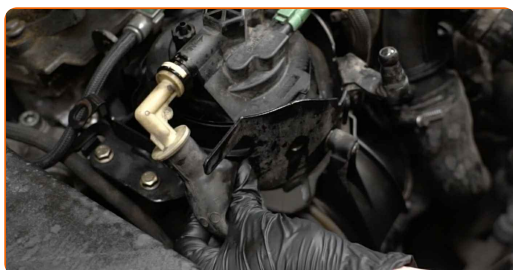

24

Montare il coperchio motore e fissarlo.

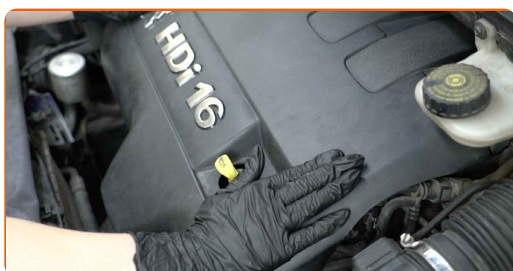

Sostituzione: filtro carburante - CITROËN C8 (EA\_, EB\_). I professionisti raccomandano:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

**25** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**26** Spegni il motore.

**27** Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

**28** Chiudere il cofano.

Sostituzione: filtro carburante - CITROËN C8 (EA\_, EB\_). Il consiglio di AUTODOC:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2+1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine). It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right smartphone shows the app's main interface with the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.