

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare cinghia
poly-V su **CITROËN DS3** -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

CITROËN DS3 1.6 THP 150, CITROËN DS3 1.4 VTi 95, CITROËN DS3 1.6 VTi 120,
CITROËN DS3 1.6 THP 155, CITROËN DS3 1.4 VTi 98, CITROËN DS3 1.4 VTi 95 LPG

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - CITROËN DS3.
ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Chiave combinate N°30
- Copertura parafango

[Acquistare utensili](#)

AUTODOC raccomanda:

- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - CITROËN DS3 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°30.



4 Rimuovi la cinghia poli V.



Sostituzione: cinghia poly-v - CITROËN DS3. Il consiglio di AUTODOC:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

5 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

6 Installa la cinghia poli V.




AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

7 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°30.



8 Posizionare la cinghia a serpentina sulla puleggia dell'albero motore.

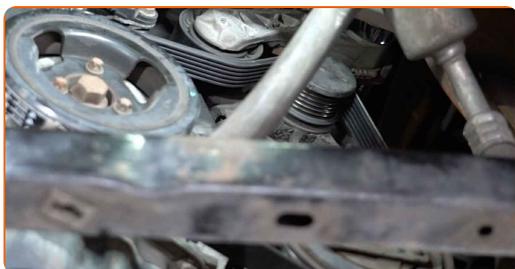

9 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.



10 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

11 Chiudere il cofano.

12 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

13 Spegni il motore.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.