



Come cambiare fari  
anteriori su **Opel Corsa**  
**S93** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL




### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per  
 OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback  
 (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ),  
 OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93)  
 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68),  
 OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback  
 (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Combo B Van 1.2, OPEL Combo B Van 1.4,  
 OPEL Combo B Van 1.7 D, OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F68, M68),  
 OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback  
 (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Van (S93) 1.4 i (F08, W5L), (+ 3)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FARI ANTERIORI - OPEL CORSA S93.  
ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

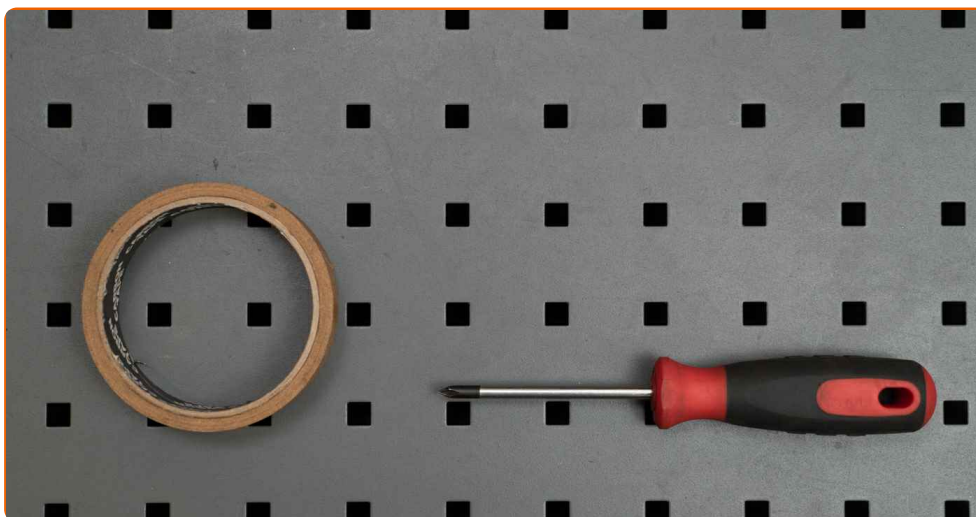

- Nastro adesivo di carta per mascheratura
- Giravite phillips

**ACQUISTARE UTENSILI**

Sostituzione: fari anteriori - Opel Corsa S93. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è identica per il fanale di destra e di sinistra.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Opel Corsa S93 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.


## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

**1** Aprire il cofano.


**2** Utilizzare il nastro adesivo di carta per mascheratura per evitare che parti della vettura in plastica e verniciate vengano danneggiate.



**3** Svita gli elementi di fissaggio del fanale. Usa un cacciavite Phillips.

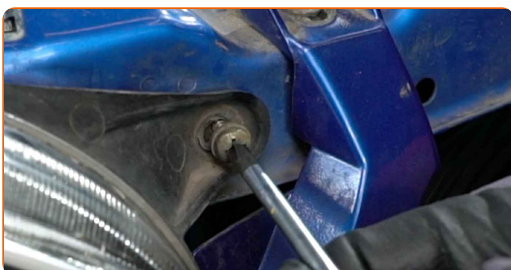

**4** Rimuovi il fanale.

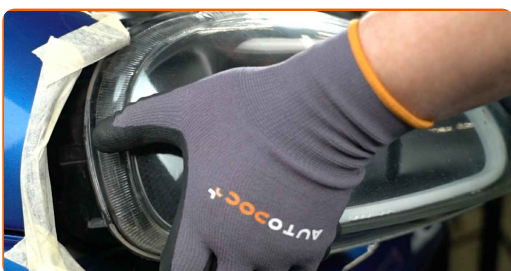

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: fari anteriori - Opel Corsa S93. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.


5

Rimuovere il porta lampadina insieme alle lampadine.




6

Installare il porta lampadina insieme alle lampadine.

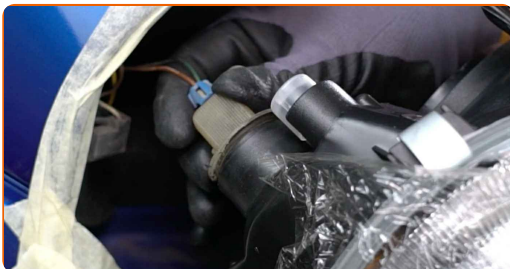

7

Installa il fanale nuovo.

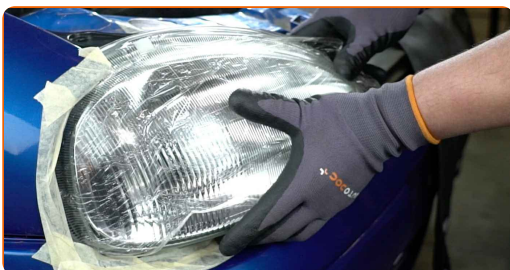


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: fari anteriori - Opel Corsa S93. Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.

8

Avvita gli elementi di fissaggio del fanale. Usa un cacciavite Phillips.

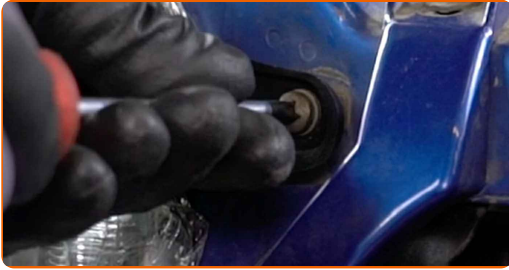

9

Rimuovere il nastro adesivo di carta per mascheratura.



10

Innesca l'accensione. Controlla se i fanali funzionano correttamente.

11

Spegni il sistema di accensione.

12

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER OPEL**

**FARI ANTERIORI: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER OPEL CORSA S93**

**FARI ANTERIORI PER OPEL: ACQUISTI ADESSO**

**FARI ANTERIORI PER OPEL CORSA S93: LE MIGLIORI  
PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.