

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare candele
di accensione su **DACIA
LOGAN EXPRESS (FS_) -**
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85, DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4, DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6, DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 LPG

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Pinze a becco tondo
- Chiave dinamometrica
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). I professionisti raccomandano:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Attenzione! Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Rimuovere il coperchio del motore.

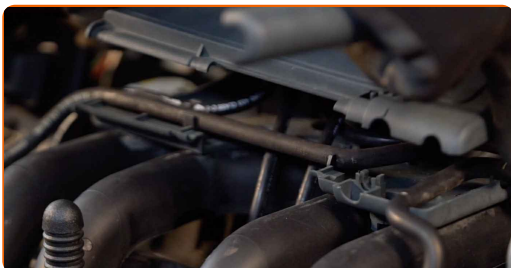

4 Rimuovi ilcavi connettori della candela dai loro fori. Usa delle pinze a becchi lunghi.

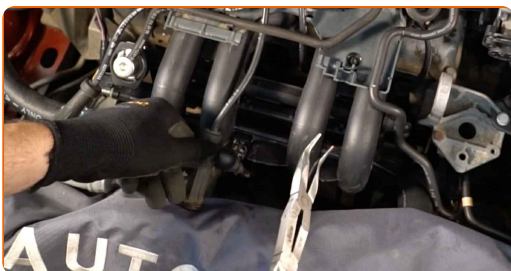

Sostituzione: candele di accensione - DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). Il consiglio di AUTODOC:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.
- Ricorda la sequenza dei cavi connettori delle candele.

5

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.



6

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.




7

Togli le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.



- 8** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

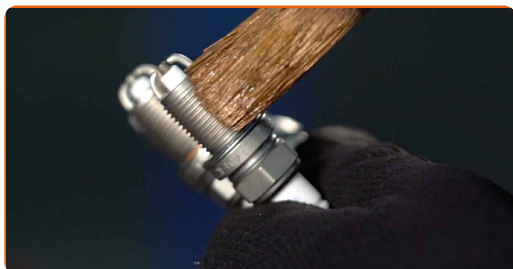

- 9** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.

- 10** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.



Sostituzione: candele di accensione - DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

- 11** Tratta con del prodotto i connettori del cavo della candela. Usa il grasso per alte temperatura.



- 12** Installa i cavi connettori della candela nei fori delle candele. Usa delle pinze a becchi lunghi. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



Sostituzione: candele di accensione - DACIA LOGAN EXPRESS (FS_).
Consiglio:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

- 13** Installare il coperchio del motore.



- 14** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

- 15** Spegni il motore.

- 16** Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

- 17** Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.