



Come cambiare filtro
antipolline su **DS DS 3**
Cabriolet - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

DS DS 3 Cabriolet 1.2 THP 110, DS DS 3 Cabriolet 1.6 THP 165, DS DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100, DS DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120, DS DS 3 Cabriolet 1.2 THP 130, DS DS 3 Cabriolet 1.2 VTi 82, DS DS 3 Cabriolet 1.6 THP 208, DS DS 3 Cabriolet 1.6 THP, DS DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 116

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - DS DS 3
CABRIOLET. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE
NECESSARI:



- Copertura parafango


Acquistare utensili

Sostituzione: filtro antipolline - DS DS 3 Cabriolet. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- **Attenzione!** Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – DS DS 3 Cabriolet.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

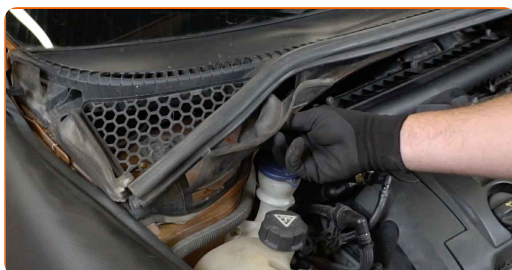

AUTODOC raccomanda:

- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.

4 Premere le clip di fissaggio del filtro antipolline per sbloccarle.



5 Estrai tutte le cartucce del filtro.



6 Innesca l'accensione.

7 Chiudere lo sportello di riscaldamento.



8 Spegni il sistema di accensione.

9 Pulisci l'alloggiamento e il coperchio del filtro abitacolo.



Sostituzione: filtro antipolline - DS DS 3 Cabriolet. Consiglio:

- Rimuovere eventuali detriti dal filtro dell'abitacolo con cura, al fine di evitare l'intasamento del condotto di ventilazione.

10

Installa delle nuove cartucce del filtro.



AUTODOC raccomanda:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- DS DS 3 Cabriolet - È importante utilizzare solo parti per auto di alta qualità.

11

Bloccare le clip di fissaggio del filtro antipolline in posizione.



- 12** Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



Sostituzione: filtro antipolline - DS DS 3 Cabriolet. I professionisti raccomandano:

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.

- 13** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.
- 14** Chiudere il cofano.
- 15** Innesca l'accensione. Lo sportello di riscaldamento tornerà automaticamente nella sua posizione normale.
- 16** Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 17** Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.