




Come cambiare tamburo
freno su **FIAT BRAVA**
(182) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

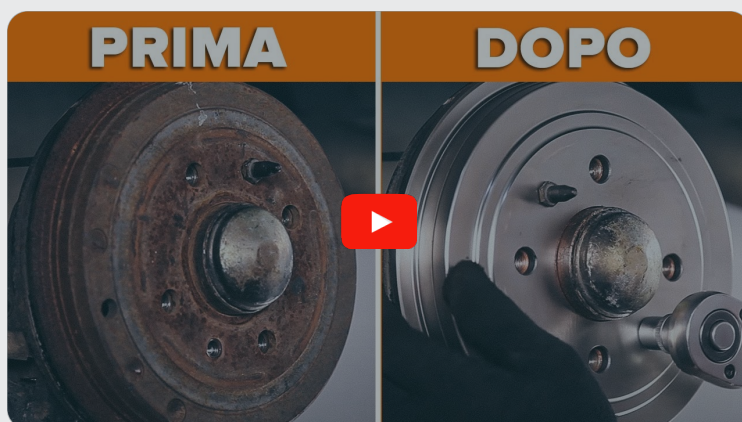

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

 Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FIAT BRAVA (182) 1.4, FIAT BRAVA (182) 1.4 12 V, FIAT BRAVA (182) 1.9 D, FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

**SOSTITUZIONE: FRENI TAMBURO - FIAT BRAVA (182).
ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**

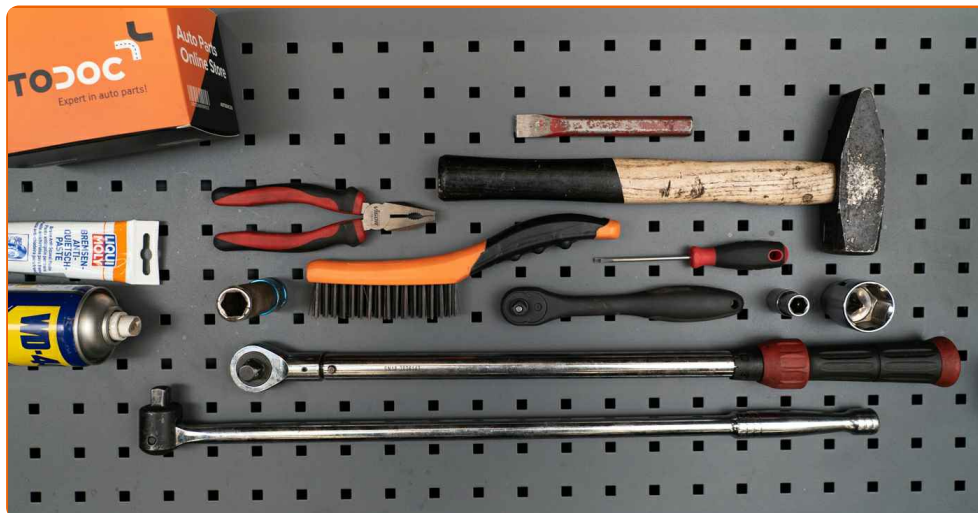

- Spazzola metallica
- Grasso al rame
- Bussola nr. 12
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Martello
- Giravite piatto
- Cunei ruote

Acquistare utensili


Sostituzione: freni tamburo - FIAT BRAVA (182). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituisci i tamburi freno della FIAT BRAVA (182) in coppia per asse posteriore indifferentemente dallo stato dei componenti. Ciò garantisce una frenatura uniforme.
- La procedura di sostituzione è identica per i freni a tamburo destro e sinistro sullo stesso asse.
- Quando sostituisci i freni a tamburo, assicurati di sostituire anche le ganasce dei freni.
- Attenzione! Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – FIAT BRAVA (182).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni. Serra le ruote con i cunei.

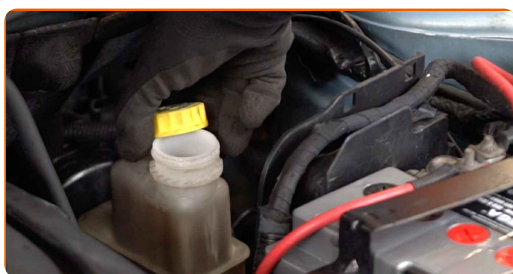

3 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

4 Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5

Svita i bulloni delle ruote.



AUTODOC raccomanda:

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. FIAT BRAVA (182)

6

Smonta le ruote.




7

Abbassare completamente la leva del freno di stazionamento.

8

Svitare il supporto di fissaggio del tamburo freno.

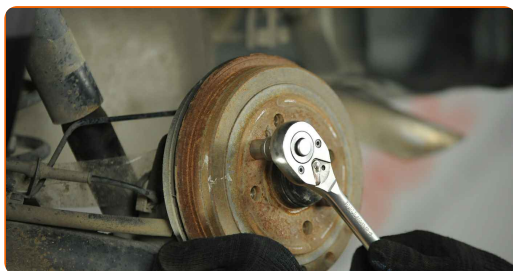

9

Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.




10

Rimuovere il tamburo del freno.



11

Rimuovere il cappuccio di protezione del cuscinetto del mozzo. Usa un giravite piatto. Usa un martello.

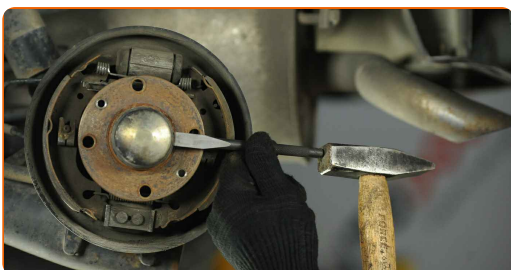

Sostituzione: freni tamburo - FIAT BRAVA (182). AUTODOC raccomanda:

- Alcune auto non sono dotate di coprimozzi ruota.

12

Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica.

Sostituzione: freni tamburo - FIAT BRAVA (182). I professionisti raccomandano:

- Ispezionare le ganasce del freno. Sostituirli se necessario.

13 Installare il tamburo del freno e fissarlo.



14 Serra gli elementi di fissaggio dei freni a tamburo. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 15 Nm.




15 Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica.

16 Trattare la superficie in cui il cerchio viene a contatto con il freno a tamburo. Usa il grasso al rame.



17 Installare la ruota.

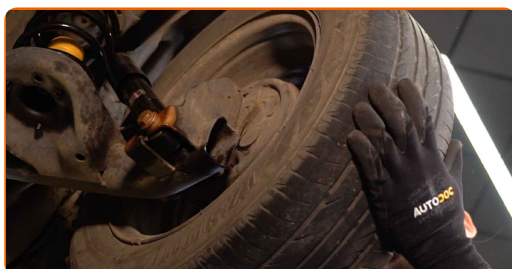

Sostituzione: freni tamburo - FIAT BRAVA (182). Il consiglio di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

18

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




19

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 98 Nm.

20

Rimuovi i cric e i cunei.

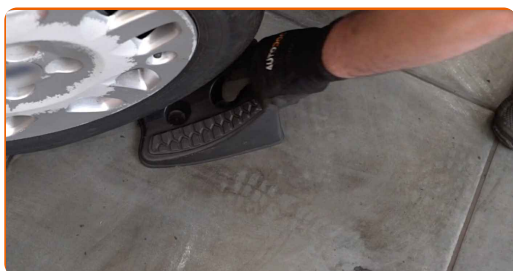


AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Sostituzione: freni tamburo - FIAT BRAVA (182). Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.

21

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

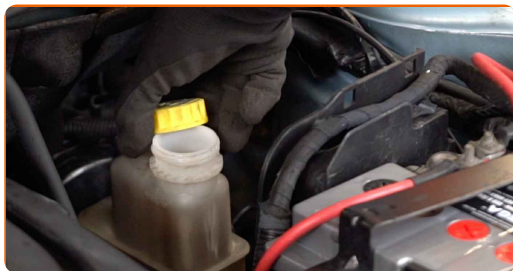

Sostituzione: freni tamburo - FIAT BRAVA (182). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Regola l'intervallo tra le ganasce e il tamburo della FIAT BRAVA (182) premendo sul pedale del freno 10-15 volte.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

TAMBURO FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.