

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare filtro
carburante su **FIAT**
Bravo II Van (198) - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per
FIAT Bravo II Van (198) 1.6 JTD (198AXH1B)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - FIAT BRAVO II VAN (198). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Detergente spray multiuso
- Chiave combinata N°12
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 12
- Chiave a cricchetto
- Pinze per raccordi tubi carburanti
- Kit di spurgo
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - FIAT Bravo II Van (198). I professionisti raccomandano:


- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - FIAT BRAVO II VAN (198). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Pulisci gli elementi di fissaggio dei tubi di rifornimento carburante. Usa un detergente spray multiuso.

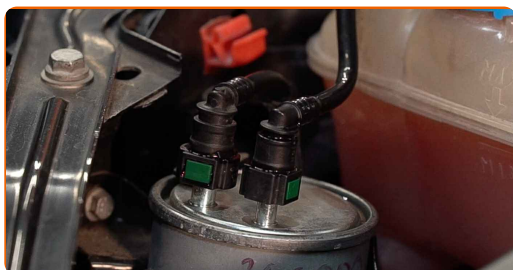

4 Stringi le clip e stacca i tubi di rifornimento carburante dall'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa le pinze per raccordi tubi carburanti.




Sostituzione: filtro carburante - FIAT Bravo II Van (198). Il consiglio di AUTODOC:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.


5 Allentare l'elemento di montaggio del filtro del combustibile. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




6 Rimuovere il filtro del carburante.

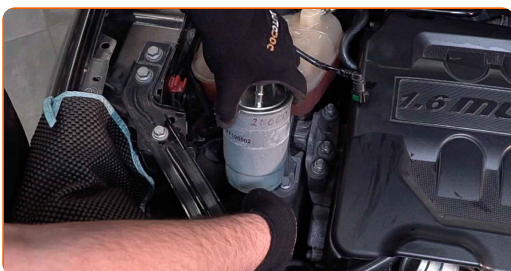

7 Scollega il connettore del sensore di pressione del carburante.

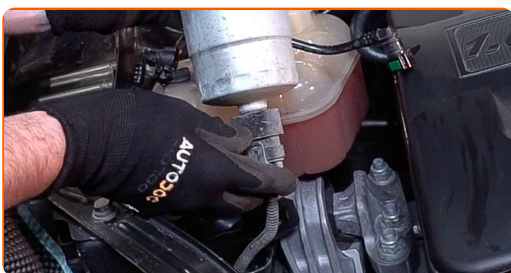


8 Collega il connettore del sensore di pressione carburante.

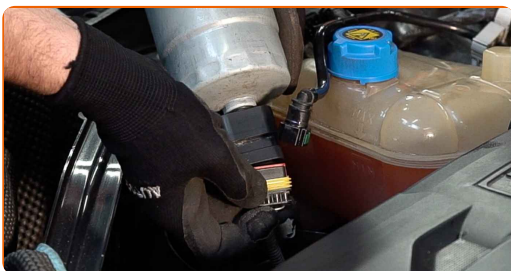

9 Installare il nuovo filtro del carburante.



10 Stringere gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

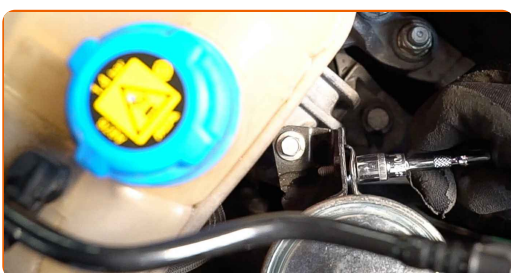

Sostituzione: filtro carburante - FIAT Bravo II Van (198). I professionisti raccomandano:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- **Attenzione!** Utilizzare filtri di qualità - FIAT Bravo II Van (198).

11 Collegare i tubi del carburante al filtro del carburante e bloccare i ganci di fissaggio.



12 Collega il kit di spurgo alla valvola di spurgo del filtro carburante.



13 Svita la valvola di spurgo del filtro carburante. Utilizza una chiave combinata N°12.



14 Innesca l'accensione. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.



15 Rimuovi il kit di spurgo.



16 Avvita la valvola di spurgo del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.



- 17 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 18 Spegni il motore.
- 19 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.
- 20 Chiudere il cofano.

Sostituzione: filtro carburante - FIAT Bravo II Van (198). Consiglio:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.