

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare candele  
di accensione su **FIAT**  
**PUNTO EVO (199)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FIAT PANDA (169) 1.2

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - FIAT PUNTO EVO (199). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 10
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Tenaglie
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - FIAT PUNTO EVO (199). AUTODOC raccomanda:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - FIAT PUNTO EVO (199). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.

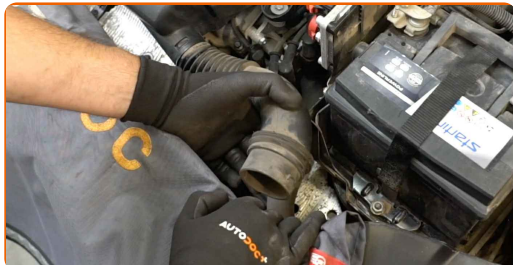

**4** Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

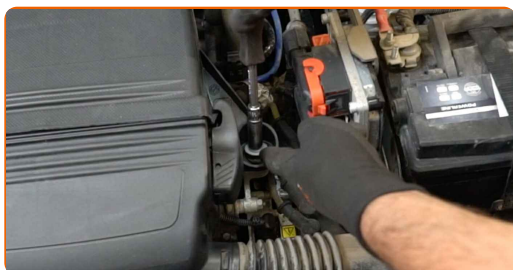

**5** Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.



**6** Estrarre la carcassa del filtro d'aria.



**7** Copri il corpo della farfalla con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



**8** Rimuovi ilcavi connettori della candela dai loro fori. Utilizzare tenaglie.



Sostituzione: candele di accensione - FIAT PUNTO EVO (199). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.
- Ricorda la sequenza dei cavi connettori delle candele.


9

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.



10

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

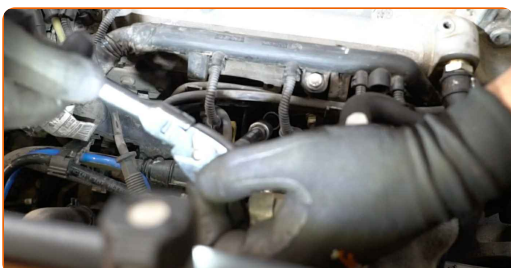

11


Togli le candele.



- 12** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.



- 13** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.

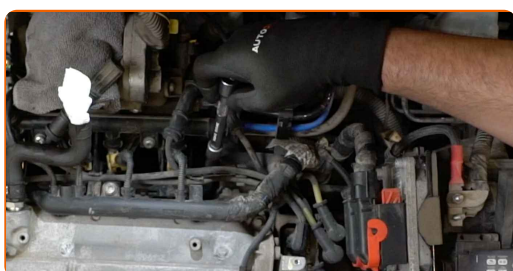

- 14** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.



Sostituzione: candele di accensione - FIAT PUNTO EVO (199). AUTODOC raccomanda:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.




- 15** Installa i cavi connettori della candela nei fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.




Sostituzione: candele di accensione - FIAT PUNTO EVO (199). I professionisti raccomandano:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

- 16** Rimuovi il panno in microfibra dal corpo della farfalla.

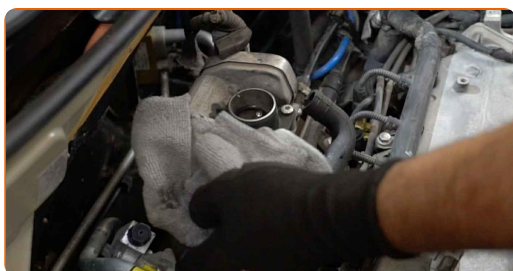

- 17** Montare la carcassa del filtro d'aria.

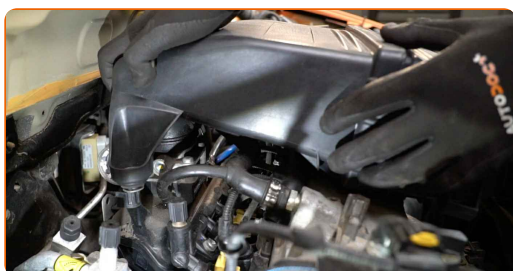

**AUTODOC** raccomanda:

- Assicurati che il corpo del filtro dell'aria sia ben posizionato. Questo non dovrebbe spostarsi dal tubo di aspirazione del corpo della farfalla e dai fissaggi guida.



- 18** Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 19** Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.



- 20** Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.



- 21** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

- 22** Chiudere il cofano.

- 23** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

- 24** Spegni il motore.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.