



Come cambiare cinghia  
poly-V su **FIAT Siena**  
**(178\_, 172\_)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
FIAT Siena (178\_, 172\_) 1.3 JTD

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.3 D Multijet

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - FIAT SIENA (178\_, 172\_). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

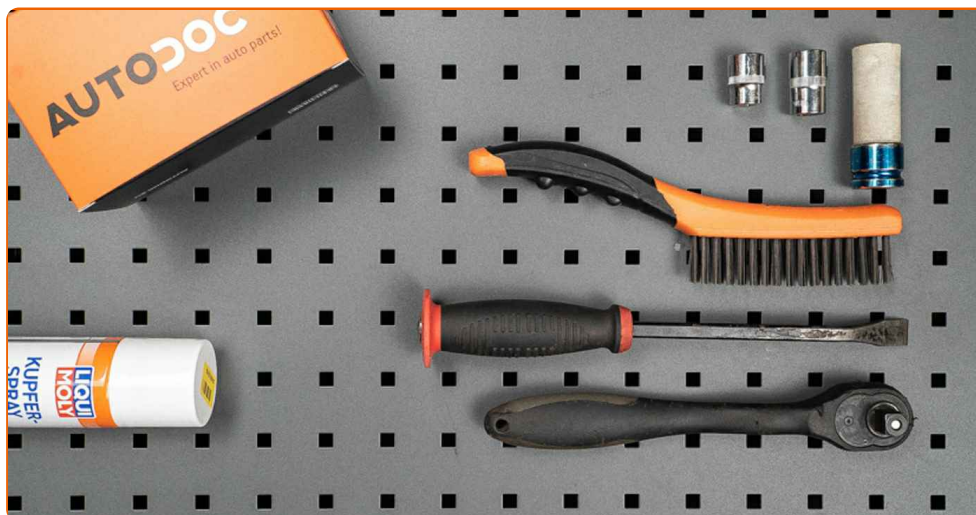

- Spazzola metallica
- Grasso al rame
- Bussola nr. 15
- Bussola nr. E18
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Piede di porco
- Cunei ruote


**Acquistare utensili**

Sostituzione: cinghia poly-V - FIAT Siena (178\_, 172\_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:


- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - FIAT SIENA (178\_, 172\_). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

**1** Serra le ruote con i cunei.

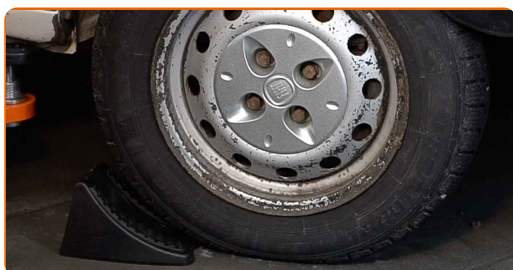

**2** Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

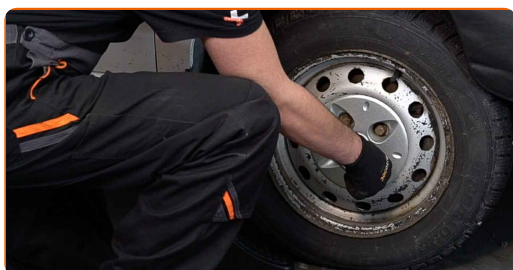

**3** Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

**4** Svita i bulloni delle ruote.




**AUTODOC raccomanda:**

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. FIAT Siena (178\_, 172\_)


**5**

Smonta le ruote.

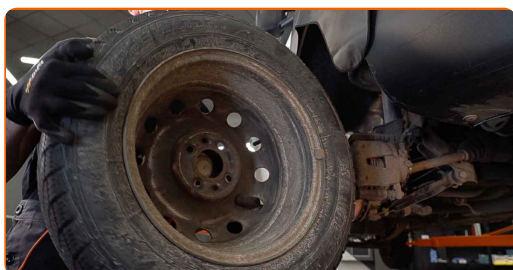


**6**

Fai leva sulla cinghia del servosterzo idraulico. Usa un piede di porco. Gira la puleggia dell'albero motore. Utilizza una chiave a bussola N°E18. Usa una chiave a cricchetto.

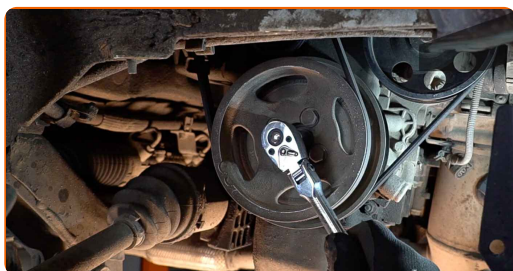


**7**

Rimuovi la cinghia del servosterzo idraulico.

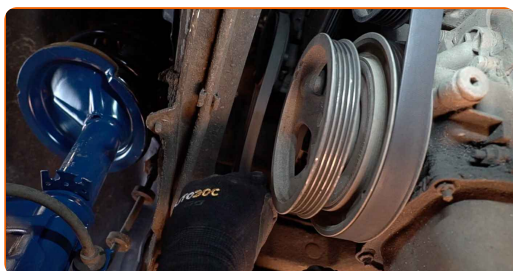


**8**


Pulisci la puleggia tenditrice della cinghia poli V. Usa una spazzola metallica.

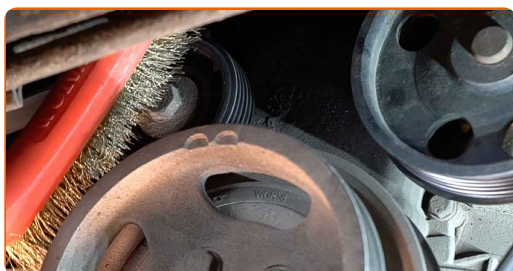

- 9** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave a bussola N°15. Usa una chiave a cricchetto.

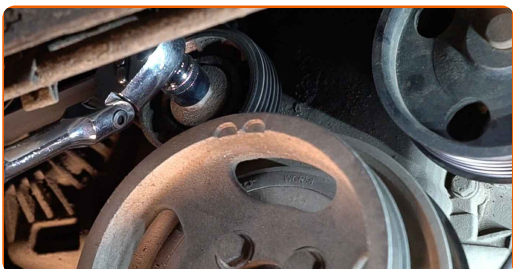

- 10** Rimuovi la cinghia poli V.

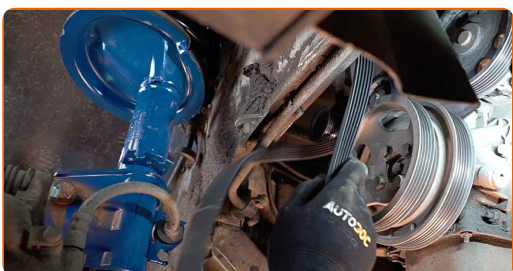


- 11** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

**Sostituzione: cinghia poly-V - FIAT Siena (178\_, 172\_). AUTODOC raccomanda:**

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

- 12** Installa la cinghia poli V.

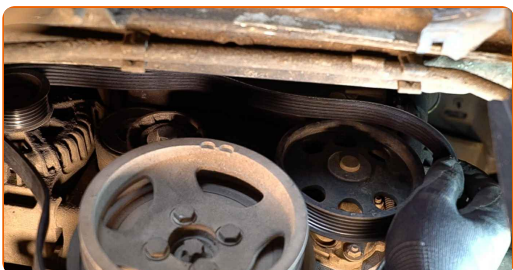


**AUTODOC raccomanda:**

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.




- 13** Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave a bussola N°15. Usa una chiave a cricchetto.

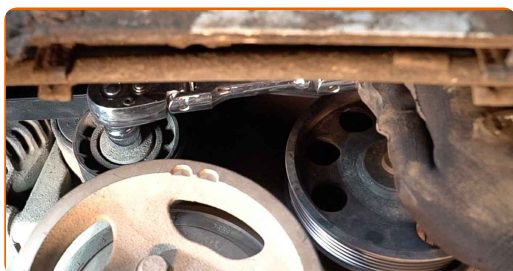


- 14** Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.

- 15** Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

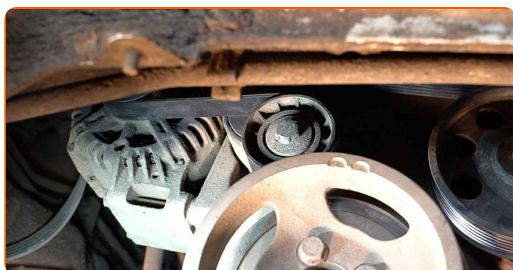

- 16** Installa la cinghia del servosterzo idraulico. Gira la puleggia dell'albero motore. Utilizza una chiave a bussola N°E18. Usa una chiave a cricchetto.

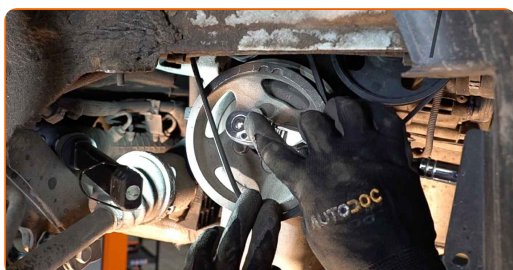


- 17** Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



18

Installare la ruota.

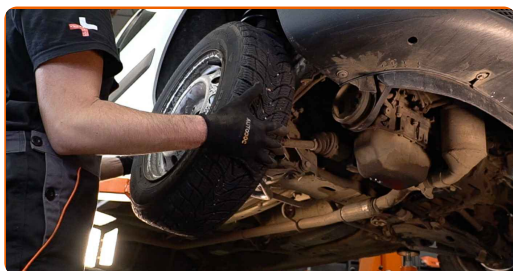


Sostituzione: cinghia poly-V - FIAT Siena (178\_, 172\_). I professionisti raccomandano:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.


19

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

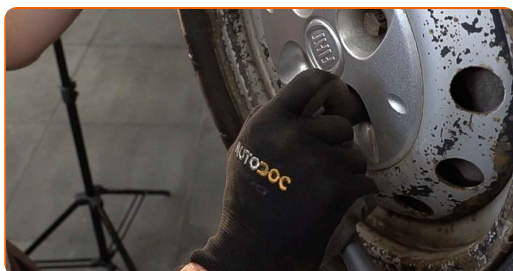

20

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 98 Nm.

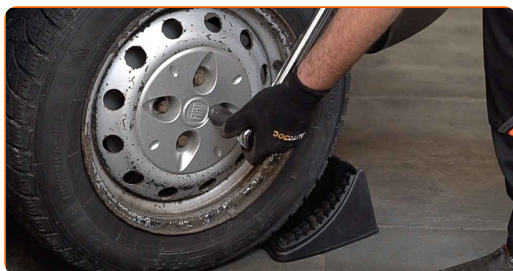



21

Rimuovi i cric e i cunei.



**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.