



Come cambiare braccio
inferiore anteriore su
**FIAT Stilo Van / Station
Wagon (192)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per FIAT Stilo Van / Station Wagon (192) 1.4 (192DXH1B), FIAT Stilo Van / Station Wagon (192) 1.9 JTD (192DXG1B), FIAT Stilo Van / Station Wagon (192) 1.6 (192DXB1A), FIAT Stilo Van / Station Wagon (192) 1.9 JTD (192DXS1A), FIAT Stilo Van / Station Wagon (192) 1.6 (192DXR1A), FIAT Stilo Van / Station Wagon (192) 1.9 JTD (192DXT1B)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

**SOSTITUZIONE: BRACCIO INFERIORE ANTERIORE - FIAT
STILO VAN / STATION WAGON (192). ATTREZZI CHE
SONO NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Chiave combinate N°17
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 17
- Bussola nr. 19
- Bussola nr. 21
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite phillips
- Cacciaspina
- Giramaschi
- Martello
- Piede di porco
- Cric idraulico per trasmissione
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: braccio inferiore anteriore - FIAT Stilo Van / Station Wagon (192).
AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è identica per i bracci oscillanti inferiori di destra e sinistra.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: BRACCIO INFERIORE ANTERIORE - FIAT STILO VAN / STATION WAGON (192). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1

Serra le ruote con i cunei.



2

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




3

Sollevere la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

4

Svita i bulloni delle ruote.

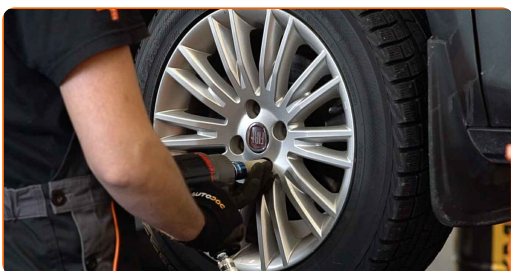


Sostituzione: braccio inferiore anteriore - FIAT Stilo Van / Station Wagon (192).
Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.


5

Smonta le ruote.

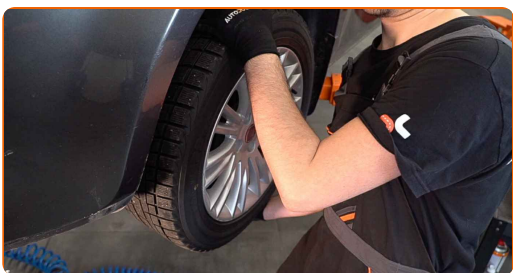


6

Svita e rimuovi gli elementi di fissaggio del parasassi del passaruota. Usa un cacciavite Phillips. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

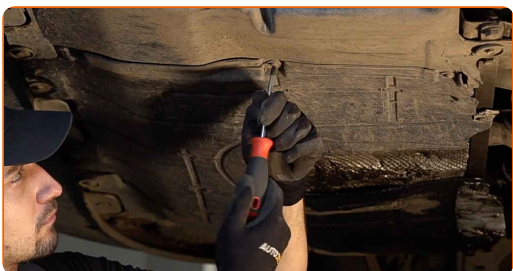


7


Rimuovi il parasassi del passaruota.

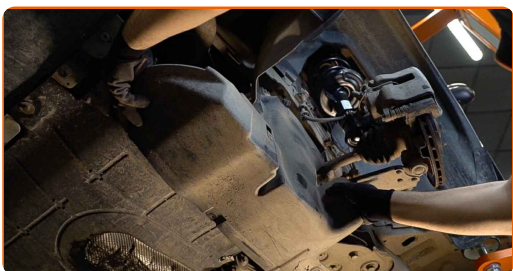


- 8** Pulisci l'elemento di fissaggio che collega il giunto sferico al fuso a snodo. Pulisci tutti gli snodi del braccio. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

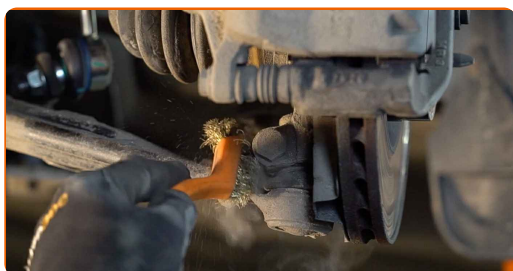


- 9** Svitare il perno che fissa il giunto sferico al fuso a snodo. Utilizza una chiave combinata N°17. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave a cricchetto.

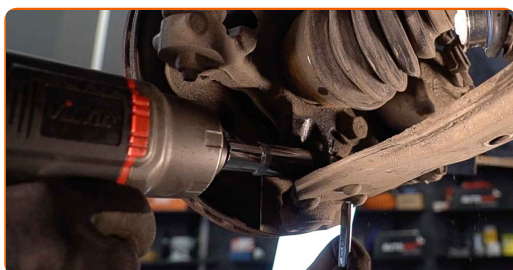

- 10** Rimuovi i bulloni di fissaggio.

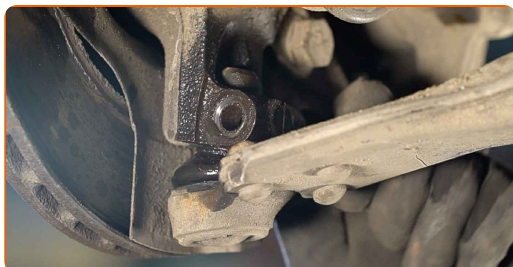

- 11** Svita l'elemento di fissaggio anteriore del braccio. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa un giramaschi.

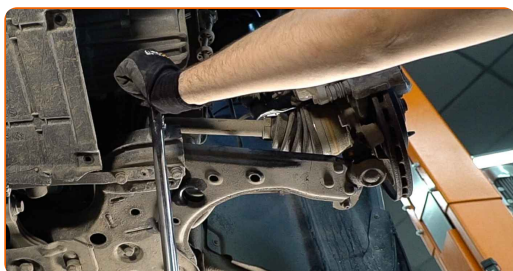

12 Svita l'elemento di fissaggio posteriore del braccio. Utilizza una chiave a bussola N°19. Usa un giramaschi.




13 Rimuovi i bulloni di fissaggio (2 pezzi).




14 Scollega l'elemento di fissaggio che collega il giunto sferico al fuso a snodo. Usa un piede di porco. Usa un martello.




15 Scollegare il giunto sferico dal fuso a snodo.

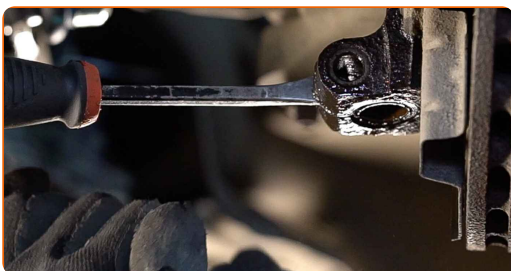


16 Rimuovere il braccio. Usa un piede di porco.

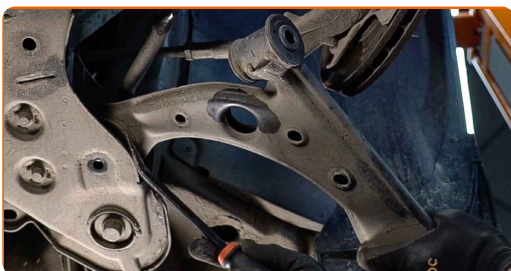

- 17** Pulisci le sedi di montaggio e la filettatura del braccio di sospensione. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

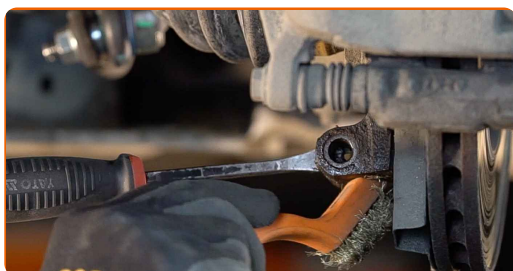

- 18** Installare il nuovo braccio. Usa un cacciaspina.

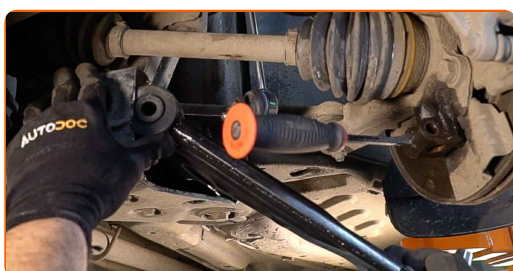


Sostituzione: braccio inferiore anteriore - FIAT Stilo Van / Station Wagon (192).
 Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Durante il montaggio usare solo bulloni e dadi nuovi.
- Non danneggiare la guaina del rallino.


- 19** Collega il giunto sferico al fuso a snodo.



20 Installa gli elementi di fissaggio del braccio di sospensione.

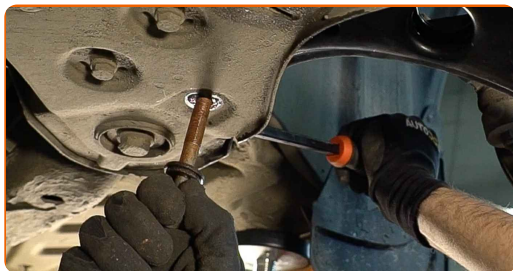


21 Puntellare il braccio. Usa un cric idraulico per trasmissione.

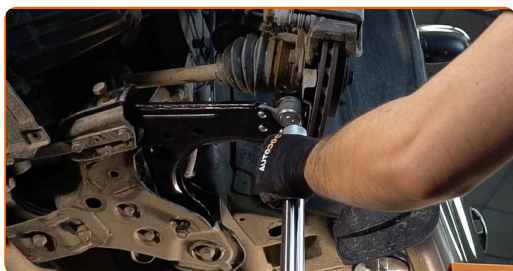


22 Monta il bullone di fissaggio.

23 Avvita gli elementi di fissaggio che collegano il giunto sferico al fuso a snodo. Utilizza una chiave a bussola N°17. Utilizza una chiave combinata N°17.

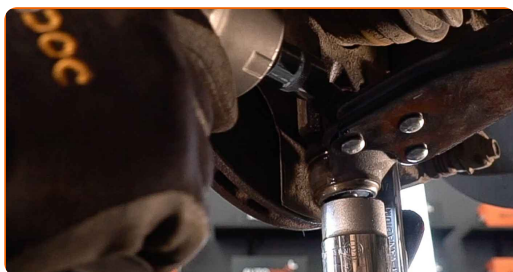

24 Solleva il cric idraulico per trasmissione di 10-15 cm.

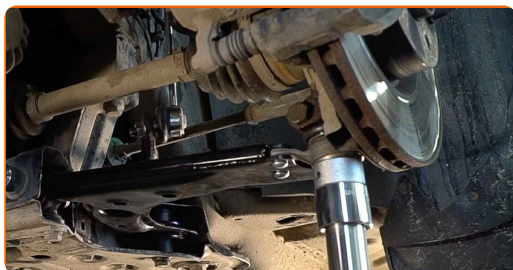


25

Stringi gli elementi di fissaggio del giunto sferico. Utilizza una chiave a bussola N°17. Utilizza una chiave combinata N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 65 Nm.



26

Serra gli elementi di fissaggio anteriori che collegano il braccio di controllo al sottotelaio. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 95 Nm. +90°

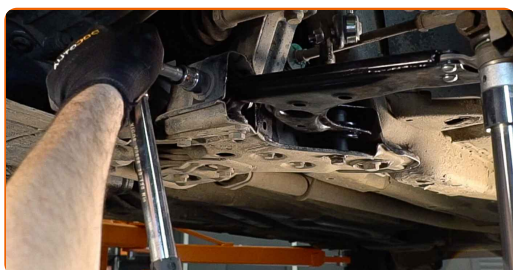


Sostituzione: braccio inferiore anteriore - FIAT Stilo Van / Station Wagon (192).
I professionisti raccomandano:

- Importante! Assicurarsi di utilizzare elementi di fissaggio nuovi.


27

Stringi gli elementi di fissaggio posteriore collegando il braccio al telaio. Utilizza una chiave a bussola N°19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.

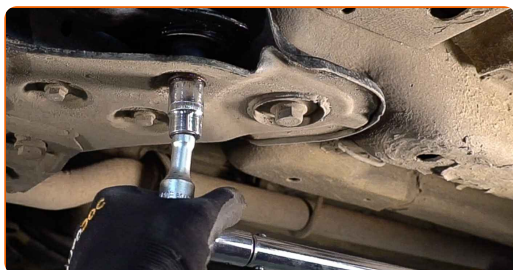

28

Rimuovi il supporto da sotto il braccio.

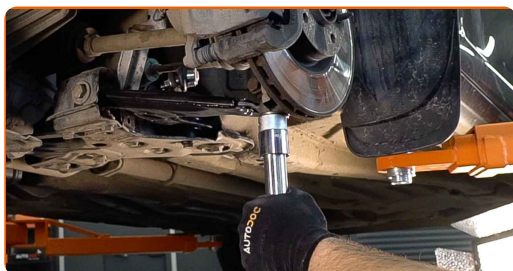


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: braccio inferiore anteriore - FIAT Stilo Van / Station Wagon (192).
Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.


29

Installa i parasassi del passaruota alla loro sede di montaggio..

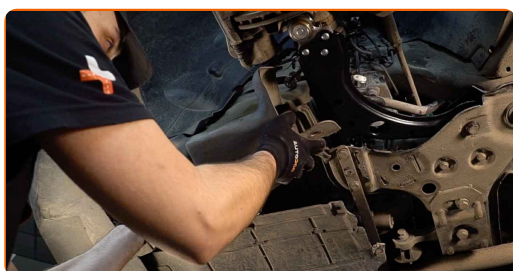

30

Installa e serra gli elementi di fissaggio del parasassi del passaruota. Usa un cacciavite Phillips. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

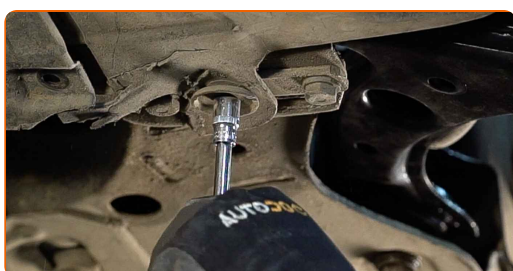


31 Tratta tutti gli snodi del braccio. Usa il grasso al rame.



32 Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.




33 Installare la ruota.

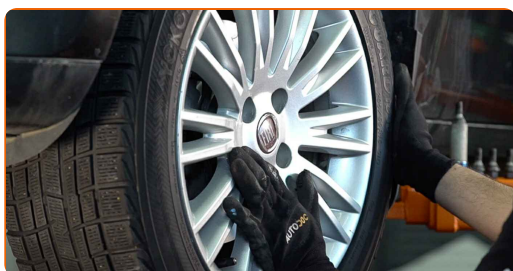

AUTODOC raccomanda:


- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

34 Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

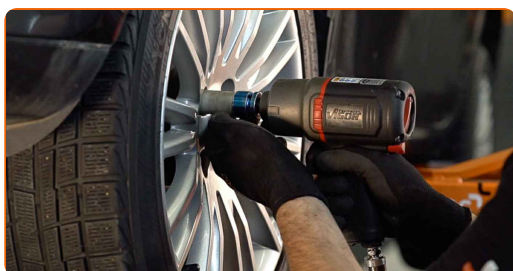


35

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.

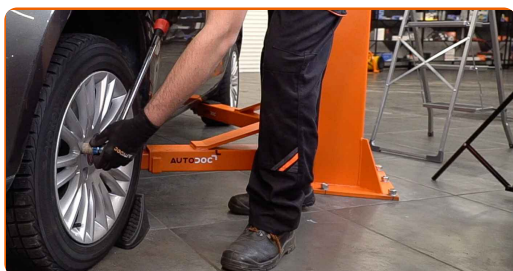

36

Rimuovi i cric e i cunei.

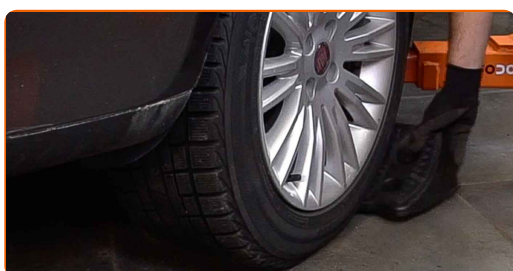

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

BRACCIO OSCILLANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.