



Come cambiare filtro
carburante su **FIAT**
Tempra Sedan (159) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
FIAT Tempra Sedan (159) 1.6

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - FIAT TEMPRA
SEDAN (159). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Copertura parafrango
- Contenitore di liquido


Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - FIAT Tempra Sedan (159). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:


- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Attenzione! Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – FIAT Tempra Sedan (159)

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Scollega il connettore del sensore di pressione del carburante.

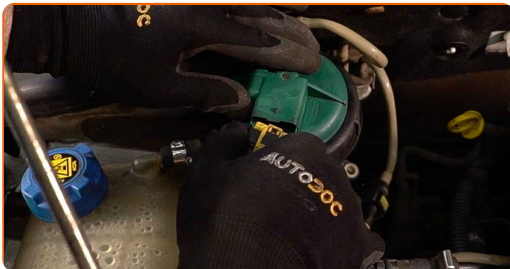

- 4 Svita la il tappo del filtro carburante.

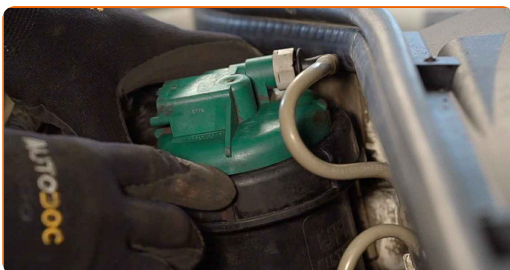

5 Attrezzati di un contenitore per i liquidi.




6 Svitare il tappo dell'alloggiamento del filtro insieme al vecchio elemento filtrante. Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.



7 Rimuovi la guarnizione adesiva in gomma.

8 Rimuovere il filtro dal supporto.

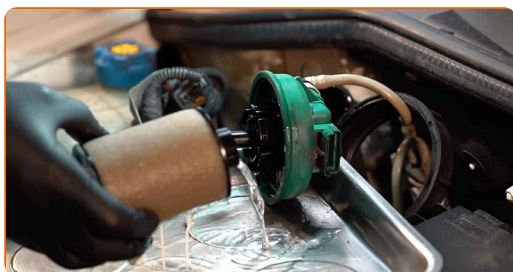

9 Fissare il filtro del combustibile nel supporto.



10

Installa la guarnizione adesiva in gomma.



11

Installare il nuovo filtro del carburante.



Sostituzione: filtro carburante - FIAT Tempra Sedan (159). AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - FIAT Tempra Sedan (159).


12

Installare e serrare la calotta dell'alloggiamento filtro carburante.




13

Pulisci il connettore del regolatore di pressione del carburante. Usi uno spray per dispositivi elettronici.

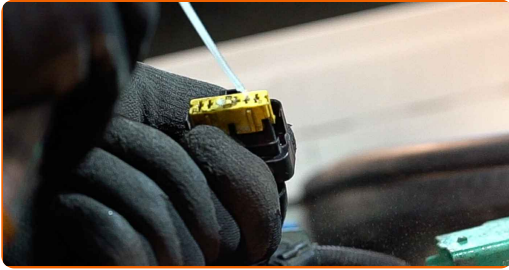

14

Collega il connettore del sensore di pressione carburante.

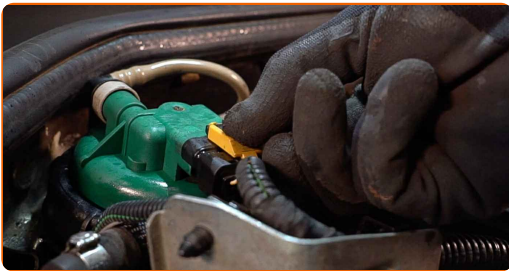

AUTODOC raccomanda:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

15

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

16

Spegni il motore.

17

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

18

Chiudere il cofano.

Sostituzione: filtro carburante - FIAT Tempra Sedan (159). AUTODOC
raccomanda:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.