



Come cambiare supporto
motore a destra su **Ford**
Focus DAW - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL


**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Station wagon (DNW) 1.8 TDCi, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk1 Van / Station Wagon (DNW) 1.8 TDCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - FORD FOCUS
DAW. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE
NECESSARI:**

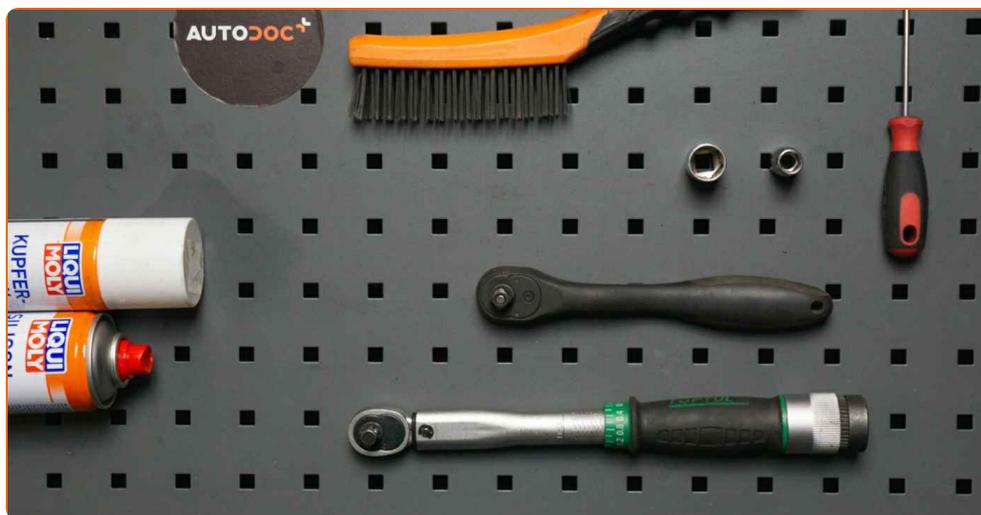

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Giravite Piatto
- Cric
- Copertura parafanqo

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: supporto motore - Ford Focus DAW. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - FORD FOCUS DAW. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire il cofano vano motore.



2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



3 Svita gli elementi di fissaggio del serbatoio del refrigerante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



4 Rilasciare le clip di fissaggio del serbatoio del liquido di raffreddamento. Usa un giravite piatto.



5 Rimuovi il serbatoio del refrigerante.



6 Sostieni il motore a livello della coppa dell'olio. Usa un martinetto.



7 Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



8 Svita gli elementi di fissaggio superiori del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.



- 9** Svitare gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.



- 10** Rimuovi il supporto del motore.




Sostituzione: supporto motore - Ford Focus DAW. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Controlla attentamente gli altri supporti del motore e sostituiscili se necessario.

- 11** Pulisci la sede di montaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



12 Installa il supporto del motore sulla sua sede di montaggio.

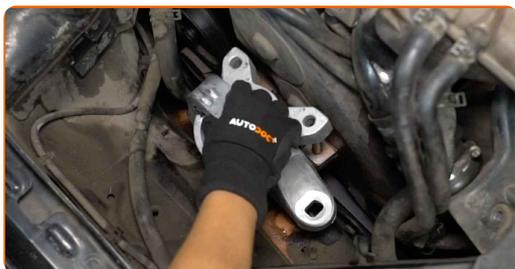

13 Sollevare il martinetto di 10-15 cm.



14 Avvitare gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.



15 Avvitare l'elemento di fissaggio superiore del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.



- 16** Serra gli elementi di fissaggio superiori del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 57 Nm.



- 17** Stringere gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 57 Nm.



- 18** Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa il grasso al rame.



- 19** Installa il serbatoio del refrigerante.




- 20** Fissare il serbatoio del liquido di raffreddamento usando i suoi fermi.

- 21** Avvita gli elementi di fissaggio del serbatoio del refrigerante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 22** Rimuovere il supporto da sotto il motore.

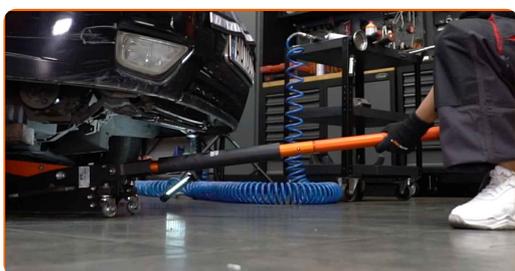

- 23** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.



- 24** Chiudere il cofano.




BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

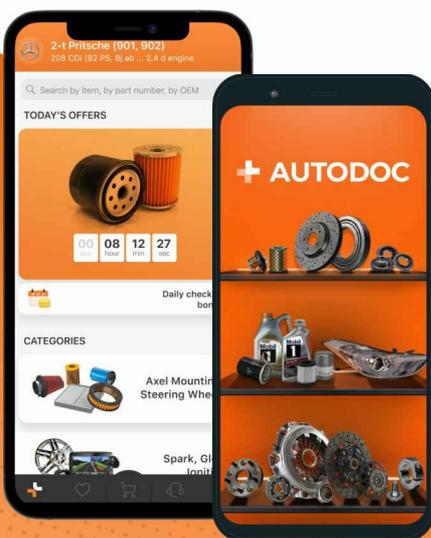

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER FORD

SUPPORTO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER FORD FOCUS DAW

SUPPORTO MOTORE PER FORD: ACQUISTI ADESSO

**SUPPORTO MOTORE PER FORD FOCUS DAW: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.