



Come cambiare filtro
carburante su **FORD C-
MAX (DM2)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - FORD C-MAX (DM2). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Detergente spray multiuso
- Spray per dispositivi elettronici
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. E11
- Chiave a cricchetto
- Giravite Piatto
- Pompa del carburante manuale a bulbo
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - FORD C-MAX (DM2). AUTODOC raccomanda:


- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - FORD C-MAX (DM2) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Rimuovere la copertura del motore.

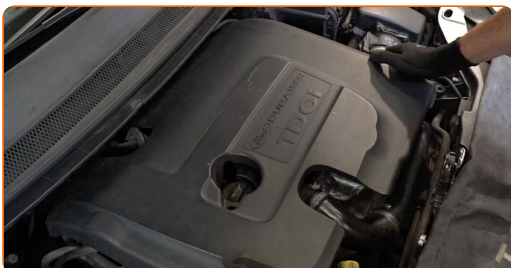


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro carburante - FORD C-MAX (DM2). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.


- 4 Svitare i bulloni della staffa di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

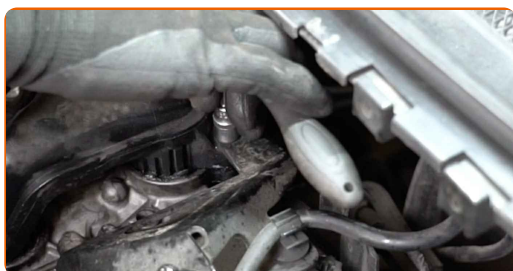

- 5 Rimuovere la staffa di fissaggio del filtro carburante.

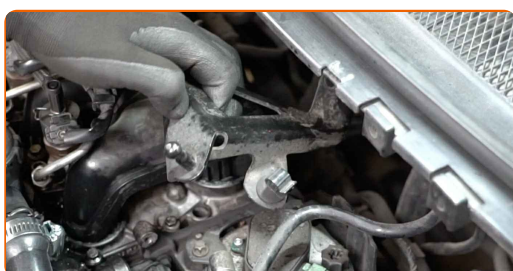

- 6 Svitare la staffa supporto del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°E11. Usa una chiave a cricchetto.

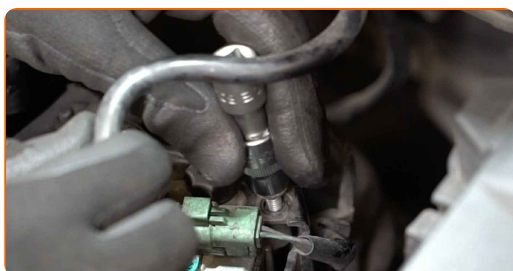

- 7 Scollega il connettore del sensore di pressione del carburante. Usa un giravite piatto.



8

Pulisci gli elementi di fissaggio dei tubi di rifornimento carburante. Usa un detergente spray multiuso.



9

Scollegare le linee di alimentazione del carburante dal filtro del carburante. Usa un giravite piatto.




Sostituzione: filtro carburante - FORD C-MAX (DM2). I professionisti raccomandano:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

10

Rimuovere il filtro del carburante.

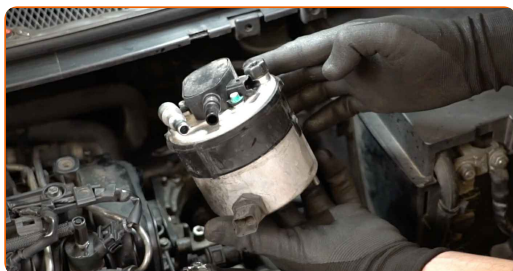

11

Installare il nuovo filtro del carburante.



Sostituzione: filtro carburante - FORD C-MAX (DM2). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - FORD C-MAX (DM2).

12

Collegare le linee di alimentazione del carburante al nuovo filtro del carburante.




13


Stringere gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°E11. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 8 Nm.




14 Pulisci il connettore del regolatore di pressione del carburante. Usa il grasso al silicone.

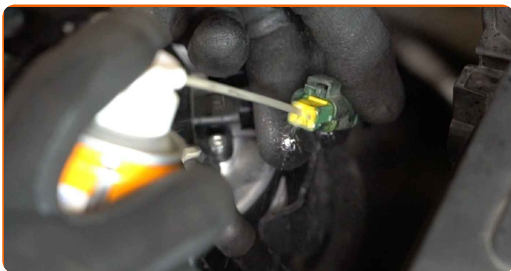


15 Collega il connettore del sensore di pressione carburante.

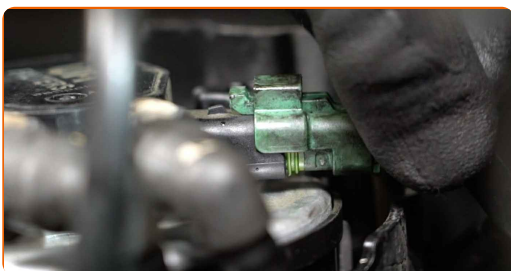


16 Installare la staffa di fissaggio del filtro carburante.

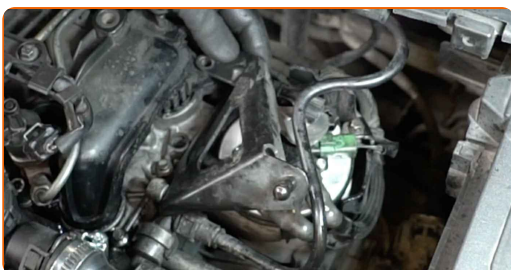


17 Avvitare i bulloni di fissaggio della staffa del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

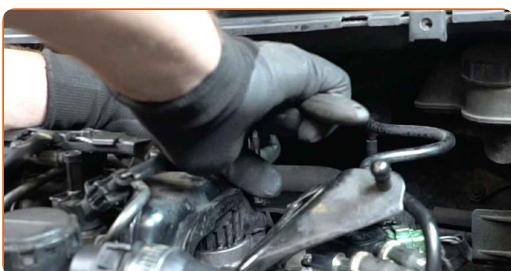


18 Rimuovere il tubo del carburante.

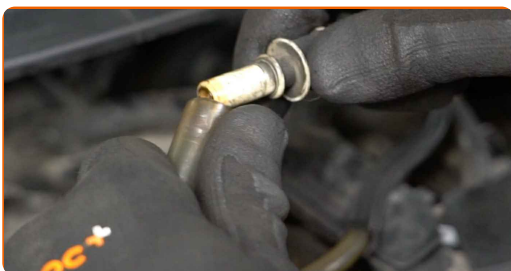

- 19** Premi numerose volte la pompa di innesco finchè si indurisce. Utilizzare una pompa del carburante manuale a bulbo.

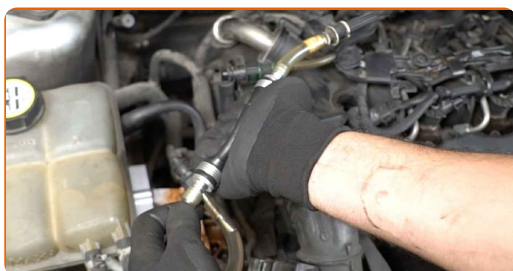

- 20** Installare il tubo del carburante.

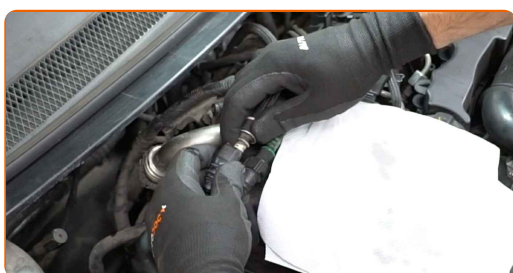

- 21** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

- 22** Spegni il motore.

- 23** Montare il coperchio motore e fissarlo.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro carburante - FORD C-MAX (DM2). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.
- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.

24 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

25 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.