



Come cambiare la  
pompa lavavetri del  
parabrezza su **FORD**  
**Escort Mk5 Sedan (AFL)**  
– Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD Escort V Sedan (AFL) 1.4, FORD Escort V Sedan (AFL) 1.6 i 16V, FORD Escort V Sedan (AFL) 1.8 i 16V, FORD Escort V Sedan (AFL) 1.3, FORD Escort V Sedan (AFL) 1.8 TD, FORD Escort V Sedan (AFL) 1.8 D

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD TRANSIT MK-7 Furgonato 2.2 TDCi

**SOSTITUZIONE: POMPA LAVAVETRI - FORD ESCORT  
MK5 SEDAN (AFL). ELENCO DEGLI ATTREZZI  
NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- Spazzola in nylon
- Spray WD-40
- Spray detergente multiuso
- Spray per dispositivi elettronici
- Grasso ceramico
- Chiave dinamometrica
- Chiave a bussola da 10 mm
- Chiave a bussola ad impatto per ruote da 21 mm
- Chiave a cricchetto
- Giramaschi
- Leva di montaggio
- Pinze per la rimozione del tubo
- Copriparafango
- Cunei per ruote

**Acquistare utensili**

Sostituzione: pompa lavavetri - FORD Escort Mk5 Sedan (AFL). AUTODOC raccomanda:

- L'intervento deve essere eseguito interamente a quadro spento.

## SOSTITUZIONE: POMPA LAVAVETRI - FORD ESCORT MK5 SEDAN (AFL). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

**1** Aprire il cofano.

**2** Utilizzare un copriparafango di protezione per evitare danni alla vernice e ai componenti in plastica della vettura.

**3** Fissare le ruote con i cunei.



**4** Allentare i dadi delle ruote. Utilizzare una chiave a bussola ad impatto per ruote da 21 mm. Utilizzare un giramaschi.



**5** Sollevare l'auto.

**Attenzione!**

- Qualora venga utilizzato un cric, assicurarsi che la vettura sia parcheggiata su una superficie piana e senza alcuna irregolarità.
- Assicurarsi inoltre di fissare l'auto con dei cavalletti.

**6**

Svitare i dadi delle ruote.



**Sostituzione: pompa lavavetri - FORD Escort Mk5 Sedan (AFL). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:**

- Per evitare lesioni, sorreggere la ruota mentre vengono svitati i dadi.

**7**

Rimuovere la ruota.



- 8** Pulire l'elemento di fissaggio del coperchio in plastica del serbatoio del lavavetri. Utilizzare una spazzola metallica. Utilizzare lo spray WD-40.



- 9** Svitare il bullone di fissaggio del coperchio del serbatoio del lavavetri. Utilizzare una chiave a bussola da 10 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.



- 10** Rimuovere il bullone di fissaggio.



- 11** Rimuovere il coperchio del serbatoio del lavavetri.



- 12** Pulire la pompa lavavetri del parabrezza. Utilizzare una spazzola in nylon. Utilizzare uno spray detergente multiuso.



- 13** Staccare il connettore dalla pompa lavavetri del parabrezza. Utilizzare una leva di montaggio.




- 14** Mettere un contenitore sotto la pompa lavavetri del parabrezza.



- 15** Staccare il tubo flessibile del lavavetri. Utilizzare delle pinze per la rimozione del tubo.



- 16** Rimuovere la pompa lavavetri del parabrezza. Utilizzare delle pinze per la rimozione del tubo.

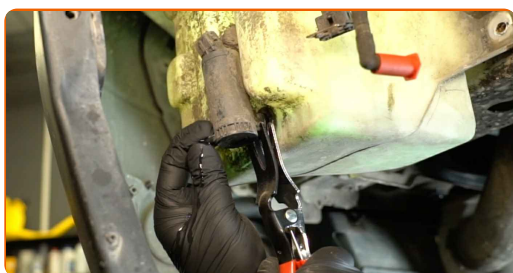

**17** Rimuovere la guarnizione della pompa lavavetri. Utilizzare una leva di montaggio.



**18** Pulire la sede di montaggio della pompa lavavetri del parabrezza. Utilizzare uno spray detergente multiuso.



**19** Installare una nuova guarnizione della pompa lavavetri.



**20** Installare una nuova pompa lavavetri del parabrezza.



**21** Collegare il tubo flessibile del lavavetri.





**22** Trattare il connettore della pompa lavavetri del parabrezza. Utilizzare uno spray per dispositivi elettronici.



**23** Collegare il connettore della pompa lavavetri del parabrezza.



**24** Installare il coperchio del serbatoio del lavavetri.




**25** Installare il bullone di fissaggio.




**26** Avvitare il bullone di fissaggio del coperchio del serbatoio del lavavetri. Utilizzare una chiave a bussola da 10 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.




- 27** Pulire la sede di montaggio del cerchione. Utilizzare una spazzola metallica. Utilizzare uno spray detergente multiuso.

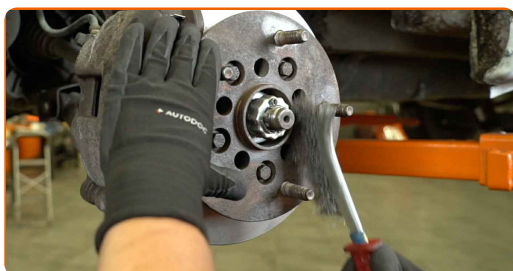

- 28** Trattare la superficie del mozzo della ruota che entra in contatto con il cerchione. Utilizzare del grasso ceramico.

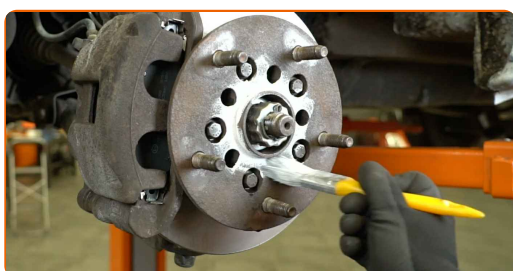

- 29** Installare la ruota.

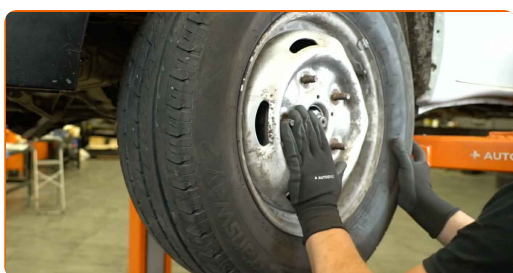


Sostituzione: pompa lavavetri - FORD Escort Mk5 Sedan (AFL). I professionisti raccomandano:

- Per evitare lesioni, sorreggere la ruota sollevata mentre vengono avvitati i dadi di fissaggio.


- 30** Avvitare i dadi delle ruote. Utilizzare una chiave a bussola ad impatto per ruote da 21 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.



- 31** Rimettere il veicolo a terra e serrare i dadi della ruota seguendo un ordine incrociato. Utilizzare una chiave a bussola ad impatto per ruote da 21 mm. Utilizzare una chiave dinamometrica. Coppia di serraggio: 200 N·m.

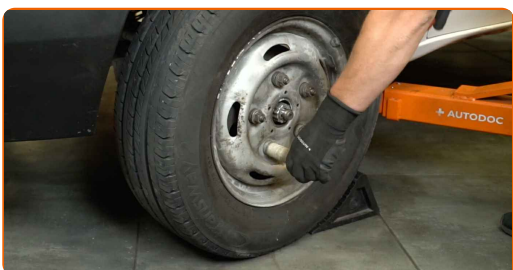

- 32** Rimuovere il cric, i cavalletti ed i cunei per ruote.

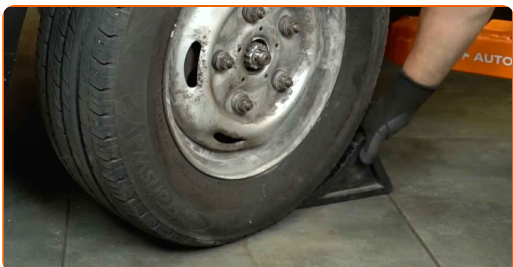

- 33** Versare del nuovo liquido lavavetri nel serbatoio del lavavetri.



- 34** Rimuovere il copriparafango.

- 35** Chiudere il cofano.

36

Verificare il funzionamento del nuovo componente.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**POMPA LAVAVETRI: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2024. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.