

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare candele  
di accensione su **FORD**  
**Escort VI Station Wagon**  
**(GAL, ANL)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
FORD Escort VI Station Wagon (GAL, ANL) 1.8 16V, FORD Escort VI Station Wagon (GAL, ANL) 1.6 16V, FORD Escort VI Station Wagon (GAL, ANL) 1.6 i 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - FORD ESCORT VI STATION WAGON (GAL, ANL). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Bussola nr. 10
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Pinze a becco tondo
- Pinze per fascette Clic-R
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - FORD Escort VI Station Wagon (GAL, ANL). Il consiglio di AUTODOC:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - FORD ESCORT VI STATION WAGON (GAL, ANL). PROCEDERE COME SEGUE:


**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.



**4** Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa le pinze per fascette Clic-R.

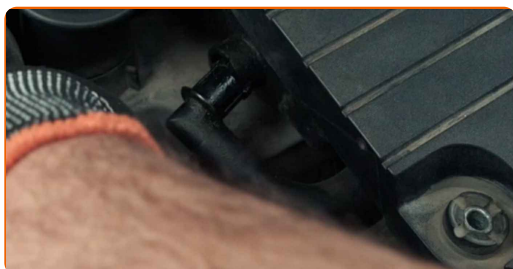

**5** Rimuovere il manicotto presa aria.

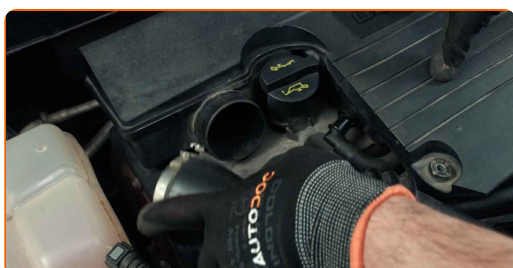

6

Svitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




7

Scollega il tubo di ventilazione del carter motore dal coperchio del motore a sinistra.

8

Estrarre la carcassa del filtro d'aria.

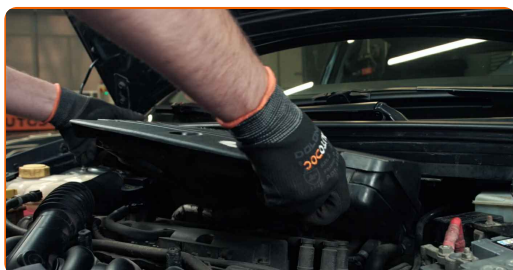

### Fai attenzione!

- L'alloggiamento del filtro aria è integrato nel cofano motore.

9

Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



10

Rimuovi i cavi connettori della candela dai loro fori. Usa delle pinze a becchi lunghi.



Sostituzione: candele di accensione - FORD Escort VI Station Wagon (GAL, ANL). I professionisti raccomandano:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.
- Ricorda la sequenza dei cavi connettori delle candele.

11

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.



12

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.



**13** Togli le candele.



**14** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.



**15** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.



**16** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 15 Nm.





Sostituzione: candele di accensione - FORD Escort VI Station Wagon (GAL, ANL). AUTODOC raccomanda:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

**17** Installa i cavi connettori della candela nei fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: candele di accensione - FORD Escort VI Station Wagon (GAL, ANL). Seguire le fasi di installazione.

**18** Montare la carcassa del filtro d'aria.





- 19** Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 20** Collega il tubo flessibile di ventilazione del carter motore al coperchio del motore a sinistra.



- 21** Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.



- 22** Montare il manicotto presa aria e fissarlo.



- 23** Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Usa le pinze per fascette Clic-R.



**24**

Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

**25**

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**26**

Chiudere il cofano.

**27**

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**28**

Spegni il motore.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.