



Come cambiare supporto  
motore a destra su **FORD**  
**Focus C-Max (DM2)** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD Focus C-Max (DM2) 1.8, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6, FORD Focus C-Max (DM2) 2.0, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 Ti, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

**SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - FORD FOCUS C-MAX (DM2). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**

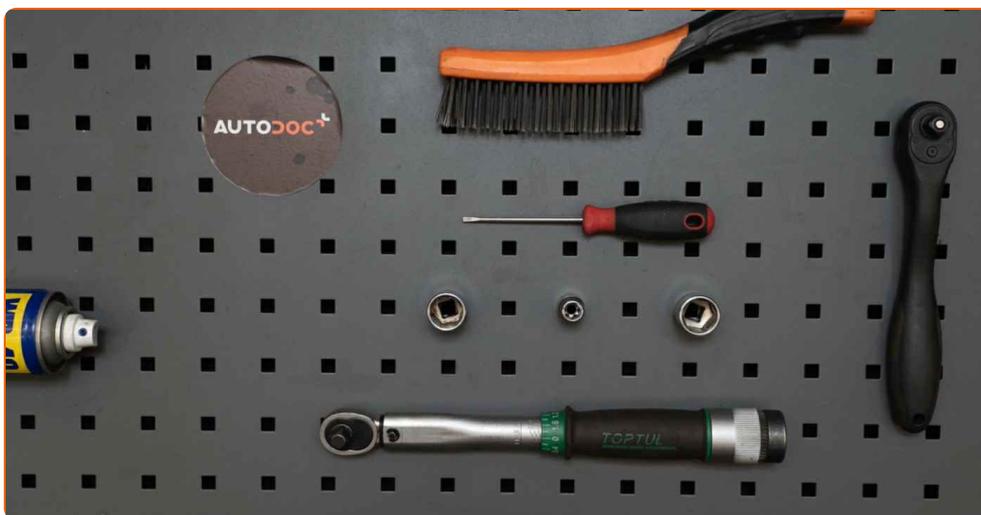

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. E11
- Bussola nr. 16
- Bussola nr. 18
- Chiave a cricchetto
- Cric
- Copertura parafanqo

**Acquistare utensili**

Sostituzione: supporto motore - FORD Focus C-Max (DM2). Consiglio:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - FORD FOCUS C-MAX (DM2). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Rimuovere la copertura del motore.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: supporto motore - FORD Focus C-Max (DM2). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

**4** Sostieni il motore a livello della coppa dell'olio. Usa un martinetto.



**5** Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



**6** Svita gli elementi di fissaggio superiori del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.



**7** Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




**8** Svitare gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave a cricchetto.



**9** Rimuovi il cric per trasmissione idraulica.

- 10** Svita gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°E11. Usa una chiave a cricchetto.

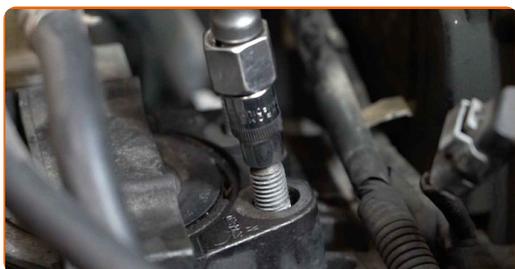

- 11** Rimuovi il supporto del motore.



Sostituzione: supporto motore - FORD Focus C-Max (DM2). Il consiglio di AUTODOC:

- Controlla attentamente gli altri supporti del motore e sostituiscili se necessario.


- 12** Pulisci la sede di montaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



**13** Installa il supporto del motore sulla sua sede di montaggio.



**14** Serra i bulloni di fissaggio del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°E11. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 32 Nm.

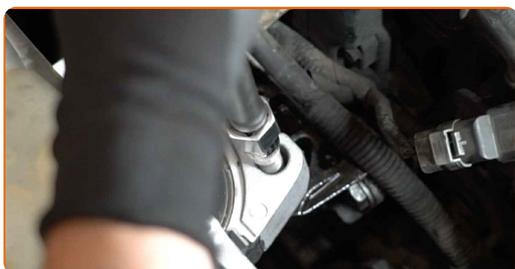


**15** Stringere gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 65 Nm.



**16** Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa il grasso al rame.



- 17** Serra gli elementi di fissaggio superiori del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 55 Nm.

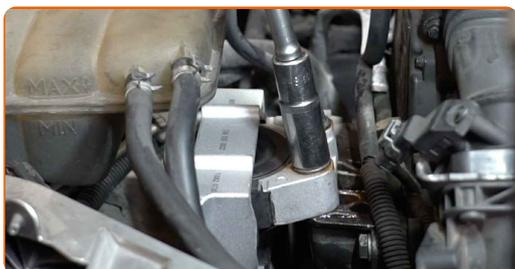

- 18** Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa il grasso al rame.



- 19** Montare il coperchio motore e fissarlo.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: supporto motore - FORD Focus C-Max (DM2). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.
- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.

- 20** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

21

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**SUPPORTO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.